

LITE+™

3560



PRIMUS®



CE -0048-09

ID: 048DM-0006

Design and Quality
Primus AB Sweden
P.O. Box 6041
SE-171 06 Solna, Sweden
Tel: +46 8 564 842 30
www.primus.se
Skype: primus_support

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas

1. Do not attempt to light appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Disconnect from fuel supply.


FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other liquids with flammable vapours in the vicinity of this or any other appliance.

DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.
Using it in an enclosed space can kill you.
Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



POUR VOTRE SÉCURITÉ

Que faire si vous sentez du gaz :

1. Ne pas tenter d'allumer l'appareil.
2. Éteindre toute flamme.
3. Couper l'alimentation en gaz à la source.


POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence, ni d'autres liquides dont les vapeurs sont inflammables, à proximité du présent appareil ou de tout autre appareil.

DANGER

OXYDE DE CARBONE

Le présent appareil peut produire de l'oxyde de carbone, un gaz inodore.
L'utilisation de l'appareil dans un espace clos peut entraîner la mort.
Ne jamais utiliser l'appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.

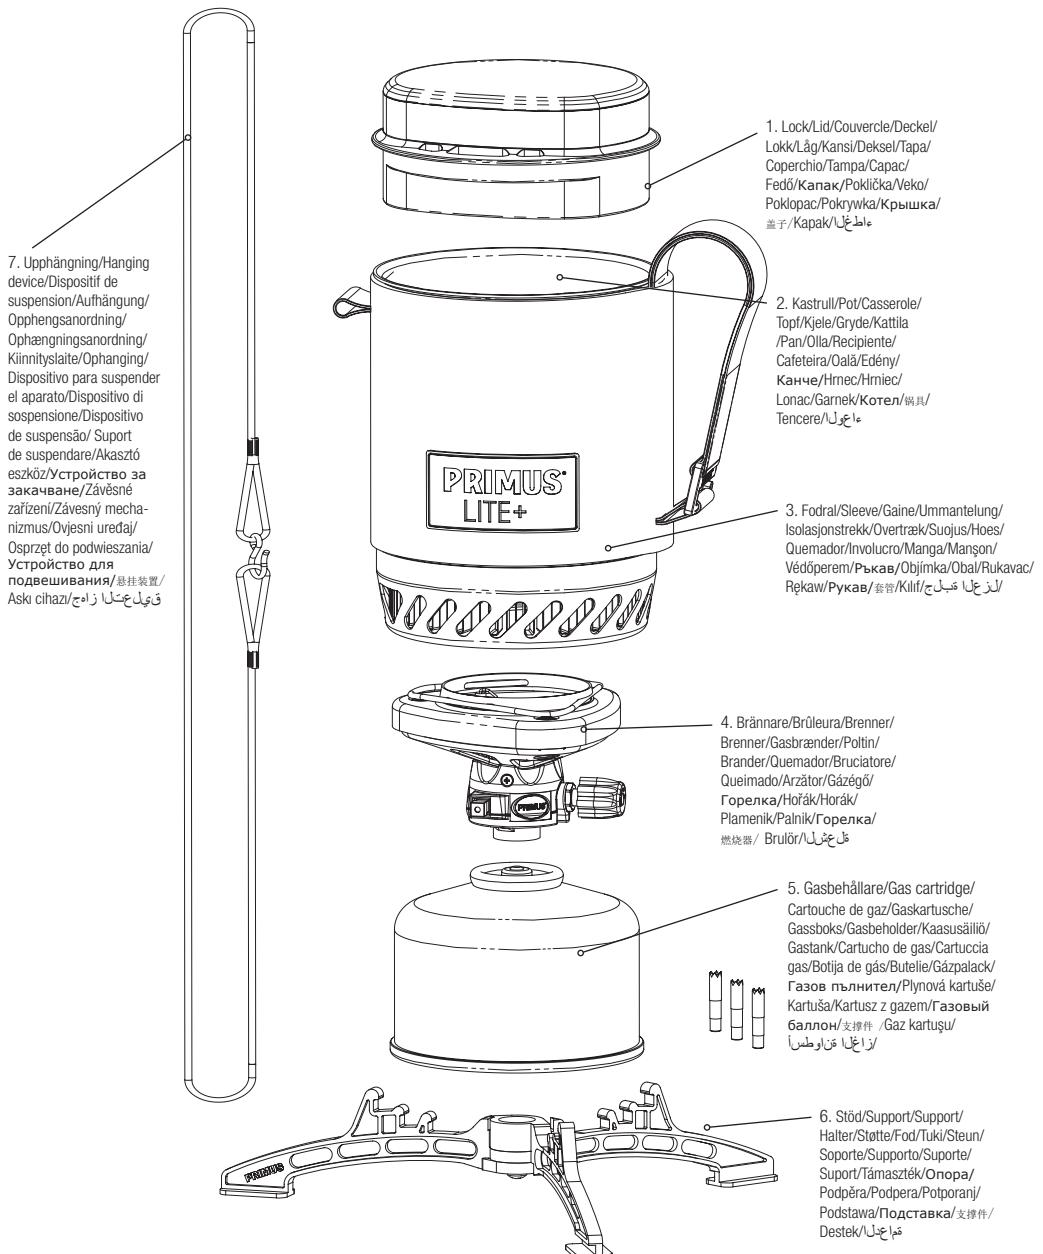

SÄKERHET

VIKTIGT! Läs nog i genom denna bruksanvisning innan gasapparaten ansluts till gasbehållaren, och studera därefter bruksanvisningen regelbundet för att hålla kunskapen vid liv beträffande gasapparaternas funktion. Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Täck **ALDRIG** köket med vindskydd, stener eller liknande som kan försaka överhettning och skador på köket och gasbehållaren. Överhettning av gasbehållare på detta sätt är livsfarligt.

Denna gasapparat är avsedd endast för Primus gasbehållare 2206 med propan/isobutan/butan-gasblandning. Det kan vara riskfyllt att försöka ansluta denna gasapparat till andra sorters gasbehållare.

Gasförbrukning: 70 g/h / 1,0 kW butan vid 1 bars tryck. 82 g/h / 3 050 Btu/h butan vid 1,45 bars tryck.

Munstycke: 0,20 mm, 734800.

Denna gasapparat uppfyller kraven enligt EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK!

- För att undvika extrem fara, tänd **INTE** apparaten i utrymmen som saknar ventilation, inomhus, i tält, fordon eller annat slutet utrymme.
- Avstånd till bränbar material i tak och väggar måste vara minst 500 mm, OM **INTE** kan brand uppstå.

ANVÄNDNING**4**

- Starta köket genom att vrinda på gasvredet moturs (4.1), lite i taget, och tryck samtidigt in tändarknappen upprepade gånger tills det åt lagan är tänd och brinner stabil. Om så erfordras, upprepa tändningsförsöket från helt stängt läge på gasvredet.
- Justera lågan genom att vrinda reglerratten.
- Gasapparaten får endast användas i upprätt läge. Flytta aldrig en tänd gasapparat. En fladdrande låga kan uppstå innan gasapparaten blivit varm eller om den flyttats alltför häftigt.
- Sleeven kan tappa formen om den hålls varm under lång tid. Därför rekommenderar vi att ni tar bort denna medan ni lagar maten.

- Lämna aldrig gasreglaget öppet om tändningen misslyckats!
- Lämna aldrig en tänd apparat utan synhåll.
- Se till att kastrullen inte kokar torrt.

KOM I GÅNG**1**

- Ta ur brännarenheten och gasbehållaren ur kastrullen. Skruva fast brännarenheten på gasbehållaren.
- Skruta försiktigt gasbehållaren in i ventilen till dess den vidtror ventilens O-ring. Se till ingen snedgångning sker vid anslutningen till gasbehållaren.
- Se till att gasapparaternas tätningar är korrekt placerade (1.1) och i gott skick innan gasbehållaren ansluts. Använd aldrig en gasapparat med skadade eller utnötta tätningar, ej heller en läckande, skadad eller dåligt fungerande gasapparat.
- Vid byte eller anslutning av gasbehållaren ska detta ske utomhus. Se till att ingen öppen eld finns i närlheten, ej heller andra mäniskor. Stäng ventilen på gasbehållaren genom att vrinda ratten (1.2) maximalt medurs. Se till att köket släcknat och att ingen annan öppen låga eller tändkälla finns i närlheten.
- Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får **ALDRIG** ske med öppen låga. Använd tvålvatten som appliceras vid gasapparaternas sammanfogningar och anslutningar. Vid läckage uppstår bubblor runt det läckande området. Om det finns anledning att tro att läckage föreligger eller om det luktar gas, tänd ej gasapparaten. Skruva av gasbehållaren och återlämna gasapparaten till din Primus-återförsäljare.
- Handskas varsamt med gasapparaten. Tappa den ej.
• OBS! Gasbehållaren får endast skruvas på ventilen med handkraft. Vid för hård åtskruvning kan skador uppstå på gasbehållaren.

TA AV LOCK OCH HÄLLA UPP**5**

- När vattnet kokar, stäng av gasen genom att vrinda gasvredet medurs. Lyft av locket och håll upp vattnet.
- Handskas varsamt med köket, delar av köket är varma efter användning! Värta till att köket svalnat innan du tar isär brännarenheten och kastrullen.

KAFFEPRESS (FIG 8)

Kaffepressen består av tre delar. Filterdel, lock samt skaft. Skaftet är gångat i filterdelen och kan på så vis monteras isär när köket packas för transport.

Eventuellt ingår ej kaffepressen i din version av denna produkt. Finns att köpa som tillbehör, artikelnummer 737570.

MONTERA KASTRULLEN**2**

- Passa in kastrullens botten med brännaren och vrid kastrullen medurs tills det tar stopp (sett uppifrån, ca 45 grader i förhållande till brännaren).
- Fatta köket i plastgreppet på brännarenheten respektive kastrullen när vridningen sker.

TIPS!

Placer köket i vindskugga om möjligt för att få effektivare användning av bränslet. Detta innebär snabbare koktid och lägre bränsleförbrukning.

Användning av annan typ av kokkärl:

Eta Lite är gjord för att användas med den tillhörande 0,5 l-kastrullen. I nödfall kan andra kastruller användas genom att de tre medföljande stiftene skruvas i uppifrån. STÄLL **ALDRIG** EN VANLIG KASTRULL DIREKT PÅ BRÄNNAREN UTAN STIFTEN (fig 8).

EFTER ANVÄNDNING**6**

- När köket svalnat, ta isär köket och placera brännarenhet och gasbehållare i kastrullen.
- När köket förvaras en längre tid, se till att alla delar är ren och torra. Brännarenheten och gasbehållaren skall alltid tas isär när köket packas ihop! Förvara behållaren på en torr, säker plats, där det ej finns några värmekällor. Undvik solstrålning.

UNDERHÅLL

- Om gastrycket av någon anledning går ned eller det ej går att tända gasen, kontrollera att det finns gas i behållaren (7.2). Om så är fallet, se efter om munstycket (7.5) har täpptits.

RENGÖRING AV MUNSTYCKET

- Stäng reglerratten helt (7.1) och skruva av gasbehållaren (7.2).
- Skruta av brännaren (7.3) från ventilen (7.4).
- Skruta av munstycket (7.5) med en 6 mm u-nyckel.
- Blås genom det lilla hålet längst ut för att göra rent munstycket. Använd ej någon nål eller liknande för att rengöra munstycket, eftersom den kan skada hålet och göra gasapparaten farlig att använda.
- Sätt i munstycket igen och skruva i det ordentligt så att tillslutningen blir tät. Anslut efter gasbehållaren genom att följa beskrivningen under punkt 4. För extra säkerhet kontrollera sammagifningen med tvålvatten. Sammanfogningen är ej tillräckligt tät om bubblor uppstår.
- Placer brännardelen på ventilhuset och säkra med de två små skruvorna (7.6).

FYLJ KASTRULLEN**3**

- Fyll på vatten, maximalt 0,5 l. Sätt på locket. Placer köket på ett stabilt/platt underlag.
- Använd det extra stödet om det behövs.

UPPHÄNGNING

Fyll på vatten, sätt på locket och montera handtaget över locket i den övre öglan på sleeveen.

Trä uppåhhängningsanordningen genom handtaget på sleeveen och kroka fast i ett stabilt föremål. [Tillse att det är 1 meter till närmaste bränbara material. Häng ej köket så att personer kan få kokande vatten över sig!]

Tänd inte köket utan vätska i kastrullen. Vrid öppningen i locket så att den pekar bort ifrån gas-vredet på köket. Om kastrullen fylls över 0,5 l-strecket eller annan vätska än vatten kokas föreligger stor risk för att det kokar över med brännskador som följd!

SERVICE OCH REPARATION**7**

- Om eventuella fel ej går att rätta till genom att följa dessa instruktioner ska gasapparaten återlämnas till din närmaste Primus-återförsäljare.
- Försök aldrig göra annat underhålls- eller reparationsarbete än vad som här föreskrivits.
- Gör aldrig några ändringar på gasapparaten, eftersom den då kan bli farlig att använda.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

- Använd endast Primus originalreservdelar och tillbehör. Var försiktig vid montering av reservdelar och tillbehör och undvik att ta i upphettade delar.
- Utbrytesbehållare: Använd endast Primus 2206 gasbehållare med propan/isobutan/butan gasblandning till denna gasapparat.
- Reservdelar

734800	Jet 0.20 mm
732440	O-ring
737650	Piezo igniter
- Om svårigheter uppstår att få tag på reservdelar eller tillbehör kontakta distributören i ditt land eller besök www.primus.se

IMPORTANT! Carefully read these instructions before attaching the appliance to the gas cartridge, and then refer to the instructions at a regular basis to keep up to date on the appliance functions. Keep these instructions for future reference.

NEVER cover the stove (gas cartridge) with wind shields, rocks or similar which may cause it to overheat and damage the stove and cartridge. Overheating a gas cartridge by this means is highly dangerous.

This appliance is only intended for use with the Primus Propane/Isobutane/Butane mix cartridge 2206. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges.

Gas consumption: 70 g/h / 1.0 kW on butane at a pressure of 1 bar.
82 g/h / 3,050 Btu/h on butane at a pressure of 1.45 bar.

Jet nipple: 0.20 mm, 734800.

This gas appliance conforms to the provisions of EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

ONLY FOR OUTDOOR USE!

- To avoid extreme danger, do **NOT** light the stove in a space with no ventilation, such as indoors, in a tent, vehicle or other closed space.
- The distance to flammable material in roofs and walls must be at least 500 mm, IF NOT, it may cause a fire.

USE

4

- Ignite the stove by turning the burner valve, while pressing the ignition button repeatedly until the flame is lit and is burning steadily. If necessary, repeat the ignition process when the burner valve is fully closed.
- Adjust the flame by turning the burner valve.
- Only use the appliance in an upright position. Never move a lit appliance. The flame may flicker before the appliance is warmed up, or if it is moved suddenly.
- The sleeve might deform during extended periods of heating, therefore we recommend that you remove the sleeve while cooking.

- Never leave the burner valve open if you have failed to ignite the stove!
- Do not leave this appliance unattended while it is in operation.
- Make sure that the pot never boils dry.

GETTING STARTED

1

- Remove the burner and gas cartridge from the pot. Fasten the burner to the gas cartridge.
- Carefully screw the gas cartridge into the valve, until it touches the O-ring of the valve. Make sure that no cross threading occurs when you attach the gas cartridge.
- Make sure that the seals of the appliance are correctly placed (1.1) (see image) and in good condition before attaching the gas cartridge. Never use an appliance with damaged or worn seals and never use a leaking, damaged or malfunctioning appliance.
- Changing or attaching the gas cartridge must be done outdoors. Make sure there is no open flame nearby and that you are away from other people. Shut the valve of the cartridge by turning the burner valve (1.2) as far as possible clockwise. Make sure that the flame on the stove has gone out, and that there is no other open flame or source of ignition nearby.
- If you have to check the gas soundness of the appliance, do this outdoors. NEVER check for leaks with a naked flame. Use warm soapy water only, applied to the joints and connections of the appliance. Any leakage will show up as bubbles around the leakage area. If you are in doubt or you can hear or smell gas, do not attempt to light the appliance. Unscrew the cartridge and contact your local Primus dealer.
- Handle the gas appliance with care. Do not drop it.
- NOTE! Only screw the gas cartridge onto the valve using manual force. If it is screwed on too tightly, it may cause damage to the cartridge.

TAKING OFF THE LID AND POURING

5

- Once the water is boiling, turn off the gas by turning the burner valve clockwise. Lift off the lid and pour the water.
- Be careful when handling the stove, parts of it will be hot after use! Wait until the stove has cooled down before separating the burner and the pot.

COFFEE PRESS (FIG 8)

The coffee press consists of three parts: the filter, the lid and the handle. The handle and the filter are screwed together, and can thus be taken apart when the stove is packed up for transport.

Coffee press might not be included in your version of this product. Available as an accessory, part no 737570.

MOUNTING THE POT

2

- Fit the bottom of the pot to the burner and turn the pot clockwise until it stops (seen from above, around 45 degrees in relation to the burner).
- Hold the plastic grips on the burner and pot respectively when you turn it.

USEFUL TIP!

Place the stove out of the wind, if possible, for a more efficient use of fuel. This means shorter cooking times and a lower fuel consumption.

Use of other pot or pan:

Eta Lite is intended for use with the accompanying 0.5 litre pot. In an emergency, other pots can be used by screwing in the three supplied plugs from the top. **NEVER PLACE A REGULAR POT DIRECTLY ON THE BURNER WITHOUT USING THE PLUGS.** (fig 8).

FILLING THE POT

3

- Fill up with water, but no more than 0.5 l. Put the lid on. Place the stove on a stable/flat surface.
- Use the extra support if necessary.

SUSPENSION

Fill up with water, put on the lid and mount the handle on top of the lid in the top loop of the sleeve. Pull the suspension device through the handle of the sleeve and hook it onto a stable object.

(Make sure that the distance to the closest flammable object is at least 1 metre. Do not hang the stove in a way that could result in boiling water falling on people!)

Do not light the stove with a dry pot. Turn the opening of the lid to face away from the burner valve of the stove. If the pot is used to boil more than 0.5 litres, or a liquid other than water, there is a risk of it boiling over, which could result in burn injuries!

AFTER USE

6

- Once the stove has cooled down, disassemble it and place the burner and gas cartridge in the pot.
- If the stove is to be stored away for a longer period, make sure that all the parts are clean and dry. Always disassemble the burner and gas cartridge when packing away the stove! Keep the cartridge in a dry, secure place, where there are no heat sources. Avoid direct sunlight.

MAINTENANCE

- If for some reason the gas pressure falls or it is not possible to light it, check that there is gas left in the cartridge (7.2). If there is, make sure that the nozzle (7.5) is not blocked.
- Clean the nozzle completely (7.1) and unscrew the gas cartridge (7.2). (
- Unscrew the burner (7.3) from the valve (7.4).
- Unscrew the nozzle (7.5) using a 6 mm open-ended spanner.
- Blow in the small hole at the end to clear the nozzle. Do not use a needle or similar object to clean the nozzle, as this could damage the hole and make the gas appliance dangerous to use.
- Put the nozzle back and attach it tightly. Reattach the gas cartridge by following the instructions in item 4. For extra safety, check the sealing joint with soapy water. If you see bubbles, the joint is not sealed tightly enough.
- Place the burner on the valve and secure it with the two smaller screws (7.6).

SERVICE AND REPAIRS

7

- If the problem is not fixed by following these instructions, return the gas appliance to the closest Primus retailer.
- Never attempt any maintenance or repairs other than those detailed in these instructions.
- Never make any alterations to the gas appliance, as it may then become dangerous to use.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

- Only use genuine Primus spare parts and accessories. Take care when assembling spare parts and accessories, and avoid touching hot parts.
- Replacement cartridge: This appliance is only intended for use with the Primus Propane/Isobutane/Butane mix cartridge 2206.
- Spare parts

734800	Jet 0.20 mm
732440	O-ring
737650	Piezoelectric igniter
- If you have difficulty in obtaining spare parts or accessories, contact your local Primus distributor or go to www.primus.se

SÉCURITÉ

IMPORTANT ! Lire attentivement ces instructions avant de raccorder l'appareil à la cartouche de gaz et consulter régulièrement les instructions afin de garder en mémoire le mode de fonctionnement de l'appareil. Conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

NE JAMAIS couvrir le réchaud (cartouche de gaz) avec des protections contre le vent, des cailloux ou tout autre élément similaire qui pourraient provoquer une surchauffe et endommager le réchaud et la cartouche. La surchauffe d'une cartouche de gaz de cette façon est extrêmement dangereuse.

Ce dispositif est destiné exclusivement à une utilisation avec la cartouche 2206 Primus mélange propane/isobutane/butane. Le raccordement de tout autre type de cartouche de gaz peut s'avérer dangereux.

Consommation de gaz : 70 g/h / 1,0 kW en butane à une pression de 1 bar. 82 g/h / 3 050 kW en butane à une pression de 1,45 bar.

Gicleur : 0,20 mm, 734800.

Cet appareil à gaz est conforme aux normes EN521 et ANSI Z21.72 / 11.2

POUR UN USAGE EN PLEIN AIR UNIQUEMENT !

- Pour éviter tout danger extrême, **NE PAS** allumer le réchaud dans des endroits mal ventilés, au sein de locaux, dans une tente, un véhicule ou dans tout autre type d'espace clos.
- La distance à respecter avec des matériaux inflammables (toit ou murs) doit être d'au minimum 500 mm. SINON, il y a risque d'incendie.

UTILISATION

4

1. Allumer le réchaud en tournant la valve du brûleur tout en pressant le bouton d'allumage de façon répétée jusqu'à obtenir une flamme stable. Si nécessaire, répétez la procédure d'allumage jusqu'à ce que la valve du brûleur soit entièrement fermée.
2. Ajuster la flamme en tournant la valve du brûleur.
3. N'utiliser l'appareil que dans une position verticale. Ne jamais déplacer un appareil allumé. La flamme risque de vaciller si l'appareil n'est pas encore chaud ou s'il est déplacé soudainement.
4. La gaine peut se déformer lors de longues périodes d'utilisation. C'est pourquoi il est recommandé de retirer la gaine pendant l'utilisation.

- Ne jamais laisser la valve du brûleur ouverte en cas d'échec de l'allumage du réchaud !
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Attention de ne pas brûler les récipients de cuisson en laissant l'eau qu'ils contiennent s'évaporer complètement.

POUR COMMENCER

1

1. Sortir le brûleur et la cartouche de gaz de la casserole. Fixer le brûleur sur la cartouche de gaz.
2. Visser avec précaution la cartouche de gaz dans la valve jusqu'à ce qu'elle en touche le joint torique. Veiller à ne pas visser en biais lors du raccordement de la cartouche.
3. Vérifier que les joints de l'appareil sont correctement placés (1.1) et en bon état avant de raccorder la cartouche de gaz. Ne JAMAIS utiliser un appareil à gaz dont les joints sont endommagés ou usés ou encore qui fuit, est en mauvais état ou fonctionne mal.
4. Le remplacement ou le raccordement de la cartouche de gaz doit être effectué en plein air. Vérifier qu'aucune flamme ni personne ne se trouve à proximité. Fermer la valve de la cartouche en tournant la valve du brûleur (1.2) autant que possible dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifier que la flamme du réchaud est éteinte et qu'il n'existe aucune autre flamme ou source d'allumage à proximité.
5. Le contrôle du contenu de la bouteille de gaz doit obligatoirement s'effectuer en plein air. Ne JAMAIS essayer de localiser une fuite avec une flamme. Utiliser uniquement de l'eau savonneuse appliquée sur les joints et les raccords. Toute fuite se manifestera par des bulles autour de la zone concernée. En cas de doute, d'odeur de gaz ou de bruit suspect, ne pas allumer l'appareil. Dévisser la cartouche de gaz et rapporter l'appareil chez le revendeur Primus.
- Manipuler l'appareil à gaz avec précaution.
Ne pas le laisser tomber.
- Nota : La cartouche de gaz doit être uniquement vissée à la main sur la valve. La cartouche risque d'être endommagée en cas de serrage excessif.

RETIRER LE COUVERCLE ET VERSER

5

1. Lorsque l'eau bout, couper l'alimentation en gaz en tournant la valve du brûleur dans le sens des aiguilles d'une montre. Lever le couvercle et verser l'eau.
2. Manipuler le réchaud avec précaution : certains composants sont chauds après utilisation ! Attendre que le réchaud ait refroidi avant de séparer le brûleur de la casserole.

CAFETIÈRE À PISTON (FIG. 8)

La cafetièrre à piston est composée de trois parties. Le filtre, le couvercle et la poignée. La poignée et le filtre sont vissés ensemble et peuvent donc être séparés pour ranger et transporter le réchaud.

La cafetièrre à piston peut ne pas être incluse dans votre version du produit. Disponible en accessoire, n° de réf. 737570.

MONTER LA CASSEROLE

2

1. Installer le fond de la casserole sur le brûleur puis la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée (vue de haut, environ 45 degrés par rapport au brûleur).
2. Tenir les poignées en plastique du brûleur et de la casserole pour tourner cette dernière.

CONSEIL PRATIQUE !

Si possible, placer le réchaud à l'abri du vent pour une consommation plus rentable du combustible. Cela permet de réduire le temps de cuisson et la consommation de combustible.

Utilisation d'une autre casserole ou d'une poêle :

Eta Lite est destiné à être utilisé avec la casserole fournie de 0,5 litre. En situation d'urgence, il est possible d'utiliser d'autres casseroles en vissant les trois supports en haut.
NE JAMAIS PLACER UNE CASSEROLE ORDINAIRE DIRECTEMENT SUR LE BRÛLEUR SANS UTILISER LES SUPPORTS (fig. 8).

APRÈS UTILISATION

6

1. Une fois que le réchaud a refroidi, le démonter et ranger le brûleur et la cartouche de gaz dans la casserole.
2. Si le réchaud doit être rangé pendant une période prolongée, veiller à ce que tous ses composants soient propres et secs. Il convient de toujours démonter le brûleur et la cartouche à gaz avant de ranger le réchaud ! Conserver la cartouche dans un lieu sûr et sec à l'écart de toute source de chaleur. Éviter toute exposition directe à la lumière du soleil.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

7

1. Si le problème persiste malgré l'exécution de ces instructions, rapporter l'appareil à gaz au revendeur Primus le plus proche.
2. Ne jamais tenter d'opération de maintenance ou de réparation qui ne sont pas décrites dans ces instructions.
3. Ne jamais modifier l'appareil à gaz, son utilisation pourrait alors s'avérer dangereuse.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

1. Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine Primus. Monter les pièces de rechange et les accessoires avec précaution, en évitant de toucher les parties chaudes.
2. Cartouche de rechange : Ce dispositif est destiné exclusivement à une utilisation avec la cartouche 2206 Primus mélange propane/isobutane/butane.
3. Pièces de rechange

734800	Gicleur 0,20 mm
732440	Joint torique
737650	Allumeur piézo-électrique
4. En cas de problème pour l'obtention de pièces de rechange ou d'accessoires, contacter le distributeur Primus local ou visiter www.primus.se

SICHERHEIT

ACHTUNG! Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät an die Gaskartusche anschließen. Greifen Sie regelmäßig auf die Anweisungen zurück, um sich die Funktion des Geräts immer wieder zu vergegenwärtigen. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Bedecken Sie den Kocher (die Gaskartusche) **NIE** mit Windschutz, Steinen oder Ähnlichem. Dies kann zu Überhitzung und Beschädigungen an Kocher und Kartusche führen. Bei Überhitzung der Gaskartusche besteht Lebensgefahr.

Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit der Primus Propan/Isobutan/Butan Mischkartusche 2206 bestimmt. Der Versuch, andere Arten von Gaskartuschen zu befestigen, kann Gefahren mit sich bringen.

Gasverbrauch: 70 g/h / 1,0 kW mit Butan und einem Druck von 1 bar. 82 g/h / 3,050 Btu/h mit einem Druck von 1,45 bar.

Düse: 0,20 mm, 734800.

Dieses Gasgerät entspricht den Vorschriften der Norm EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN!

- Um Lebensgefahr vorzubeugen: den Kocher **NICHT** an unbefüllt telen Orten wie in Innenräumen, in einem Zelt, einem Fahrzeug oder anderen geschlossenen Räumen anzünden.
- Der Abstand zu brennbarem Material in Wänden und Dächern muss mindestens 500 mm betragen - ANSONSTEN besteht Brand gefahr.

GEBRAUCH

4

- Zünden Sie den Kocher an, indem Sie das Brennerventil drehen und dabei so oft auf den Zündknopf drücken, bis sich die Flamme entzündet und gleichmäßig brennt. Wenn nötig, das Zünden bei vollständig geschlossenem Brennerventil wiederholen.
- Die Flamme durch Drehen des Brennerventils regulieren.
- Das Gerät nur aufrecht stehend verwenden. Ein angezündetes Gerät nie an einen anderen Ort bewegen. Die Flamme kann flackern, bevor das Gerät aufgeheizt ist oder wenn es plötzlich bewegt wird.
- Bei längerem Erhitzen kann sich die Ummantelung verformen, es ist deshalb empfehlenswert, die Ummantelung vor dem Kochen zu entfernen.

- Lassen Sie das Brennerventil nie offen, wenn das Anzünden des Kochers fehlgeschlagen ist!
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, den Topf nie trockenkochen zu lassen.

VORBEREITUNGEN

1

- Den Brenner und die Gaskartusche aus dem Topf herausnehmen. Den Brenner an der Gaskartusche befestigen.
- Die Gaskartusche in das Ventil einschrauben, bis sie den O-Ring des Ventils berührt. Achten Sie darauf, dass sich die Gaskartusche beim Aufschrauben auf das Gewinde nicht verkantet.
- Vor dem Anschluss der Gaskartusche sicherstellen, dass die Dichtungen des Geräts korrekt angebracht (1.1) und in einwandfreiem Zustand sind. Das Gerät nie mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen verwenden. Das Gerät auf keinen Fall verwenden, wenn es unidicht oder beschädigt ist bzw. nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Der Austausch bzw. Anschluss der Gaskartusche muss im Freien erfolgen. Von offennem Feuer und von anderen Personen fernhalten. Das Ventil der Kartusche durch Drehen des Brennerventils (1.2) bis zum Anschlag schließen. Achten Sie darauf, dass die Flamme des Kochers aus ist, und dass es kein anderes offenes Feuer und keine andere Zündquelle in der Nähe gibt.
- Gasprüfungen am Gerät dürfen nur im Freien erfolgen. **NIE** offenes Feuer zur Prüfung auf Undichtigkeit verwenden. Verwenden Sie ausschließlich warmes Seifenwasser, das auf die Verbindungen und Anschlüsse des Geräts aufgetragen wird. Undichtigkeit zeigt sich durch Blasen am undichten Bereich. Sollten Sie unsicher sein, ob Sie Gasgeräusche hören, oder sollten Sie Gasgeruch riechen, das Gerät nicht anzünden. Schrauben Sie die Kartusche ab und wenden Sie sich an Ihren Primus-Händler vor Ort.
- Vorsicht im Umgang mit dem Gasgerät. Nicht fallen lassen.
- Zu beachten: Die Gaskartusche nur von Hand auf das Ventil aufschrauben. Übermäßiges Anziehen kann zu Schäden an der Kartusche führen.

ÖFFNEN DES DECKELS UND UMRÜHREN

5

- Wenn das Wasser kocht, das Gas durch Drehen des Brennerventils im Uhrzeigersinn abstellen. Den Deckel abnehmen und das Wasser umrühren.
- Seien Sie im Umgang mit dem Kocher vorsichtig, einige Teile sind nach Gebrauch heiß! Warten Sie, bis der Kocher abgekühlt ist, bevor Sie Brenner und Topf auseinanderbauen.

KAFFEEBEREITER (ABB. 8)

Der Kaffeebereiter besteht aus drei Teilen. Filter, Deckel und Griff. Griff und Filter werden verschraubt. Zum Verpacken des Kochers für den Transport können die Teile auseinandergebaut werden.

Der Kaffeebereiter ist ggf. nicht in Ihrer Produktvariante enthalten. Als Zubehör erhältlich, Teil-Nr. 737570.

BEFESTIGEN DES TOPFS

2

- Befestigen Sie den Topfboden am Brenner und drehen Sie den Topf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (von oben gesehen ca. 45 Grad im Verhältnis zum Brenner).
- Halten Sie beim Drehen den Brenner bzw. Topf an den Kunststoffgriffen fest.

NÜTZLICHER TIPP!

Den Kocher an einer windgeschützten Stelle aufstellen, auf diese Weise erzielen Sie eine effizientere Brennstoffausnutzung, was zu kürzeren Garzeiten und geringerer Brennstoffverbrauch führt

Einsatz anderer Töpfe oder Pfannen:

Eta Lite ist für den Einsatz mit dem mitgelieferten 0,5 l Topf bestimmt. Im Notfall können andere Töpfe verwendet werden. Hierzu müssen die drei Stifte von oben eingeschraubt werden. STELLEN SIE EINEN HERKÖMMLICHEN TOPF **NIE** DIREKT AUF DEN BRENNER OHNE VERWENDUNG DER STIFTE (Abb. 8).

NACH DEM GEBRAUCH

6

- Den Kocher nach dem Abkühlen auseinanderbauen, Brenner und Gaskartusche im Topf verstauen.
- Soll der Kocher für einen längeren Zeitraum gelagert werden, muss sichergestellt sein, dass alle Teile sauber und trocken sind. Zur Aufbewahrung des Kochers Brenner und Gaskartusche immer auseinanderbauen! Die Kartusche an einem trockenen, sicheren Platz ohne Wärmequellen verwahren. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

WARTUNG

- Sollte der Gasdruck aus irgendeinem Grund fallen oder das Anzünden nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte, ob noch Gas in der Kartusche ist (7.2). Wenn ja, kontrollieren Sie, ob die Düse (7.5) verstopft ist.

REINIGUNG DER DÜSE

- Schließen Sie das Brennerventil vollständig (7.1) und schrauben Sie die Gaskartusche ab (7.2).
- Schrauben Sie den Brenner (7.3) vom Ventil ab (7.4).
- Schrauben Sie die Düse (7.5) mit einem 6mm-Schraubenschlüssel ab.
- Blasen Sie in die kleine Öffnung am Ende, um die Düse zu reinigen. Verwenden Sie keine Nadel oder ähnliche Objekte zur Reinigung der Düse. Dies könnte die Öffnung beschädigen und zu Gefahren beim Einsatz des Gasgeräts führen.
- Setzen Sie die Düse wieder an ihren Platz und befestigen Sie sie ordentlich. Befestigen Sie die Gaskartusche wieder laut den Anweisungen unter Punkt 4. Kontrollieren Sie die Dichtungen mit Seifenwasser als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Sollten Blasen sichtbar sein, ist der Anschluss nicht richtig abgedichtet.
- Den Brenner auf das Ventil aufsetzen und mit zwei kleineren Schrauben sichern (7.6).

BEFÜLLEN DES TOPFS

3

- Wasser einfüllen, jedoch nicht mehr als 0,5 l. Deckel aufsetzen. Den Kocher auf einer stabilen/ebenen Fläche aufstellen.
- Bei Bedarf die zusätzliche Stütze oder die Aufhängung nutzen. Lesen Sie die Anweisungen für die Aufhängung.

AUFGÄNGUNG

Mit Wasser befüllen, Deckel aufsetzen und den Griff des Deckels in der oberen Schlaufe der Ummantelung befestigen.

Die Aufhängung durch den Henkel der Ummantelung ziehen und an einem stabilen Gegenstand einhaken. (Achten Sie darauf, dass der Abstand zum nächsten, entflammbaren Objekt mindestens 1 Meter beträgt). Hängen Sie den Kocher nicht so auf, dass Personen mit kochendem Wasser übergossen werden können.

Den Kocher nicht anzünden, wenn kein Wasser im Topf ist. Drehen Sie die Öffnung des Deckels so, dass diese vom Brennerventil des Kochers abgewandt ist. Das Befüllen des Topfs mit mehr als 0,5 l Wasser oder einer anderen Flüssigkeit als Wasser kann zum Überkochen führen. Vorsicht! Verbrennungsgefahr!

WARTUNG UND REPARATUR

7

- Sollte sich das Problem nicht durch Befolgen dieser Anweisungen beheben lassen, geben Sie das Gerät an den Primus-Händler in Ihrer Nähe zurück.
- Machen Sie keine Wartungs- oder Reparaturversuche, die nicht in diesen Anweisungen angegeben sind.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gasgerät vor, da dies zu Gefahren beim Einsatz führen kann.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und -zubehör von Primus. Seien Sie beim Zusammensetzen der Ersatzteile und des Zubehörs vorsichtig, vermeiden Sie das Anfassen heißer Teile.
- Austausch der Kartusche: Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit der Primus Propan/Isobutan/Butan Mischkartusche 2206 bestimmt.
- Ersatzteile

734800	Düse 0,20 mm
732440	O-Ring
737650	Piezozündung
- Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ersatzteile oder Zubehör zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Primus-Vertrieb vor Ort oder besuchen Sie www.primus.se

SIKKERHET

VIKTIG! Les disse instruksjonene omhyggelig før du fester apparatet til gassboksen, og se deretter på instruksjonene med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på apparatets funksjoner. Behold disse instruksjonene for senere bruk.

Du må **ALDRI** dekke til kokeapparatet (gassboksen) med vindskjermer, steiner eller annet som kan få det til å overopphetinges slik at kokeapparatet og boksen får skader. Overoppheting av en gassboks på en slik måte er svært farlig.

Dette apparatet er bare beregnet for bruk med Primus gassboks 2206 med en blanding av propan/isobutan/butangass. Det kan være farlig å prøve å sette på andre typer gassbokser.

Gassforbruk: 70 g/t / 1,0 kW på butan ved et trykk på 1 bar. 82 g/t / 3050 Btu/t på butan ved et trykk på 1,45 bar.

Dyse: 0,20 mm, 734 800.

Dette gassapparatet oppfyller kravene i EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

BARE TIL UTENDØRS BRUK!

- For å unngå ekstrem fare må du **IKKE** fyre opp kokeapparatet på et sted med dårlig ventilasjon, for eksempel innendørs, i et telt, i en bil eller i et annet lukket rom.
- Avstanden til brennbare materialer i tak og vegger må være minst 500 mm. **HVIS IKKE** kan det oppstå brann.

BRUK**4**

- Fyr opp kokeapparatet ved å vri på brennerventilen samtidig som du trykker gjentatte ganger på tenningsskappen, til flammen er tent og brenner jevn. Gjenta om nødvendig tenningsprosessen når brennerventilen er helt lukket.
- Juster flammen ved å vri på brennerventilen.
- Apparatet må alltid stå oppreist ved bruk. Flytt aldri på et tent gas apparat. Flammen kan blafrø før apparatet er blitt varmt, eller hvis det beveges brått.
- Isolasjontrekket kan deformeres hvis det utsettes for lengre perioder med sterkt varme. Vi anbefaler derfor å ta av isolasjonstrekket når kokeapparatet er i bruk.

- La aldri brennerventilen bli stående åpen hvis du har mislyktes med å fyre opp kokeapparatet!
- Ikke gå fra apparatet når det er i bruk
- Pass på at kjelen aldri koker tørr.

KOMME I GANG**1**

- Ta ut brenneren og gassboksen av kjelen. Fest brenneren til gas boksen.
- Skrub gassboksen forsiktig inn i ventilen til den berører ventilens O-ring. Pass på å unngå tverrgjenging når du fester gassboksen.
- Kontroller at forseglingene på apparatet er riktig plassert (1.1) og i god stand før du setter på gassboksen. Bruk aldri et apparat med skader eller siltasje på forseglingene, og bruk aldri et apparat som lekker, er skadet eller ikke fungerer slik det skal.
- Gassboksen bør skiftes eller settes på utendørs. Kontroller at det ikke finnes åpen ild i nærheten, og at du har trygg avstand til andre mennesker.
Lukk ventilen på boksen ved å vri brennerventilen (1.2) så langt som mulig med klokken. Kontroller at flammen på kokeapparatet er slukket, og at det ikke finnes åpen ild eller noen annen antenningskilde i nærheten.

- Hvis du må kontrollere tilstanden til gassen i apparatet, må du gjøre det utendørs. Bruk ALDRi en bør flamme til å løte etter lekkasjer. Bruk bare varmt såpevann i apparatets skjøter og koblinger. En eventuell lekkasje vil vises som bobler i området for lekkasjen. Ikke forsøk å tenne apparatet hvis du er i tvil, eller hvis du kan høre eller lukte gass. Skru av gassboksen og kontakt din

- Vær forsiktig med hvordan du håndterer gassapparatet. Ikke mist det i bakken.
- Merk! Bruk bare håndkraft når du skrur fast gassboksen på ventilen. Hvis den skrus til for hardt, kan det skade boksen.

MONTERE KJELEN**2**

- Innrett bunnen av kjelen etter brenneren og vri kjelen med klokken til den stopper (sett ovenfra er dette cirka 45 grader i forhold til brenneren).
- Hold i plasthåndtakene på henholdsvis brenneren og kjelen når du vri kjelen på plass.

TIPS!

Plasser kokeapparatet i le for vinden såfremt det er mulig, for å få bedre utnyttelse av brennstoffet. Det betyr at koketiden forkortes, og at brennstoffbruken blir lavere.

Bruk av andre kjeler eller panner:

Eta Lite er beregnet for bruk med den 0,5-liters kjelen som følger med. I nødfall kan andre kjeler brukes ved å skru i de tre medfølgende stiftene fra toppen. SETT **ALDRi** EN VANLIG KJELÉ RETT PÅ BRENNEREN UTEN Å BRUKE STIFTENE (fig. 8).

FYLLE KJELEN**3**

- Fyll kjelen med vann, men ikke mer enn 0,5 l. Sett på lokket. Plasser kokeapparatet på et stødig og flatt underlag.
- Bruk om nødvendig den ekstra støtten eller opphengsanordningen. Se instruksjonene for opphengsanordningen.

OPPHENG

Fyll på vann, sett på lokket og ta på isolasjonstrekket. Løft opp hanken på trekket.

Trek opphengsanordningen gjennom hanken på isolasjonstrekket og hekt den på en stabil gjenstand. (Kontroller at det er minst 1 meters avstand til nærmeste brennbare gjenstand. Ikke heng opp kokeapparatet på en måte som kan medføre at folk får kokende vann over seg!)

TA AV LOKKET OG HELLE**5**

- Slå av gassen ved å vri brennerventilen med klokken når vannet koker. Ta av lokket og hell ut vannet.
- Vær forsiktig når du håndterer kokeapparatet, for deler av det vil fortsatt være varme etter bruk! Vent til kokeapparatet er avkjølt før du skrur fra hverandre brenneren og kjelen.

KAFFEPRESSE (FIG. 8)

Kaffepressen består av tre deler. Filter, lokk og håndtak. Håndtaket og filteret er skrudd sammen og kan dermed tas fra hverandre når kokeapparatet pakkes sammen for transport.

Det er ikke sikkert at kaffepressen er inkludert med den produktversjonen du har. Tilgjengelig som ekstrautstyr, delenum. 737570.

ETTER BRUK**6**

- Når kokeapparatet er avkjølt, kan du demontere det og sette brenneren og gassboksen oppi kjelen.
- Hvis kokeapparatet skal settes bort i lengre tid, må du påse at alle delene er rene og tørre. Demonter alltid brenneren og gassboksen når du pakker ned kokeapparatet! Oppbevar gassboksen på et tørt, sikkert sted der det ikke finnes noen varmekilder. Unngå direkte sollys.

VEDLIKEHOLD

- Hvis gastrykket skulle falle, eller det ikke er mulig å tenne brenneren, må du kontrollere at det er gass igjen i boksen (7.2). Hvis det er igjen gass, må du kontrollere om dysen (7.5) har tettet seg.

RENSE DYSEN

- Lukk brennerventilen fullstendig (7.1) og skru av gassboksen (7.2).
- Skru løs brenneren (7.3) fra ventilen (7.4).
- Skru av dysen (7.5) ved å bruke en 6 mm skrunøkkel.
- Blås inn i det lille hullet i enden for å rense dysen. Ikke bruk en nål eller lignende til rensing av dysen, ettersom det kan skade hullet og gjøre gassapparatet farlig å bruke.
- Sett på plass dysen og fest den godt. Sett på gassboksen ved å følge anvisningene i punkt 4. For ekstra sikkerhet kan du kontrollere forseglingsskjøten med såpevann. Hvis det dannes bobler, er ikke skjøten tilstrekkelig forseglet.
- Plasser brenneren på ventilen og fest den med de to mindre skruene (7.6).

SERVICE OG REPARASJONER**7**

- Hvis problemet ikke blir løst ved at du følger disse instruksjonene, må du levere gassapparatet til nærmeste Primus-forhandler.
- Prøv aldri å utføre annet vedlikehold eller andre reparasjoner enn dem som er beskrevet i disse instruksjonene.
- Du må ikke endre gassapparatet på noen måte, for da kan det bli farlig å bruke.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

- Bruk bare originale reservedeler og tilbehør fra Primus. Vær forsiktig når du monterer reservedeler og tilbehør, og unngå å berøre varme deler.
- Gassbeholder til utskifting: Dette apparatet er bare beregnet for bruk med Primus gassboks 2206 med propan/isobutan/butan.
- Reservedeler

734800	Dyse 0,20 mm
732440	O-ring
737650	Piezotinner
- Hvis du har problemer med å skaffe reservedeler eller tilbehør, kan du kontakte din lokale Primus-forhandler eller gå til www.primus.se



SIKKERHED

VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du monterer apparatet på gasbeholderen, og kig regelmæssigt i brugsanvisningen for at holde dig ajour med apparatets funktioner. Gem denne brugsanvisning til senere brug.

Tildæk **ALDRIG** kogesættet (gasbeholderen) med vindafskærnmninger, sten eller lignende, da det kan forårsage overophedning og beskadige kogesættet og gasbeholderen. En sådan overophedning af gasbeholderen er meget farlig.

Dette apparat er kun beregnet til brug sammen med en Primus-gasbeholder med propan/isobutan/butan-gasblanding, varenr. 2206. Det kan være farligt at forsøge at montere andre typer gasbeholderne.

Gasforbrug: 70 g/h / 1,0 kW på butan ved et tryk på 1 bar. 82 g/h / 3.050 Btu/h på butan ved et tryk på 1,45 bar.

Dyse: 0,20 mm, 734800.

Dette apparat opfylder kravene i EN521/ANSI Z21.72/11.2.

KUN TIL UDENDØRS BRUG!

- Tænd **IKKE** kogesættet på steder uden ventilation, f.eks. i en bygning, et telt, en bil eller andre indelukkede rum, da det kan være ekstremt farligt.
- Afstanden til brændbart materiale på loftet og vægge skal være mindst 500 mm; hvis dette **IKKE** overholdes, kan det medføre brand.

BRUG

4

1. Tænd kogesættet ved at dreje på gasbrænderventilen, samtidig med at du trykker på tændknappen flere gange, indtil flammen tænder og brænder stabilt. Hvis flammen ikke tænder, skal du lukke helt for gasbrænderventilen og gøre et nyt forsøg.
2. Juster flammen ved at dreje på gasbrænderventilen.
3. Brug kun apparatet, når det er placeret i opretstående position. Flyt aldrig apparatet, når det er tændt. Flammen kan blæfre, indtil apparatet er varmet op, eller hvis apparatet pludselig flyttes.
4. Overtrækket kan blive deformert ved længere tids opvarmning, og vi anbefaler derfor, at du fjerner overtrækket, mens du laver mad.

- Lad aldrig gasbrænderventilen stå åben efter et mislykket forsøg på at tænde kogesættet!
- Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når det er i brug.
- Sørg for, at gryden ikke koger tør.

KOM GODT I GANG

1

1. Fjern gasbrænderen og gasbeholderen fra gryden. Monter gasbrænderen på gasbeholderen.
2. Skru forsigtigt gasbeholderen fast på ventilen, indtil den har kontakt med ventilens O-ring. Sørg for, at gevindet ikke skrues skævt på, når du monterer gasbeholderen.
3. Sørg for, at apparatets tætninger er placeret korrekt (1.1) og er i god stand, før du monterer gasbeholderen. Anvend aldrig apparatet, hvis tætningerne er beskadigede eller slidte. Anvend aldrig apparatet, hvis det er utæt, beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
4. Skift eller montering af gasbeholderen skal ske udendørs. Sørg for, at der ikke er åben ild eller andre personer i nærheden. Luk gasbeholderens ventil ved at dreje gasbrænderventilen (1.2) med uret, så langt som den kan komme. Sørg for, at flammen i kogesættet er slukket, og at der ikke er åben ild eller andre antændingskilder i nærheden.
5. Hvis du har brug for at kontrollere apparatets gastæthed, skal du gøre det udendørs. Foretag **ALDRIG** lægakekontrol ved hjælp af åben ild. Brug kun varmt sæbevand, som kommeres på apparatets samlinger og tilslutninger. En lækage kan genkendes på, at der dannes bobler omkring lækageområdet. Hvis du er i tvivl, eller hvis du kan høre eller lugte gas, må du ikke forsøge at tænde apparatet. Skru gasbeholderen af, og kontakt din lokale Primus-forhandler.
- Håndter apparatet med forsigtighed. Pas på ikke at tæbe det.
- Bemærk! Skru gasbeholderen på ventilen ved hjælp af håndkraft alene. Hvis beholderen skrues for stramt fast, kan den tage skade.

FJERNE LÅGET OG HÆLDE

5

1. Når vandet koger, skal du slukke for gassen ved at dreje gasbrænderventilen med uret. Tag låget af, og hæld vandet ud.
2. Vær forsigtig ved håndtering af kogesættet, da dets dele er varme efter brug! Vent, indtil kogesættet er kølet af, før du skiller gasbrænderen og gryden ad.

KAFFEBRYGGER (FIG. 8)

Kaffebryggeren består af tre dele. Filter, låg og håndtag. Håndtaget og filteret er skruet sammen og kan dermed skilles ad, når kogesættet pakkes sammen til transport.

Kaffebryggeren er muligvis ikke inkluderet i din version af dette produkt. Fås som tilbehør, varenr. 737570.

MONTERING AF GRYDEN

2

1. Anbring bunden af gryden på gasbrænderen, og drej gryden med uret, indtil den ikke kan komme længere (set ovenfra ca. 45 grader i forhold til gasbrænderen).
2. Hold fat om plastgrebene på gasbrænderen og gryden, når du drejer gryden.

PRAKTISK TIP!

Anbring kogesættet i lø for vinden, hvis det er muligt, så du opnår en mere effektiv brændstofudnyttelse. Det betyder kortere tilberedningstid og lavere brændstofforbrug.

Brug af en anden gryde eller pande:

Eta Lite er beregnet til brug sammen med den medfølgende gryde på 0,5 liter. I en nødsituation kan andre gryder anvendes ved at skrue de tre medfølgende stifter fast øverst på gasbrænderen. ANBRING **ALDRIG** EN ALMINDELIG GRYDE DIREKTE PÅ GASBRÆNDEREN, UDEN AT STIFTERNE ER MONTERET (fig. 8).

EFTER BRUG

6

1. Når kogesættet er kølet af, kan du skille det ad og lægge gasbrænderen og gasbeholderen i gryden.
2. Hvis kogesættet skal opbevares i længere tid, skal du sørge for, at alle dele er rene og tørre, før det gemmes væk. Skil altid gasbrænderen og gasbeholderen ad, når du pakker kogesættet sammen! Opbevar gasbeholderen på et tørt, sikkert sted, på afstand af varmekilder. Undgå direkte sollys.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Hvis gastrykket af en eller anden årsag falder, eller det ikke er muligt at tænde apparatet, skal du kontrollere, om gasbeholderen er tom (7.2). Hvis den ikke er tom, skal du kontrollere, om dysen (7.5) er blokeret.

RENGØRING AF DYSEN

2. Luk gasgasbrænderventilen helt (7.1), og skru gasbeholderen (7.2) af.
3. Skru gasbrænderen (7.3) af ventilen (7.4).
4. Skru dysen (7.5) af ved hjælp af en åben 6-mm-skruenøgle.
5. Pust ind i det åbne hul i enden for at rense dysen. Brug ikke en nål eller lignende genstand til at rengøre dysen med, da det kan beskadige hullet og gøre apparatet farligt at bruge.
6. Sæt dysen på plads igen, og sørge for, at den er skruet ordentligt fast. Monter gasbeholderen igen ved at følge anvisningerne i trin 4. Kontroller for en sikkerheds skyld tætningen i samlingen med sæbevand. Hvis der forekommer bobler, er samlingen ikke tæt nok.
7. Anbring gasbrænderen på ventilen, og fastgør den med de to små skruer (7.6).

FYLDNING AF GRYDEN

3

1. Fyld gryden med vand, dog maksimalt 0,5 l. Sæt låget på. Anbring kogesættet på et stabilt/plant underlag.
2. Brug den ekstra fod eller ophængningsanordningen, hvis det er nødvendigt. Se i brugsanvisningen vedrørende ophængning af apparatet.

OPHÆNGNING

Fyld gryden med vand, sæt låget på, og monter håndtaget tværs over låget ved at hægte det fast i lokken øverst på overtrækket.

Træk ophængningsanordningen gennem overtrækkets håndtaget, og sæt den fast på en stabil genstand. (Sørg for, at afstanden til nærmeste brændbare genstand er mindst 1 meter. Hæng ikke kogesættet på en sådan måde, at kogende vand kan falde ned over andre mennesker!).

SERVICE OG REPARATION

7

1. Hvis problemet ikke løser sig ved at følge disse anvisninger, skal du returnere apparatet til den nærmeste Primus-forhandler.
2. Forsøg aldrig at udføre vedligeholdelse eller reparationer ud over det, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
3. Foretag ikke ændringer i apparatet, da det kan gøre det farligt at bruge.

RESERVEREDELE OG TILBEHØR

1. Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør fra Primus. Vær forsigtig, når du monterer reservedele og tilbehør, og undgå at berøre varme dele.
2. Reservebeholder: Dette apparat er kun beregnet til brug sammen med en Primus-gasbeholder med propan/isobutan/butan-gasblanding, varenr. 2206.
3. Reservedele

734800	Dyse 0,20 mm
732440	O-ring
737650	Piezoelektrisk tænder
4. Hvis du har problemer med at skaffe reservedele eller tilbehør, skal du kontakte din lokale Primus-forhandler eller gå ind på www.primus.se.

TURVALLISUUS

TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen kiinnittämistä kaasusäiliöön, ja tutki käyttöohjetta tämän jälkeen säännöllisesti, jotta tietosi laitteen toiminnosta ovat aina tuoreessa muistissa. Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöö varten.

ÄLÄ KOSKAAN peitä retkikeitintä (kaasusäiliötä) tuulen suoilla, kivilä tai vastavilla, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemusta tai vahingoittaa retkikeitintä ja kaasusäiliötä. Kaasusäiliön ylikuumeneminen tällä tavalla on erittäin vaarallista.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Primuksen propaani/isobutaani/butaanisäiliöllä 2206. Muuntyyppisten kaasusäiliöiden asentaminen saattaa olla vaarallista.

Kaasunkulutus: 70 g/h / 1,0 kW butaanilla 1 barin paineella. 82 g/h / 3,050 Btu/h butaanilla 1,45 barin paineella.

Suutin: 0,20 mm, 734800.

Tämä laite täyttää standardin EN521/ANSI Z21.72 / 11.2 vaatimukset.

VAIN ULKOKÄYTÖÖN!

- Erittäin vaarallisten tilanteiden väittämiseksi **ÄLÄ** sytytä retkikeitintä ilmastoimattomassa paikassa, esim. sisätiloissa, teltassa, ajoneuvossa tai suljetussa tilassa.
- Etäisyyden kattojen ja seinien sytytystiin materiaaleihin on oltava vähintään 500 mm. MUUSSA TAPAUKSESSA seurauskena voi olla tulipalo.

KÄYTÖÖ**4**

1. Sytytä retkikeitin käänämällä polttimen säätinuppi hitaasti vasta päivään ja painamalla samalla sytytyspainiketta toistuvasti, kunnes liekki sytytä ja palaa tasaisesti. Toista sytytys tarvittaessa uudelleen polttimen säätinuppin ollessa aluksi täysin kynni.
2. Säädä liekkiä käänämällä polttimen säätinuppi.
3. Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa. Älä koskaan siirrä sytytetyä laitetta. Liekki saattaa lepattaa, ennen kuin laite on lämmennyt kunnolla tai kun sitä siirretään äkillisesti.
4. Suojuksa saattaa väärästi pitkän kuumennuksen aikana. Siksi suositemme suojuksen poistamista ruoanlaiton ajaksi.

- Älä koskaan jätä polttimen säätinuppi auki, jos retkikeitimen sytytäminen ei ole onnistunut!
- Älä koskaan jätä tätä laitetta ilman silmälläpitoa, kun se on käytössä.
- Varmista, ettei kattila koskaan kiehu kuivana.

ALOITTAMINEN**1**

1. Ota poltin ja kaasusäiliö kattilasta. Kinnita poltin kaasusäiliöön.
2. Kierrä kaasusäiliötä varovasti venttiiliin, kunnes se koskettaa venttiiliin O-renkaaseen. Varmista, että kaasusäiliö menee kierteleille oikein.
3. Varmista ennen kaasusäiliötä kiinnittämistä, että laitteen tiivistetut ovat oikein paikallaan (1.1) ja hyvässä kunnossa. Älä koskaan käytä laitetta, jos tiivistetut ovat vahingoittuneet tai kuluneet. Älä koskaan käytä laitetta, jos se on vahingoittunut, vuotaa tai toimii väärin.
4. Kaasusäiliö on vaihdettava ja kiinnitetävä ulkotiloissa. Varmista, ettei lähistöllä ole avotulta ja että olet kaukana muista ihmisiä. Sulje kaasusäiliön venttiili käänämällä polttimen säätinuppi (1.2) mahdollisimman pitkälle myötäpäivään. Varmista, että retkikeitimen liekki on sammutunut eikä lähistöllä ole muuta avotulta tai sytytyslähettä.
5. Laitteen säiliössä olevan kaasun saa tarkastaa ainoastaan ulkotiloissa. Älä koskaan tarkasta vuotuja avotullella. Käytä lämmintä saippuavettä ja sivele sitä laitteen saumoihin ja liitännöihin. Vuodot näkyvät kupilina vuotokohdan ympärillä. Jos on sytytä epäillä vuotua tai tunnet kaasun hajua, älä yritys sytyttää laitetta. Kierrä kaasusäiliö irti ja ota yhteys paikalliseen Primus-jäleenmyyjään.

- Käsittele kaasulaitetta varoen. *Älä pudota sitä.
- Huom! Kierrä kaasusäiliö venttiiliin ainoastaan käsivoimin. Jos säiliö kierretään liian tiukkaan, se voi vahingoittua.

KANNEN POISTAMINEN JA KAATAMINEN**5**

1. Kun vesi kiehuu, sulje kaasu käänämällä polttimen säätinuppi myötäpäivään. Nosta kansi ja kaada vesi.
2. Käsittele retkikeitintä varovasti, sillä sen tietyt osat ovat kuumia käytön jälkeen! Odota ennen polttimen irrottamista kattilasta, että retkikeitin on jäähtynyt kunnolla.

KAHVIPURISTIN (KUVA. 8)

Kahvipuristin koostuu kolmesta osasta: suodattimesta, kannesta ja kahvasta. Kahva on kiinnitetty kiertellä suodattimeen ja ne voidaan purkaa osin, kun retkikeitin pakataan kuljetusta varten.

Kahvipuristin ei väittämättä sisällä tämän tuotteen omaan versioosi. Saatavana lisävarusteena tuotenumeron 737570.

KATTILAN KIINNITTÄMINEN**2**

1. Aseta kattilan pohja polttimeen ja käännä kattilaa myötäpäivään, kunnes se pysähtyy (ylhäältä katottuna noin 45 astetta suhteessa polttimeen).
2. Pidä kiinni polttimen ja kattilan muovikahvoista, kun käännät sitä.

HYÖDYLINEN VIHJE!

Aseta retkikeitin mahdollisuksien mukaan tuulelta suojaiseen paikkaan, jolloin polttaineen käyttöön on tehokkaampaa. Tämä lyhentää keittoaikoja ja vähentää polttoaineenkulutusta.

MUUNTYYPPISEN KEITTOASTIAN KÄYTÄMINEN:

Eta Lite on tarkoitettu käytettäväksi toimitetun 0,5 litran kattilan kanssa. Häätä tapauksessa voidaan käyttää muita kattiloita kiinnittämällä kolme toimitettua tappia yläpuolelle. **ÄLÄ KOSKAAN ASETA TAVALISTA KATTILAAN SUORAAN POLTTIMELLE.** KÄYTÄ AINA TOIMITETTUJA TAPPEJA (kuva 8).

KATTILAN TÄYTTÄMINEN**3**

1. Täytä vettä enintään 0,5 litraa. Aseta kansi paikalleen. Aseta retkikeitin tukevalle ja tasaiselle alustalle.
2. Käytä tarvittaessa lisätukea tai kiinnityslaitetta. Käytä kiinnityslaitteen ohjeet.

KIINNITTÄMINEN

Täytä vedellä, aseta kansi paikalleen ja kiinnitä kahva kannen suojuksen ylimpään silmukkaan.

Vedä kiinnityslaitte suojukseen kahvan läpi ja kiinnitä se tukevaan kohteseeseen. (Varmista, että etäisyysstä lähipään sytytään kohteseeseen on vähintään 1 metri. Älä ripusta retkikeitintä niin, että kiehuvaa vettä voi tippua ihmisten päälle!)

Älä sytytä retkikeintä, jos kattila on tyhjä. Käännä kannen aukko niin, että se on poispäin retkikeitimen polttimen säätinupista. Jos kattilassa keitetään yli 0,5 litraa vettä tai muuta nestettä kuin vettä, se saattaa kiehua yli ja seurauskena voi olla palovammoja!

HUOLTO JA KORJAUKSET**7**

1. Jos ongelma ei korjaudu näitä ohjeita noudattamalla, palauta kaasulaitte lähimmpälle Primus-jäleenmyyjälle.
2. Älä koskaan yritys tehdä muita kuin tässä ohjeessa mainitut huolto- ja korjaustöitä.
3. Älä koskaan tee muutoksia kaasulaitteeseen, sillä siitä saattaa tähän seurauskena tulla vaarallinen käyttäminen.

VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET**KÄYTÖN JÄLKEEN**

1. Kun retkikeitin on jäähtynyt, pura se ja aseta poltin ja kaasusäiliö kattilaan.
2. Jos retkikeitin varastoidaan pidemmäksi ajaksi, varmista, että kaikki ovat puhdasta ja kuivia. Pura aina poltin ja kaasusäiliö, kun pakkaat retkikeitimen! Säilytä kaasusäiliö kuivassa ja varmassa paikassa, jossa ei ole lämpölähteitä. Vältä suoraa auringonpäistettä.

HUOLTO

1. Jos kaasupaine jostain syystä laskee tai se ei riitä retkikeitimen sytytämiseen, tarkasta, että kaasusäiliössä on kaasua (7.2). Jos kaasua on, tarkasta, ettei suutin (7.5) ole tukossa.

SUUTTIMEN PUHDISTAMINEN

2. Sulje polttimen säätinuppi kokonaan (7.1) ja kierrä kaasusäiliö irti (7.2).
 3. Kierrä poltin (7.3) irti venttiilistä (7.4).
 4. Kierrä suutin (7.5) irti 6 mm:n kiintopavaimella.
 5. Puhdistaa suutin puhaltaamalla sen päässä olevaan pieneen reikään. Älä käytä neulaa tai vastaavaa suuttimen puhdistukseen, sillä se saattaa vahingoittaa reikää ja tehdä kaasulaitteesta vaarallisen käytäminen.
 6. Aseta suutin takaisin ja kiinnitä se kunnolla. Kiinnitä kaasusäiliö takasiin kohdan 4 ohjeiden mukaisesti. Tarkista lisäturvallisuuden varmistamiseksi liitoskohta saippuavedellä. Jos havaitset kuplia, liitoslaa ei ole kiristetty tarpeeksi tiukalle.
 7. Aseta poltin venttiiliin ja kiinnitä se kahdella pienellä ruuvilla (7.6).

VEILIGHEID

BELANGRIJK! Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het toestel op de gastank bevestigt. Kijk ook later regelmatig in de instructies om uw kennis over de functies van het toestel op peil te houden. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Dek het kooktoestel (gastank) **NOOT** af met windschermen, stenen of iets dergelijk, waardoor het oververhit kan raken en de brander en de tank kunnen beschadigen. Het is zeer gevaarlijk om een gastank op deze manier te oververhitten.

Dit toestel is alleen bedoeld voor gebruik met de Primus gastank 2206 voor een propaan/isobutaan/butaanmengsel. Het kan gevaarlijk zijn om te proberen andere soorten gastankjes aan te brengen.

Gasverbruik: 70 g/u / 1,0 kW op butaan bij een druk van 1 bar. 82 g/u / 3,050 Btu/u op butaan bij een druk van 1,45 bar.

Vergasser: 0,20 mm, 734800.

Dit gastoestel voldoet aan de bepalingen uit EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS!

- Om uitzonderlijke gevaarlijke situaties te voorkomen, dient u het kooktoestel **NIET** aan te steken in een ongeventileerde ruimte, zoals binnen, in een tent, een voertuig of andere afgesloten ruimte.
- De afstand tot brandbaar materiaal in plafonds en wanden moet ten minste 500 mm zijn. **ZO NIET**, kan dit leiden tot brand.

GEBRUIK**4**

- Steek het kooktoestel aan door aan de regelklep te draaien en meerdere malen op de ontstekingsknop te drukken tot de vlam ontsteekt en stabiel brandt. Herhaal indien nodig het ontstekingsproces wanneer de regelklep helemaal dicht zit.
- Pas het vuur aan door aan de regelknop te draaien.
- Gebruik het toestel alleen als het rechtop staat. Verplaats nooit een brandend toestel. De vlam kan flakkeren voordat het toestel is opgewarmd of als het plotseling wordt verplaatst.
- De hoes kan deformeren tijdens lange periodes van verhitten. Daarom raden we aan de hoes tijdens het koken te verwijderen.

- Laat de regelklep nooit open als het niet is gelukt om het kooktoestel aan te steken!
- Laat dit toestel niet onbeheerd achter als het in gebruik is.
- Zorg dat de pan nooit droogkookt.

BEGINNEN**1**

- Haal de brander en het gastankje uit de pan. Bevestig de brander op de gastank.
- Draai de gastank voorzichtig op het ventiel, tot de tank de O-ring van het ventiel raakt. Zorg dat u het Schroefdraad netjes volgt en de gastank er niet scheef opschroeft.
- Zorg dat de afdichtingen van het toestel goed zitten (1.1) en in goede staat zijn voor u de gastank bevestigt. Gebruik nooit een toestel met beschadigde of versleten afdichtingen en gebruik nooit een lekkend, beschadigd of niet goed functionerend toestel.
- U moet de gastank buiten vervangen of bevestigen. Zorg dat u niet in de buurt bent van open vuur of andere mensen. Sluit het ventiel van de tank door de regelklep van de brander (1.2) zo ver mogelijk met de klok mee te draaien. Zorg eerst dat het kooktoestel niet meer brandt en dat er geen open vuur of andere ontstekingsbron in de buurt is.
- Als u het toestel moet controleren op gaslekken doe dit dan buiten. Controleer NOOIT op lekkages met vlam. Gebruik alleen een warm zeepsoepje dat u aanbrengt op de verbindingen en aansluitingen van het toestel. Een mogelijk lek ziet u in de vorm van belletjes rond het gebied van het lek. Probeer in geval van twijfel of als u gas kunt horen of ruiken niet om het toestel aan te steken. Schroef de tank weer los en neem contact op met uw lokale Primusdealer.
 - Behandel het gastoestel voorzichtig. Laat het niet vallen.
 - Let op! Schroef de gastank alleen met handkracht op het ventiel. Als de tank te strak wordt aangedraaid, kan dit de tank beschadigen.

HET DEKSEL WEGHALLEN EN GIETEN**5**

- Als het water kookt, zet u het gas uit door de regelklep met de klok mee te draaien. Til het deksel eraf en giet het water uit de pan.
- Wees voorzichtig tijdens de hantering van het kooktoestel, sommige delen kunnen na gebruik heet zijn! Wacht tot het kooktoestel afgekoeld is voor u de brander en de pan uit elkaar haalt.

KOFFIEPERS (FIG. 8)

De koffiepers bestaat uit drie onderdelen. Het filter, het deksel en de handgreep. De handgreep en het filter worden aan elkaar gescrewd en kunnen weer uit elkaar gehaald worden als het kooktoestel ingepakt wordt voor transport.

De koffiepers maakt mogelijk geen deel uit van uw versie van dit product. Verkrijgbaar als accessoire, onderdeelnr. 737570.

DE PAN AANBRENGEN**2**

- Zet de onderkant van de pan op de brander en draai de pan met de klok mee tot hij niet verder kan (van bovenaf gezien ongeveer 45 graden in verhouding tot de brander).
- Houd de brander en de pan vast aan de plastic grepen wanneer u ze op elkaar draait.

NUTTIGE TIP!

Plaats de gasbrander indien mogelijk uit de wind voor een efficiënter brandstofverbruik. Dit betekent kortere kooktijden en een lager brandstofverbruik.

Gebruik van andere potten of pannen:

De Eta Lite is bedoeld om te worden gebruikt met de meegeleverde 0,5 liter pan. In geval van nood kunt u andere pannen gebruiken door de drie meegeleverde pluggen er van bovenaf in te draaien. PLAATS **NOOIT** EEN NORMALE PAN DIRECT OP DE BRANDER ZONDER DE PLUGGEN TE GEBRUIKEN (fig. 8).

NA GEBRUIK**6**

- Als het kooktoestel eenmaal afgekoeld is, kunt u het uit elkaar halen en de brander en gastank in de pan plaatsen.
- Als het kooktoestel voor langere tijd wordt opgeborgen, zorg er voor dat alle onderdelen schoon en droog zijn. Haal de brander en de gastank altijd uit elkaar als u het kooktoestel ophoudt! Bewaar de tank op een droge, veilige plaats, waar geen andere hittebronnen zijn. Vermijd direct zonlicht.

ONDERHOUD

- Mocht om een of andere reden de gasdruk afnemen of als het niet mogelijk is de brander aan te steken, controleer dan of er nog gas in de tank zit (7.2). Zo ja, controleer dan of de verstuiver (7.5) verstopt is.

DE VERSTUIVER SCHOONMAKEN

- Draai de regelklep helemaal dicht (7.1) en schroef degastank (7.2) los.
- Schroef de brander (7.3) van het ventiel (7.4).
- Schroef de verstuiver (7.5) los met een 6 mm steeksleutel.
- Blaas in de kleine opening aan het uiteinde om de verstuiver schoon te maken. Gebruik geen naald of iets dergelijks om de verstuiver schoon te maken, omdat dit de opening kan beschadigen en het kooktoestel dan gevaarlijk wordt om te gebruiken.
- Plaats de verstuiver terug en zet stevig vast. Plaats de gastank terug volgens de instructies in punt 4. Voor de veiligheid moet u de afdichting controleren met een zeepsoepje. Als u belletjes ziet, is de verbinding niet voldoende afdicht.
- Plaats de brander op het ventiel en zet het vast met de twee kleine schroeven (7.6).

DE PAN VULLEN**3**

- Vul met water, maar niet meer dan 0,5 l. Plaats het deksel. Zet het kooktoestel op een stabiele/vlakte ondergrond.
- Gebruik de extra steun of de ophanging als dat nodig is. Kijk in de instructies van de ophanging.

OPHANGING

Vul de pan met water, doe het deksel erop en bevestig de handgreep over het deksel heen in de bovenstelus van de hoes.

Haal de ophanging door de handgreep van de hoes en hang het aan een stabiel voorwerp. (Zorg dat de afstand tot het dichtstbijzijnde brandbare voorwerp ten minste 1 meter is. Hang het kooktoestel niet zo op dat er kokend water over mensen heen kan vallen!)

Steek het kooktoestel niet aan als de pan leeg is. Draai de opening van het deksel weg van de regelklep van het kooktoestel. Als de pan wordt gebruikt om meer dan 0,5 liter te koken, of voor een andere vloeistof dan water, bestaat het risico dat hij overkookt wat kan leiden tot brandwonden!

SERVICE EN REPARATIES**7**

- Als het probleem niet is verholpen na het volgen van deze instructies, moet u de gasbrander terugbrengen naar de dichtstbijzijnde Primus winkelier.
- Probeer nooit onderhoud of reparaties uit te voeren die niet in deze instructies zijn opgenomen.
- Wijzig nooit iets aan het gastoestel, het kan dan gevaarlijk zijn om te gebruiken.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

- Gebruik alleen originele Primus reserveonderdelen en accessoires. Wees voorzichtig wanneer u reserveonderdelen en accessoires aanbrengt en raak hete onderdelen aan.
- Vervangen tank: Dit toestel is alleen bedoeld voor gebruik met de Primus gastank 2206 voor een propaan/isobutaan/butaanmengsel.
- Reserveonderdelen

734800	Vergasser 0,20 mm
732440	O-ring
737650	Piezo-ontsteking
- Als het u niet lukt om reserveonderdelen of accessoires te vinden, neem dan contact op met uw lokale Primus distributeur of ga naar www.primus.se

SEGURIDAD

IMPORTANTE Lea detenidamente estas instrucciones antes de acoplar el aparato al cartucho de gas, y consulte las instrucciones con frecuencia para recordar el funcionamiento del aparato. Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

NUNCA cubra el hornillo (cartucho de gas) con parapegos, rocas o similares, ya que podría recalentar y dañar el hornillo y el cartucho. Sobre calentar un cartucho de gas de esta manera es sumamente peligroso.

Este aparato solo está indicado para utilizarlo conjuntamente con el cartucho 2206 de mezcla de propano/isobutano/butano de Primus. Podría ser peligroso intentar utilizar otros tipos de cartuchos de gas.

Consumo de gas: 70 g/h / 1,0 kW de butano a una presión de 1 bar. 82 g/h / 3.050 Btu/h de butano a una presión de 1,45 bar.

Tamaño de la tobera: 0,20 mm, 734800.

Este aparato de gas cumple las disposiciones de la norma EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

SOLO PARA USO EN EXTERIOR

- Para evitar graves peligros, **NO** encienda el hornillo en un lugar sin ventilación, como en interiores, en una tienda, un vehículo y otro espacio cerrado.
- La distancia a material inflamable presente en techos y paredes deberá de al menos 500 mm, DE LO CONTRARIO, podría causar un incendio.

UTILIZACIÓN**4**

1. Encienda el hornillo girando de la válvula del quemador mientras pulsa el botón de encendido repetidamente hasta que se encienda la llama y la combustión sea regular. Si fuera necesario, repita el proceso de encendido cuando la válvula del quemador esté totalmente cerrada.
2. Ajuste la llama girando la válvula del quemador.
3. Utilice el aparato solo en posición vertical. Nunca mueva el aparato cuando esté encendido. La llama podría titilar antes de que se caliente el aparato o si lo mueve repentinamente.
4. El cortavientos podría deformarse durante largos períodos de calentamiento, por lo tanto, recomendamos que quite el cortavientos mientras esté cocinando.

- Nunca deje la válvula del quemador abierta si no ha conseguido encender el hornillo.
- No deje este aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Asegúrese de no hervir el contenido de la olla hasta secarse.

PRIMEROS PASOS**1**

1. Retire el quemador y el cartucho de gas de la olla. Ajuste el quemador al cartucho de gas.
2. Enrosque cuidadosamente el cartucho de gas a la válvula, hasta que toque la junta tórica de la válvula. Asegúrese de que el cartucho de gas no se enrosque cruzado.
3. Asegúrese de que las obturaciones del aparato estén debidamente situadas (1.1) y en buenas condiciones antes de colocar el cartucho de gas. Nunca utilice un aparato con obturaciones dañadas o desgastadas, y nunca utilice un aparato con fugas, dañado o que no funcione adecuadamente.
4. El cambio o la colocación del cartucho de gas se debe realizar al aire libre. Asegúrese de que no haya cerca ninguna llama abierta y de estar lejos de otras personas. Cierre la válvula del cartucho girando la válvula del quemador (1.2) todo lo posible en la dirección de las agujas del reloj. Asegúrese de que la llama del hornillo se haya apagado, y que no haya cerca ninguna llama abierta o fuente de encendido.
5. Si tiene que comprobar el flujo de gas del aparato, hágalo al aire libre. **NUNCA** busque fugas con una llama desnuda. Utilice solo agua jabonosa templada, aplicada a las juntas y las conexiones del aparato. En caso de que haya alguna fuga, se verán burbujas alrededor del punto de fuga. En caso de duda o de que oiga o huelea a gas, no encienda el aparato. Desenrosque el cartucho y póngase en contacto con su distribuidor local Primus.
- Manipule el aparato de gas con cuidado. No lo deje caer.
- Nota: Enrosque el cartucho de gas a la válvula utilizando solo fuerza manual. Si lo aprieta demasiado, se podría dañar el cartucho.

RETIRAR LA TAPA Y VERTER EL CONTENIDO**5**

1. Una vez que el agua esté hirviendo, apague el gas girando la válvula del quemador en el sentido a las agujas del reloj. Retire la tapa y vierta el agua.
2. Tenga cuidado a la hora de manipular el hornillo, ya que sus piezas podrían estar calientes después de utilizarlo. Espere hasta que el hornillo se haya enfriado antes de separar el quemador y la olla.

CAFETERA FRANCESA (FIG. 8)

La cafetera francesa consta de tres elementos. El filtro, la tapa y el asa. El asa y el filtro se enroscan juntos y, por lo tanto, se pueden retirar a la hora de guardar el hornillo para transportarlo.

Podría ser que la cafetera francesa no esté incluida en su versión de este producto. Disponible como accesorio, referencia 737570.

MONTAJE DE LA OLLA**2**

1. Ajuste la parte inferior de la olla al quemador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (visto desde arriba, unos 45 grados en relación al quemador).
2. Sujete las asas de plástico del quemador y de la olla respectivamente al girarla.

CONSEJO ÚTIL

A ser posible, coloque el hornillo azotado del viento para lograr un uso más eficiente del combustible. Cocinará en menos tiempo y consumirá menos combustible.

USO DE OTRAS OLLAS O CAZUELAS:

Eta Lite está indicado para utilizarlo conjuntamente con su olla de 0,5 litros. En caso de emergencia, se pueden utilizar otros recipientes enroscando los tres adaptadores suministrados a la parte superior. **NUNCA COLOQUE UN OLLA NORMAL DIRECTAMENTE SOBRE EL QUEMADOR SIN UTILIZAR LOS ADAPTADORES** (fig. 8).

DESPUÉS DE UTILIZARLO**6**

1. Una vez que el hornillo se haya enfriado, desmóntelo y coloque el quemador y el cartucho de gas en la olla.
2. Si el hornillo se va a guardar por un período prolongado, asegúrese de que las piezas estén limpias y secas. Desmonte siempre el quemador y el cartucho de gas a la hora de guardar el hornillo. Mantenga el cartucho en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor. Evite la luz directa del sol.

MANTENIMIENTO

1. Si por algún motivo la presión del gas cayera o si no fuera posible encender el hornillo, compruebe que haya gas en el cartucho (7.2). En lo hubiera, compruebe si la tobera (7.5) está bloqueada.

LIMPIEZA DE LA TOBERA

2. Cierre la válvula del quemador por completo (7.1) y desenrosque el cartucho de gas (7.2).
3. Desenrosque el quemador (7.3) de la válvula (7.4).
4. Desenrosque la tobera (7.5) utilizando una llave fija de 6 mm.
5. Sople en el pequeño orificio del extremo de la tobera para limpiarla. No utilice ni agujas ni objetos similares para limpiar la tobera, ya que podría dañar el orificio y hacer que el aparato resulte peligroso de utilizar.
6. Vuelva a colocar la tobera y apriétela firmemente. Vuelva a colocar el cartucho de gas siguiendo las instrucciones del punto 4. Para mayor seguridad, compruebe la obturación con agua jabonosa. Si observa burbujas, la junta no está debidamente obturada.
7. Coloque el quemador en la válvula y asegúrelo con los dos tornillos de menor tamaño (7.6).

LLENADO DE LA OLLA**3**

1. Llene la olla con 0,5 l de agua como máximo. Ponga la tapa. Coloque el hornillo sobre una superficie estable/plana.
2. Si fuera necesario, utilice el soporte adicional o el dispositivo de suspensión. Consulte las instrucciones del dispositivo de suspensión.

SUSPENSIÓN

Llene la olla con agua, ponga la tapa y monte el asa en la parte superior de la tapa, a través de la hebilla superior del cortavientos.

Pase el dispositivo de suspensión a través de del asa del cortavientos y cuélguelo de un objeto estable. (Asegúrese de que la distancia a la llama más cercana sea de al menos 1 metro. No cuelgue el hornillo de forma que el agua en ebullición pueda caer sobre alguna persona.)

No encienda el hornillo con la olla seca. Gire la abertura de la tapa alejándola de la válvula del quemador del hornillo. Si la olla se va a utilizar para calentar más de 0,5 litros de agua u otro líquido, existe el riesgo de que rebose al hervir, lo que podría causar quemaduras.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**7**

1. Si no consigue solucionar el problema siguiendo estas instrucciones, lleve el aparato de gas al distribuidor Primus más cercano.
2. Nunca intente realizar un mantenimiento ni reparaciones más allá de las indicaciones ofrecidas en estas instrucciones.
3. Nunca modifique el aparato de gas, ya que podría resultar peligroso de utilizar.

RECAMBIO Y ACCESORIOS

1. Utilice solo recambios y accesorios Primus originales. Tenga cuidado a la hora de montar los recambios y los accesorios, y evite tocar piezas calientes.
2. Cartucho de recambio: Este aparato solo está indicado para utilizarlo conjuntamente con el cartucho 2206 de mezcla de propano/isobutano/butano de Primus.
3. Recambios

734800	Tobera 0,20 mm
732440	Junta tórica
737650	Encendedor piezoelectrónico
4. En caso de que tenga dificultades para obtener recambios o accesorios, póngase en contacto con el distribuidor local Primus o visite www.primus.se

SICUREZZA

IMPORTANTE! Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di collegare l'apparecchio alla cartuccia gas e consultarle periodicamente per non dimenticare le informazioni importanti sul funzionamento. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura.

Non coprire **MAI** il fornello (la cartuccia gas) con paravento, pietre o simili che possono provocare il surriscaldamento e danneggiare il fornello e la cartuccia. Il surriscaldamento della cartuccia gas può essere estremamente pericoloso.

Questo apparecchio è progettato esclusivamente per le cartucce miste propano/isobutano/butano Primus 2206. Può essere pericoloso utilizzare altri tipi di cartucce gas.

Consumo di gas: 70 g/h / 1,0 kW con butano a pressione di 1 bar. 82 g/h / 3.050 Btu/h con butano a pressione di 1,45 bar.

Nipplo: 0,20 mm, 734800.

Questo apparecchio a gas è conforme alla norma EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

ESCLUSIVAMENTE PER L'USO ALL'APERTO!

- Per evitare pericoli, **NON** accendere il fornello in ambienti privi di ventilazione, come locali, tende, veicoli o altri spazi chiusi.
- La distanza dai materiali infiammabili in tetti e pareti deve essere di almeno 500 mm, ALTRIMENTI sussiste il rischio di incendio.

USO**4**

1. Accendere il fornello ruotando la valvola del bruciatore, premendo ripetutamente il pulsante di accensione finché la fiamma si accende stabilmente. All'occorrenza, ripetere l'accensione con la valvola del bruciatore completamente chiusa.
2. Regolare la fiamma ruotando la valvola del bruciatore.
3. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in posizione eretta. Non spostare mai l'apparecchio acceso. Se l'apparecchio non si è riscaldato oppure viene spostato improvvisamente, la fiamma potrebbe produrre scintille.
4. In caso di utilizzo prolungato del fornello acceso, l'involucro potrebbe deformarsi, pertanto si raccomanda di rimuoverlo durante la cottura.

- Non lasciare mai la valvola del bruciatore aperta se il tentativo di accensione è fallito!
- Non lasciare mai l'apparecchio in funzione incustodito.
- Accertarsi che ci sia sempre acqua nel recipiente.

PER COMINCIARE**1**

1. Estrarre il bruciatore e la cartuccia gas dal recipiente. Fissare il bruciatore alla cartuccia gas.
2. Avvitare a fondo con cautela la cartuccia gas nella valvola, finché non tocca l'O-ring. Accertarsi di avvitare correttamente la cartuccia gas.
3. Prima di avvitare la cartuccia gas, accertarsi che le tenute dell'apparecchio siano integre e posizionate correttamente (1.1). Non utilizzare mai un apparecchio con tenute danneggiate o usurate, danneggiato, malfunzionante o che presenta perdite.
4. La sostituzione e l'avvitamento della cartuccia gas devono avvenire all'aperto. Accertarsi che non vi siano fiamme libere nelle vicinanze e tenersi a distanza da altre persone. Chiudere la valvola della cartuccia girando a fondo in senso orario la valvola del bruciatore (1.2). Accertarsi che la fiamma sul fornello sia spenta e che non vi siano fiamme libere o materiali infiammabili nelle vicinanze.
5. Localizzare eventuali perdite esclusivamente all'aperto. Non utilizzare MAI fiamme libere per localizzare le perdite. Utilizzare acqua saponata sulle giunzioni e gli attacchi dell'apparecchio. Eventuali perdite verranno localizzate grazie alla formazione di bollicine d'aria intorno alla zona. Se si sospettano perdite o si avverte rumore od odore di gas, non accendere l'apparecchio. Svitare la cartuccia e contattare il rivenditore Primus locale.
 - Maneggiare gli apparecchi a gas con attenzione. Prestare attenzione a non farli cadere.
 - Attenzione! Avvitare manualmente la cartuccia gas sul bruciatore. Un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare la cartuccia.

RIMOZIONE DEL COPERCHIO E SVUOTAMENTO**5**

1. Quando l'acqua bolle, spegnere il gas ruotando la valvola del bruciatore in senso orario. Sollevare il coperchio e versare l'acqua.
2. Fare attenzione, perché dopo l'uso il fornello presenta parti bollenti! Aspettare che il fornello si sia raffreddato prima di separare il bruciatore e il recipiente.

ACCESSORIO PER CAFFÈ(FIG. 8).

L'accessorio per caffè si compone di tre parti: filtro, coperchio e impugnatura. L'impugnatura e il filtro sono avvitati insieme e possono essere smontati quando si ripone il fornello per il trasporto.

L'accessorio per il caffè non è previsto per tutte le versioni del prodotto. Disponibile come accessorio, codice 737570.

MONTAGGIO DEL RECIPIENTE**2**

1. Montare il fondo del recipiente sul bruciatore e girare il recipiente in senso orario finché non si blocca (come sopra, a circa 45° rispetto al bruciatore).
2. Afferrare il bruciatore e il recipiente per le prese di plastica durante l'operazione.

SUGGERIMENTO!

Per un minore consumo di gas, sistemare il fornello al riparo dal vento. Si ridurranno i tempi di cottura e il consumo di gas.

Utilizzo di altri recipienti o bollitori:

Eta Lite è progettato per l'uso con il recipiente da 0,5 litri in dotazione. In caso di emergenza, è possibile utilizzare altri recipienti avvitando i tre supporti in dotazione dall'alto. **NON POSIZIONARE MAI UN RECIPIENTE NORMALE DIRETTAMENTE SUL BRUCIATORE SENZA UTILIZZARE I SUPPORTI** (fig. 8).

DOPO L'USO**6**

1. Quando il fornello si è raffreddato, smontarlo e posizionare il bruciatore e la cartuccia gas nel recipiente.
2. Se il fornello deve essere riposto per un lungo periodo, accertarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte. Smontare sempre il bruciatore e la cartuccia gas quando si ripone il fornello! Tenere la cartuccia in un posto asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta.

MANUTENZIONE

1. Se per qualche motivo la pressione del gas diminuisce o il fornello non si accende, verificare che non sia esaurito il gas nella cartuccia gas (7.2). Controllare che l'ugello, se presente (7.5) non sia bloccato.

PULIRE L'UGELLO.

2. Chiudere completamente la valvola del bruciatore (7.1) e svitare la cartuccia gas(7.2).
3. Svitare il bruciatore (7.3) dalla valvola(7.4).
4. Svitare l'ugello (7.5) utilizzando una chiave aperta da 6 mm.
5. Soffiare nel piccolo foro all'estremità per pulire l'ugello. Non utilizzare aghi od oggetti simili per pulire l'ugello, perché potrebbero danneggiare il foro e compromettere la sicurezza d'uso dell'apparecchio a gas.
6. Montare nuovamente l'ugello saldamente. Rimontare la cartuccia gas seguendo le istruzioni al punto 4. Per maggiore sicurezza, controllare le giunzioni con acqua saponata. La formazione di bollicine d'aria intorno alla zona segnala che la giunzione non è a tenuta.
7. Posizionare il bruciatore sulla valvola e fissarlo con le due viti più piccole (7.6).

RIPIEMENTO DEL RECIPIENTE**3**

1. Riempire con acqua, senza superare 0,5 l. Mettere il coperchio. Posizionare il fornello su una superficie/un piano stabile.
2. Utilizzare il supporto supplementare o il dispositivo di sospensione se necessario. Fare riferimento alle istruzioni per il dispositivo di sospensione.

SOSPENSIONE

Riempire con acqua, mettere il coperchio e montare l'impugnatura sopra il coperchio, nell'occhiello superiore dell'involucro.

Infilare il dispositivo di sospensione attraverso l'impugnatura dell'involucro e agganciarlo ad un oggetto stabile. Accertarsi che l'apparecchio si trovi ad almeno 1 metro di distanza da oggetti infiammabili. Non sospendere il fornello in modo precario, perché potrebbe ribaltarsi rovesciando acqua bollente sulle persone!

Non accendere il fornello con recipienti privi di acqua. Ruotare il coperchio in modo da allontanare l'apertura dalla valvola del bruciatore del fornello. /check sve/ Se il recipiente viene riempito con più di 0,5 di acqua oppure con un liquido diverso, sussiste il rischio di fuoriuscita, con gravi ustioni!

ASSISTENZA E RIPARAZIONI**7**

1. Se il problema non si risolve seguendo le istruzioni, recarsi presso il rivenditore Primus più vicino.
2. Non tentare mai interventi di manutenzione o riparazione diversi da quelli specificati in queste istruzioni.
3. Non modificare mai l'apparecchio a gas, perché potrebbe comprometterne la sicurezza d'uso.

RICAMBI E ACCESSORI

1. Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali Primus. Prestare attenzione durante il montaggio di ricambi ed accessori ed evitare di toccare le parti calde.
2. Sostituzione della cartuccia: Questo apparecchio è progettato esclusivamente per le cartucce miste propano/isobutano/butano Primus 2206.
3. Ricambi

734800	Ugello 0,20 mm
732440	O-ring
737650	Accensione piezoelettrica
4. Per ordinare ricambi o accessori, contattare il distributore Primus locale o visitare il sito www.primus.se

SEGURANÇA

IMPORTANTE! Ler com cuidado estas instruções antes de fazer a ligação à botija de gás e depois consultar as instruções numa base regular para manter actualizadas as funções do equipamento. Guardar estas instruções para referência futura.

NUNCA cobrir o fogareiro (botija de gás), com protectores de vento, rochas ou similares que podem provocar sobreaquecimento e danificar o fogareiro e a botija. O sobreaquecimento de uma botija por este meio é muito perigoso.

Este aparelho foi preparado para ser usado apenas com botijas Primus 2206 de uma mistura de gás propano/isobutano/butano. Pode tornar-se perigoso tentar utilizar outros tipos de botijas de gás.

Consumo de gás: 70 g/h/1.0 kW com butano à pressão de 1 bar. 82 g/h/3.050 Btu/h com butano à pressão de

1,45 bar.

Bico a jacto: 0,20 mm, 734800.

Este aparelho de gás cumpre com as disposições EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

APENAS PARA USO AO AR LIVRE!

- Para evitar o perigo extremo, **NÃO** acender o fogareiro num espaço se ventilação, como dentro de casa, numa tenda, veículo ou outro espaço fechado.
- A distância para o material inflamável em telhados e paredes deve ser pelo menos 500 mm. CASO CONTRÁRIO, pode provocar um incêndio.

USO**4**

1. Acender o fogareiro, girando a válvula do queimador, enquanto se pressiona repetidamente o botão da ignição até a chama aparecer e se manter firme. Se necessário, repetir o processo de ignição quando a válvula do queimador estiver totalmente fechada.
2. Regular a chama, girando a válvula do queimador.
3. Utilizar o aparelho apenas na posição vertical. Nunca movimentar um aparelho aceso. A chama pode piscar antes de o aparelho aquecer ou caso seja deslocado repentinamente.
4. A manga pode deformar-se durante períodos prolongados de aquecimento, pelo que se recomenda a sua remoção.

- Nunca deixar a válvula do queimador acesa caso não tenha sido possível acender o fogareiro!
- Não deixar este aparelho sem vigilância enquanto ele estiver em operação. Certificar que a cafeteira nunca fique sem líquido enquanto estiver a fervor.

COMO COMEÇAR**1**

1. Retirar o queimador e a botija de gás. Ligar o queimador à botija de gás e apertar.
2. Enroscar com cuidado a botija de gás à válvula até tocar no anel circular da válvula. Verificar se os tubos não ficam cruzados quando se liga à botija de gás.
3. Verificar se os selos do aparelho estão colocados correctamente (1.1) e em bom estado antes de ligar à botija de gás. Nunca utilizar um equipamento com selos danificados ou gastos e nunca usar um equipamento com fugas, danificado ou defeituoso.
4. A troca ou colocação da botija deve ser feita ao ar livre. Verificar se não há nada inflamável nas proximidades e proceder longe de outras pessoas. Fechar a válvula da botija, girando até ao fim a válvula do queimador (1.2) no sentido dos ponteiros do relógio. Certificar se o fogareiro está apagado e se nas proximidades não há nenhuma outra chama ou fonte de ignição.
5. Se for necessário verificar as condições do gás no aparelho, proceder a essa operação ao ar livre. NUNCA verificar com uma chama a existência de fugas de gás. Usar apenas água de saponária morna, aplicadas às juntas e ligações do aparelho. Qualquer fuga manifestar-se-á na forma de bolhas pela zona. Se tiver alguma dúvida ou escutar sair ou sentir cheirar de gás, evite acender o aparelho. Desenroscar a botija e entrar em contacto com o distribuidor local da Primus.
- Manusear o aparelho de gás com cuidado. Não deixá-lo cair.
- Nota: Ao enroscar a botija à válvula utilizar apenas a força manual. Se ficar demasiado enroscada, pode causar danos ao fogareiro.

DESTAPAR A TAMPA E VERTER O CONTEÚDO**5**

1. Assim que a água estiver a fervor, desligar o gás, girando a válvula do queimador no sentido dos ponteiros do relógio. Retirar a tampa e verter a água.
2. Tomar cuidado ao manusear o fogareiro, pois partes dele estarão quentes após o uso! Esperar que o fogareiro arrefeça antes de separar o queimador e a cafeteira.

PRENSA DE CAFÉ (FIG. 8)

A prensa de café consiste em três partes. O filtro, a tampa e a pega. A pega e o filtro estão aparafusados em conjunto e podem ser assim se retirados à parte quando o fogareiro for embalado para transporte.

A prensa de café pode não estar incluída na sua versão deste produto. Disponível como acessório, sobresselente nº 737570.

MONTAR A CAFETEIRA**2**

1. Encaixar a base da cafeteira no queimador e girar a cafeteira no sentido dos ponteiros do relógio até parar (visto de cima, cerca de 45 graus em relação ao queimador).
2. Premir as pegas de plástico do queimador e da cafeteira respectivamente quando a girar.

SUGESTÃO ÚTIL!

Se possível, colocar o fogareiro longe do vento, para um uso mais eficiente do combustível. Isto significa menor tempo de cozedura e um mais baixo consumo de combustível.

Uso de outra cafeteira ou tacho:

Eta Lite destina-se a ser usado com uma cafeteira de 0,5 litros que os acompanha. Numa emergência, podem ser usadas outras cafeteiras, enroscando as três fichas que acompanham a cafeteira. **NUNCA COLOCAR UMA CAFETEIRA REGULAR DIRECTAMENTE NO QUEIMADOR SEM USAR AS FICHAS** (fig. 8).

APÓS O USO**6**

1. Assim que o fogareiro tiver arrefecido, desmontá-lo e colocar o queimador e a botija de gás na cafeteira.
2. Se o fogareiro ficar guardado durante um período prolongado de tempo, verificar se todas as peças estão limpas e secas. Desmontar sempre o queimador e a botija de gás sempre que o fogareiro for embalado! Manter a botija de gás num local seco e seguro, onde não haja fontes de calor. Evitar a luz solar directa.

MANUTENÇÃO

1. Se por algum motivo a pressão do gás diminuir ou caso não seja possível acendê-lo, verificar se a botija tem gás (7.2). Caso tenha, verificar se o bocal (7.5) está bloqueado.
2. Fechar totalmente a válvula do queimador (7.1) e desenroscar a botija do gás (7.2).
3. Desenroscar o queimador (7.3) da válvula (7.4).
4. Desenroscar o bocal (7.5) usando uma chave de bocas de 6 mm.
5. Soprar pelo pequeno orifício para limpar o bocal. Não utilizar uma agulha ou um objecto semelhante para limpar o bocal, pois isso pode danificar o orifício e tornar perigo o uso do equipamento de gás.
6. Voltar a colocar o bocal e fixá-lo bem. Recolocar a botija de gás, seguindo as instruções do ponto 4. Para maior segurança, verificar o ponto de vedação com água de saponária. Se sair bolhas, a junção não está suficientemente vedada.
7. Colocar o queimador na válvula e fixá-lo com os dois parafusos pequenos (7.6).

ENCHER A CAFETEIRA**3**

1. Encher com água, mas não mais do que meio litro. Colocar a tampa. Posicionar o fogareiro numa superfície estável/lisa.
2. Utilizar o apoio extra, ou os mecanismos de suspensão se necessário. Consultar as instruções relativas ao mecanismo de suspensão.

SUSPENSÃO

Encher com água, colocar a tampa e montar a alça na parte superior da tampa na curva superior da pega.

Puxar o dispositivo de suspensão pela pega da manga e prendê-la num objecto estável. (Verificar se o objecto inflamável mais próximo se encontra a uma distância mínima de 1 metro. Não pendurar o fogareiro de forma a evitar que caia água a fervor sobre alguém!)

APOIO E REPARAÇÕES**7**

1. Se o problema não ficar resolvido seguindo estas instruções, devolver o equipamento de gás ao fornecedor Primus mais próximo.
2. Nunca tentar realizar actos de manutenção ou reparação que não sejam os constantes destas instruções.
3. Nunca executar qualquer alteração no aparelho de gás, pois o seu uso pode tornar-se perigoso.

SOBRESELENTES E ACESSÓRIOS

1. Utilizar apenas peças e acessórios Primus originais. Tomar cuidado ao montar peças e acessórios e evitar manusear peças quentes.
2. Botija de substituição: Este aparelho foi preparado para ser usado apenas com botijas Primus 2206 de uma mistura de gás propano/butano.
3. Sobresselentes

734800	Jacto 0.20 mm
732440	O-ring
737650	Piezoinígnitor
4. No caso de dificuldade com a obtenção de sobresselentes ou acessórios, contactar o distribuidor Primus local ou ir a www.primus.se

SIGURANȚĂ

IMPORTANT! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a atașa aparatul pe butelia, iar apoi consultați instrucțiunile în mod regulat, pentru a fi la curent cu funcțiile aparatului. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.

Nu acoperiți **NICIODATĂ** aragazul (butelia) cu ecrane pentru vânt, pietre sau alte obiecte asemănătoare care pot cauza supraîncălzirea și avarierea aragazului și a buteliei. Supraîncălzirea buteliei în acest mod este foarte periculos.

Acest aparat este destinat a fi utilizat doar cu butelia combinată de propan/izobutan/butan Primus 2206. Poate fi periculoasă încercarea de a monta alte tipuri de butelii.

Consum de gaz: 70 g/h / 1,0 kW pentru butan la o presiune de 1 bar. 82 g/h / 3.050 Btu/h pentru butan la o presiune de 1,45 bar.

Niplu jet: 0,20 mm, 734800.

Acest aparat pe gaz este în conformitate cu prevederile EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

DOAR PENTRU UTILIZARE ÎN AER LIBER!

- Pentru a evita pericole extreme, **NU** aprindeți aragazul într-un spațiu care nu este ventilat, cum ar fi incinte, un cort, vehicul sau un alt spațiu închis.
- Distanța până la materialul inflamabil din acoperișuri și pereti trebuie să fie de cel puțin 500 mm. ÎN CAZ CONTRAR, se poate produce un incendiu.

UTILIZARE**4**

- Aprindeți aragazul, rotind supapa arzătorului, în timp ce apăsați butonul de aprindere de mai multe ori, până când flacără se aprinde și arde constant. Dacă este necesar, repetați procesul de aprindere atunci când supapa arzătorului este complet închisă.
- Ajustați flacără, rotind supapa arzătorului.
- Utilizați aparatul doar atunci când acesta este în poziție verticală. Nu mișcați niciodată aparatul când acesta este aprins. Flacără poate pălpăi înainte ca aparatul să se încălzească sau dacă acesta este mișcat brusc.
- Manșonul se poate deformă în timpul perioadelor prelungite de încălzire, astfel, recomandăm îndepărțarea manșonului în timpul gătitului.

- Nu lăsați niciodată supapa arzătorului deschisă dacă nu ați reușit să aprindeți aragazul!
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcționare.
- Asigurați-vă că oala nu fierbe niciodată pe uscat.

INTRODUCERE**1**

- Îndepărtați arzătorul și butelia de pe oală. Fixați arzătorul pe butelia.
- Înșurubați cu grijă butelia în supapă, până când aceasta atinge garnitura inelară a supapei. Asigurați-vă că nu se decalează canelurile atunci când atașați butelia.
- Asigurați-vă că garniturile aparatului sunt montate corect (1.1) și că sunt în condiție bună, înainte de a ataşa butelia. Nu utilizați niciodată un aparat cu garnituri avariante sau uzate și nu utilizați niciodată un aparat care prezintă surgeri, avarieri sau care funcționează necorespunzător.
- Schimbarea sau atașarea buteliei trebuie să se realizeze în aer liber. Asigurați-vă că nu există nicio flăcără deschisă în apropiere și că stați la distanță de alte persoane. Închideți supapa buteliei, rotind supapa arzătorului (1.2) căt de mult posibil înspre dreapta. Asigurați-vă că flăcără aragazului s-a stins și că nu există alte flăcări deschise sau alte surse de aprindere în apropiere.
- Dacă trebuie să verificați calitatea gazului aparatului, faceți acest lucru în aer liber. Nu verificați NICIODATĂ dacă există surgeri cu o flăcără deschisă. Utilizați doar apă caldă cu săpun, aplicată la îmbinările și conexiunile aparatului. Dacă există surgeri, vor apărea bule în jurul zonei de surgere. Dacă aveți dubii sau dacă auziți sau mirosiți gaz, nu încercați să porniți aparatul. Deșurubați butelia și contactați distribuitorul dvs. local Primus.
 - Manevrați aparatul cu grijă. Nu îl scăpați.
 - Rețineți! Înșurubați butelia pe supapă doar utilizând forță manuală. Dacă este strânsă prea tare, butelia poate fi avariată.

SCOATEREA CAPACULUI ȘI TURNARE**5**

- După ce fierbe apa, opriți gazul, rotind supapa arzătorului înspre dreapta. Ridicați capacul și turnați apa.
- Aveți grijă atunci când manevrați aragazul, piesele acestuia vor fi fierbinți după utilizare! Așteptați până când aragazul s-a răcit înainte de a separa arzătorul și oala.

PRESĂ DE CAFEA (FIG. 8)

Presă de cafea este alcătuită din trei piese. Filtrul, capacul și mânerul. Mânerul și filtrul sunt însurubate împreună și, astfel, pot fi demontate atunci când aragazul este ambalat pentru transport.

Este posibil ca presa de cafea să nu fie inclusă în versiunea dvs. de produs. Disponibilă ca accesoriu, piesa nr. 737570.

MONTAREA OALEI**2**

- Fixați fundul oalei pe arzător și rotiți oala înspre dreapta până când se oprește (văzut de sus, la aproximativ 45 grade față de arzător).
- Tineți mânerele de plastic de pe arzător și de pe oală atunci când o rotiți.

SFAT UTIL!

Nu țineți aragazul în vânt, dacă este posibil, pentru o utilizare mai eficientă a combustibilului. Acest lucru înseamnă un gătit mai rapid și un consum mai redus de combustibil.

Utilizarea altor oale sau tigăi:

Eta Lite este destinat a fi utilizat cu oala însoțitoare de 0,5 litri. În caz de urgență, alte oale pot fi utilizate prin însurubarea celor trei dopuri de pe partea superioară. **NU AŞEZAȚI NICIO DATĂ O OALĂ OBİŞNUITĂ DIRECT PE ARZĂTOR FĂRĂ A UTILIZA DOPURILE** (fig. 8).

DUPĂ UTILIZARE**6**

- După ce aragazul s-a răcit, demontați și așezați arzătorul și butelia în oală.
- Dacă aragazul va fi depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp, asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate. Înțotdeauna demontați arzătorul și butelia atunci când ambalati aragazul! Păstrați butelia într-un loc uscat, sigur, unde nu există surse de încălzire. Evitați lumina solară directă.

ÎNTREȚINERE

- Dacă, din anumite motive, presiunea gazului scade sau nu este posibilă aprinderea acestuia, verificați dacă mai este gaz în butelie (7.2). Dacă mai este gaz, verificați dacă duza (7.5) este blocată.

CURĂȚAREA DUZEI

- Închideți complet supapa arzătorului (7.1) și deșurubați butelia (7.2).
- Deșurubați arzătorul (7.3) de pe supapă (7.4).
- Deșurubați duza (7.5) utilizând o cheie fixă cu cap deschis de 6mm.
- Suflați în orificiul mic de la capăt pentru a curăța duza. Nu utilizați un ac sau un obiect asemănător pentru a curăța duza, deoarece orificiul se poate avariă iar utilizarea aparatului pe gaz poate deveni periculoasă.
- Puneți duza înapoi și fixați-o strâns. Reatașați butelia, urmând instrucțiunile din articolul 4. Pentru siguranță suplimentară, verificați îmbinarea de etanșare cu apă cu săpun. Dacă vedeti bule, îmbinarea nu este etanșată suficient de bine.
- Puneți arzătorul pe supapă și securizați-l cu cele două șuruburi mai mici (7.6).

UMPLEREA OALEI**3**

- Umpleți cu apă, dar nu mai mult de 0,5 l. Puneți capacul. Așezați aragazul pe o suprafață stabilită/plată.
- Utilizați suportul suplimentar sau dispozitivul de suspendare, dacă este necesar. Consultați instrucțiunile pentru dispozitivul de suspendare.

SUSPENDARE

Umpleți cu apă, puneți capacul și montați mânerul pe partea superioară a capacului în bucla superioară a manșonului.

Trageți dispozitivul de suspendare prin mânerul manșonului și prindeți-l cu un cărlig de un obiect stabil. (Asigurați-vă că distanța până la cel mai apropiat obiect inflamabil este de cel puțin 1 metru. Nu suspendați aragazul într-un mod care poate cauza căderei apei fierbe pe oameni!)

SERVICE ȘI REPARAȚII**7**

- Dacă problema nu este rezolvată urmând aceste instrucțiuni, returnați aparatul pe gaz la cel mai apropiat distribuitor Primus.
- Nu încercați niciodată să efectuați alte operații de întreținere sau reparări decât cele detaliate în aceste instrucțiuni.
- Nu faceți modificări la aparatul de gaz, deoarece utilizarea acestuia poate deveni periculoasă.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

- Utilizați doar piese de schimb și accesorii Primus originale. Aveți grijă atunci când asamblezi piese de schimb și accesorii și evitați atingerea pieselor fierbinți.
- Butelia de schimb: Acest aparat este destinat a fi utilizat doar cu butelia combinată de propan/izobutan/butan Primus 2206.
- Piese de schimb

734800	Jet 0,20 mm
732440	garnitură inelară
737650	aprinzător piezoelectric
- Dacă aveți dificultăți în obținerea pieselor de schimb sau accesoriilor, contactați distribuitorul dvs. local Primus sau mergeți la www.primus.se

FONTOS! Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, mielőtt felhelyezi az eszközt a gázpalackra, majd vegye elő rendszeresen ezeket az utasításokat, hogy tájékozottsága az eszköz funkcióira vonatkozóan naprakész legyen. Órizze meg ezeket az utasításokat színesben használatra.

SOHA ne fedje be a tűzhelyet (gázpalackot) szél fogókkal, kövekkel vagy hasonlókkal, amelyek a gázpalack túlmelegedését okozhatják és károsíthatják a tűzhelyet és a palackot. A gázpalack ilyen módon történő túlmelegedése rendkívül veszélyes.

Ez az eszközt rendeltetés szerint csak a 2206-os Primus propán/izobután/bután keverék tartalmazó palackkal szabad használni. Veszélyes megröpráláni felszerelni más típusú gázpalackra.

Gázfogyasztás: 70 g/h / 1,0 kW bután esetén, 1 bar nyomásnál. 82 g/h / 3,050 Btu/h bután esetén 1,45 bar nyomásnál.

Fűvöka: 0,20 mm, 734800.

Ez a gázkészülék megfelel az EN521/ANSI Z21.72 / 11.2. szabvány rendelkezéseinek.

CSAK SZABADTÉRI HASZNÁLATRA!

- A rendkívüli veszély elkerülése érdekében, NE gyújtsa be a tűzhelyet olyan helyen, ahol nincs szellőzés, például belterben, sátorban, járműben vagy más zárt téren.
- A mennyezet és a falakon lévő, éghető anyagoktól való távolság legalább 500 mm legyen, ha a távolság ennél KISEBB, tüz keletkezhet.

HASZNÁLAT

4

- Gyújtsa be a tűzhelyet úgy, hogy elfordítja a gázégő szelepét, és közben a gyűjtő gombot benyomja többször egymás után, amíg a gázláng megyullad, és stabilan égni kezd. Ha szükséges, ismételje meg a begyűjtést teljesen zárt gázégő szeleppel.
- Állítsa be a láng nagyságát a gázégő szeleppel.
- Az eszközt csak függőleges helyzetbe állítva használja. Ne helyezze át az égő eszközt. A láng pislakolni kezdetet, ha a készülék még nem melegedett fel, vagy ha túl gyorsan mozgatják.
- Hosszú ideig tartó melegítési időszak során a védőperem deformációhoz, ezért javasoljuk, hogy vegye le a védőperemet főzéskor.

- Soha ne hagyja nyitva a gázégő szelepét, ha nem sikerült begyűjteni a tűzhelyet!
- Ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt, amikor az üzemel.
- Ügyeljen arra, hogy az edényből soha ne forrjon el a folyadék.

KEZDŐ LÉPÉSEK

1

- Vegye ki a gázégőt és a gázpalackot az edényből. Rögzítse a gázégőt a gázpalackra.
- Óvatosan csavarja be a gázpalackot a szelépbe addig, hogy az hozzájárul a szelép O-gyűrűjéhez. Ügyeljen arra, hogy ne fordítan csavarja be a menetbe a gázpalackot.
- Győződjön meg arról, hogy az eszköz tömítései megfelelően a helyükön vannak (1.1) és jó állapotuk, és csak ez után csatlakoztassa a gázpalackot. Soha ne használja az eszköz sérült vagy kopott tömítésekkel, és soha ne használjon szívárgó, sérült vagy hibásan működő készüléket.
- A gázpalack cseréjét vagy felszerelését a szabadban kell elvégezni. Ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyen nyílt láng és más személyek ne legyenek a közelben. Zárja el a gázpalack szelépét azzal, hogy elfordítja a gázégő szelépét (1.2) amennyire csak lehetséges, az óramutató járásával azonos irányban. Ellenőrizze, hogy kialudt-e a tűzhely lángja, és nincs-e a közelben más nyílt láng vagy más, megyulladást kiváltó hatás.
- Ha ellenőriznie kell az eszközt, hogy a gáz kezelése szempontjából kifogástalan-e, végezze az ellenőrzést a szabadban. SOHA ne ellenőrizzen szívárgást nyílt lánggal. Csak langyos, szappanos vizet használjon, az eszköz illesztéseinél és csatlakozáson pontjainál. Ha valamelyen szívárgás fordulna elő, az buborékok formájában jelenik meg a szívárgási terület körlé. Ha kétségei lennének, vagy hallja a gáz vagy gázszagot érez, ne próbálja meggyűjteni a készüléket. Csavarja ki a gázpalackot és forduljon a helyi Primus forgalmazóhoz.
- Kezelje óvatosan a gázkészüléket. Ne ejtsse le.
- Megjegyzés! A gázpalackot a szelére csak kézi erővel csavarja rá. Ha túl szorosan csavarja rá, akkor a palack megsérülhet.

A FEDŐ LEVÉTELE ÉS KITÖLTÉS

5

- Ha felrror a víz, zárja el a gázt úgy, hogy a gázégő szelépét elfordítja az óramutató járásával azonos irányban. Emelje le a fedőt és öntse ki a vizet.
- Legyen óvatos, ha megfogja a tűzhelyet, egyes részei még használat után is forró lehetnek! Várjon, amíg lehűl, és csak utána válassza szét a gázégőt és az edényt.

DUGATTYÚS KÁVÉFŐZŐ (8. ÁBRA)

A dugattyús kávédőző hármon rözséből áll. A szűrőből, a fedőből és a nyélből. A nyél és a szűrő össze van csavarozva, ezért csak akkor lehet szétszerelni őket, ha a tűzhely össze van csomagolva a szállításhoz.

A dugattyús kávédőző lehet, hogy nincs felszerelve az ön által meg vásárolt termékben. Külön is kapható, tartozékként, cikkszáma 737570.

AZ EDÉNY FELHELVEZÉSE

2

- Illessze az edény aját a gázégőre, majd forditsa el az edényt az óramutató járásával azonos irányban, ütközésig (felülről nézve, mintegy 45 fokban a gázégőhöz képest).
- A műanyag fogóknál fogva tartsa a gázégőt és az edényt, amikor elfordítja.

HASZNOS TIPP!

Helyezze a tűzhelyet szélányaiba, ha lehetséges, a fűtőanyag hatékonyságának színvonalára. Ez rövidebb főzési időt és kisebb fűtőanyag fogyasztást eredményez.

Más edény vagy serpenyő használata:

Az Eta Lite rendeltetésszerűen a mellé adott 0,5 literes edénytelivel használható. Szűksgéhezben, más edények is használhatók, ha a mellékel három dugót felülről becsavarja. SOHA NE HELYEZZEN EGY NORMÁL EDÉNYT KÖZVETLENÜL AZ ÉGŐRE A DUGÓK FELHELVEZÉSE NÉLKÜL (8. ábra).

HASZNÁLAT UTÁN

6

- Mután a tűzhely lehűlt, szereje szét és helyezze el a gázégőt és a gázpalackot az edényben.
- Ha a tűzhely hosszabb ideig fogja tárolni, gondoskodjon arról, hogy mindegyik része tiszta és száraz legyen. Amikor elrakja a tűzhelyet, minden szereje szét a gázégőt és a gázpalackot! A gázpalackot száraz, biztonságos helyen tárolja, ahol nincsenek hőforrások. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

KARBANTARTÁS

- Ha valamilyen okból leesik a gáz nyomása, vagy nem lehet meggyűjteni, ellenőrizze, hogy maradt-e még gáz a gázpalackban (7.2). Ha még van benne gáz, akkor ellenőrizze, hogy a fűvöka nincs-e (7.5) eltömödve.

A FŰVÖKA TISZTÍTÁSA.

- Zárja el teljesen a gázégő szelépét (7.1) és csavarja le a gázpalackot (7.2).
- Csavarja le a gázégőt (7.3) a szelépről (7.4).
- Csavarja le a fűvökát (7.5) egy 6mm-es villáskulccsal.
- Fűjön bele a végére a kis lyukba, hogy megtisztuljon a fűvöka. Ne használjon tűt, vagy hasonló tárgyat a fűvöka tisztításához, mert az károsíthatja a lyukat és veszélyessé teheti a gázkészülék használatát.
- Haszyesse vissza a helyére a fűvökát és rögzítse szorosan. Újra csatolja a gázpalackot a 4-es tételeben megadott utasítások szerint. Az extra biztonság kedvéért, ellenőrizze a tömítő illesztést szappanos vízzel. Ha buborékokat lát, az illesztés tömítése nem elégő tömör.
- Helyezze a gázégőt a szelére, és rögzítse azt a két kisebb csavarral (7.6).

AZ EDÉNY MEGTÜLTÉSE

3

- Töltsön bele vizet, de 0,5 literrel nem többet. Tegye rá a fedőt. Helyezze a tűzhelyet egy stabil/sima felületre.
- Használja az extra támasztékot vagy felfüggesztő eszköz, ha szükséges. Tekintse meg a felfüggesztő eszköz útmutatóját.

FELFÜGGESEN

Töltsön vizet az edénybe, tegye rá a fedőt, és helyezze fel a fedő fölé a fogantyút a védőperem felső fülébe.

Tolja át a felfüggesztő eszközt a védőperem fogantyúja alatt és akassza fel egy stabil tárgyra. (Gondoskodjon arról, hogy a legközelebbi éghető tárgy legalább 1 méterre legyen. Ne akassza úgy fel a tűzhelyet, hogy a forrásban lévő víz emberekre fröccsenhessen!)

Ne gyűjts meg a tűzet, ha üres az edény. A fedő nyílását fordítja a tűzhely gázegőjének szelépértől elfelé. Ha az edényben 0,5 literrel többet vagy nem vizet, hanem más folyadékot akar forrani, akkor fennáll a kifutás veszélye, amely égesi séreltést kelt okozhat!

SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS

7

- Ha a hiba nem szűnik meg ezeknek az utasításoknak a végrehajtásával, akkor vigye vissza a gázkészüléket a legközelebbi Primus forgalmazójához.
- Soha ne próbálkozzon más javítással, csak az ezekben az utasításokban ismertetett módokat alkalmazza.
- Soha ne alakítsa át a gázkészüléket, mert annak használata veszélyessé válhat.

PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

- Csak eredeti Primus pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. Legyen óvatos, amikor pótalkatrészeket és tartozékokat szerel, és ne érjen forró alkatrészekhez.
- Csere gázpalack: Ezt az eszközt rendeltetés szerint csak a 2206-os Primus propán/izobután/bután keverék tartalmazó palackkal szabad használni.
- Pótalkatrészek

734800	Fűvöka 0,20 mm-es
732440	O-gyűrű
737650	Piezó gyűjtő
- Ha gondot okozna a pótalkatrészek vagy a tartozékok beszerzése, forduljon a helyi Primus forgalmazóhoz vagy látogasson el a www.primus.se honlapra.

БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНО! Внимателно прочетете тези указания преди да свързвате уреда към газовия пълнител, а след това се допитвайте до указанията редовно, за да определяте знанията си за функциите на уреда. Съхранявайте тези указания за бъдеща справка.

НИКОГА не покривайте котлона (газовия пълнител) с предизвикатели против въятър, камъни или подобни, които могат да предизвикат прегряване и повреди на котлона и пълнителя. Силното нагряване на газовия пълнител чрез такива средства е особено опасно.

Този уред е предназначен само за употреба с пълнител "Primus" смес Propane/ Izobutane/Butane 2206. Може да бъде опасно да се опитвате да монтирате други видове газови пълнители.

Разход на газ: 70 г/ч / 1,0 kW на бутан, при налягане от 1 бар. 82 г/ч / 3,050 Btu/ч на бутан, при налягане от 1,45 бара.

Дюза: 0,20 mm, 734800.

Този газов уред съответства на разпоредбите на EN521/ ANSI Z21.72 / 11.2.

ЗА УПОТРЕБА САМО НА ОТКРИТО!

- За избегнете изключително голяма опасност, **НЕ** палете котлона на място без проветрение, като например на закрито, в палатка, превозно средство или друго затворено пространство.
- Развийте запалимите материали в покриви и стени трябва да бъде най-малко 500 mm, АКО НЕ Е, това може да предизвика пожар.

УПОТРЕБА

4

1. Запалвайте котлона чрез завъртане на вентила на горелката, докато натискате многократно бутона за запалване, докато пламъкът се запали и разгори равномерно. Ако е необходимо, повторете процедурата по запалването, когато вентилът на горелката е напълно затворен.
2. Регулирайте пламъка чрез въртене на вентила на горелката.
3. Използвайте уреда само в изправено положение. Ни кога не премествайте запален уред. Пламъкът може да трепти преди уредът да загрее или, ако бъде преместен внезапно.
4. Ръкавът може да се деформира по време на продължително нагряване, поради което препоръчва мъда да сваляте ръкава докато гответе.

- Никога не оставяйте вентила на горелката отворен, ако не успеете да запалите котлона!
- Не оставяйте този уред без надзор, когато работи.
- Уверявайте се, че канчето никога не остава сухо при употреба.

ПЪРВИ СТЪПКИ

1

1. Отстраниете горелката и газовия пълнител от канчето. Монтирайте горелката към газовия пълнител.
2. Внимателно завийте газовия пълнител към кла пана, докато опре в О-пръстена на клапана. Уверете се, че резбата въври правилно, когато монтирате газовия пълнител.
3. Уверете се, че упътненията на уреда са разположени правилно (1,1) и в добро състояние, преди да монтирате газовия пълнител. Никога не използвайте уред с уредени или износи упътнения и никога не използвайте течаш, повреден или неизправен уред.
4. Смяната или монтажа на газовия пълнител трябва да бъдат извършвани на открито. Уверете се, че в близост няма открити пламъци и че сте надалеч от други хора. Затворете клапана на пълнителя чрез завъртане на вентила на горелката (1,2) по часовниковата стрелка до края на хода му. Уверете се, че пламъкът от котлона е изгаснал и че в близост няма други открити пламъци или източници на възпламеняване.
5. Ако трябва да проверите газовата безопасност на уреда, правете го на открито. **НИКОГА** не проверявайте за течно с отворен пламък. Използвайте само топла сапунена вода, нанесена върху упътненията и връзките на уреда. Всеки теч ще образува меухречета около областа на теча. Ако имате съмнения или можете да чуете или по миришете газ, не се опитвайте да запалите уреда. Развийте пълнителя и се съвржете с местния си дилър на Primus.
- Боравете внимателно с газовия уред. Не го изпукайте.
• Болележка! Завинтвайте газовия пълнител към клапана само на ръка. Ако той бъде завинтен прекалено силно, това може да увреди пълнителя.

СВАЛЯНЕ НА КАПАКА И НАЛИВАНЕ

5

1. След като водата заври, спрете газта, завъртайки вентила на горелката по часовниковата стрелка. Вдигнете капака и излейте водата.
2. Внимавайте, когато боравите с котлона, части от него ще бъдат горещи след употреба! Изчакайте докато котлонът се охлади, преди да отделяте горелката от канчето.

ПРЕСА ЗА КАФЕ (ФИГ. 8)

Пресата за кафе се състои от три части. Филтър, капак и ръкожвачка. Ръкожвачката и филтърът са завинтени един към друг, бла подарение на което могат да бъдат разединени, когато котлонът бива опакован за транс порт.

Пресата за кафе може да не е включена във вашата версия на този продукт. Предлага се като аксесоар, каталожен номер s737570.

МОНТИРАНЕ НА КАНЧЕТО

2

1. Монтирайте долната част на канчето към горелката и завъртете канчето по часовниковата стрелка, докато спре (гледано отгоре, около 45 градуса спрямо горелката).
2. Хващайте пластмасовите ръкохватки съответно на горелката и канчето, когато го въртите.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ!

Разполагайте котлона на завет, ако е възможно, за по-ефективно използване на горивото. Това означава по-кратко време на готвене и по-нисък разход на гориво.

Използване на друго канче или тиган:
"Eta Lite" е предназначен да бъде използван с придвижватшото го канче с вместимост 0,5 литра. При спешен случай могат да бъдат използвани други съдове, чрез завинтване в трите осигурени носещи скоби от горна страна. **НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ОБИКНОВЕНО КАНЧЕ НАПРАВО ВЪРХУ ГОРЕЛКАТА, БЕЗ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НОСЕЩИ СКОБИ (фиг. 8).**

СЛЕД УПОТРЕБА

6

1. След като котлонът е изстинал, разглобете го и поставете горелката и газовия пълнител в канчето.
2. Ако котлонът трябва да бъде съхраняван за дълъг период се уверете, че всички части са чисти и сухи. Винаги разглобявайте горелката и газовия пълнител, когато опаковате котлона за съхранение! Дръжте пълнителя на сухо, безопасно място, където няма източници на топлина. Избягвайте пряка слънчева светлина.

ОБСЛУЖВАНЕ

1. Ако, по каквато и да било причина, налягането на газа спадне или не е възможно да я запалите, проверете дали в пълнителя има газ (7,2). Ако има, проверете дали дюзата (7,5) е запушена.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА

2. Затворете напълно вентила на горелката (7,1) и развийте газовия пълнител (7,2).
3. Развийте горелката (7,3) от вентила (7,4).
4. Развийте дюзата (7,5) използвайки 6mm отворен гаечен ключ.
5. Продухайте малкия отвор в края, за да почистите дюзата. Не използвайте игла или подобни предмети за почистване на дюзата, тъй като това може да повреди отвора и да направи газовия уред опасен за употреба.
6. Върнете дюзата на мястото ѝ и я затегнете здраво. Монтирайте газовия пълнител, следвайки указанията от точка 4. За допълнителна безопасност, проверете упътнението със сапунена вода. Ако видите меухречета, упътното не упътнява достатъчно добре.
7. Поставете горелката върху вентила и го обезопасете с двата по-малки винта (7,6).

ПЪЛНЕНЕ НА КАНЧЕТО

3

1. Напълнете с вода, но не повече от 0,5 л. Сложете капака. Поставете котлона върху стабилна/равна повърхност.
2. Използвайте допълнителна опора или устройство за окачване, ако е необходимо. Вижте указанията за устройството за окачване.

ОКАЧВАНЕ

Напълнете с вода, поставете капака и монтирайте ръкохватката отгоре на капака, в горната халка на ръкава.

Издръпайте устройството за окачване през ръкохватката на ръкава и го закачете за стабилен предмет. (Уверете се, че разстоянието до най-близкия запалим предмет е най-малко 1 метър. Не закачайте котлона по тъкъв начин, че това да може да доведе до падане на вряща вода върху хора!)

Не палете котлона с празен съд. Завъртете отвора на капака, така че да сочи настрани от клапана на горелката на котлона. Ако канчето се използва за варене на повече от 0,5 литра или за течност, различна от вода, съществува опасност от изкиливане, което може да доведе до изгаряния!

ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ

7

1. Ако проблемът не е разрешен чрез следване на тези указания, върнете газовия уред в най-близкия търговски представител на "Primus".
2. Никога не опитвайте никакво обслужване или ремонти, различни от описаните в тези указания.
3. Никога не извършвайте никакви изменения на газовия уред, тъй като тогава той може да стане опасен за употреба.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ

1. Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари "Primus". Внимавайте, когато сглобявате резервни части и аксесоари и избягвайте да докосвате горещи части.
2. Смяна на пълнителя: Този уред е предназначен само за употреба с пълнител "Primus" смес Propane/ Izobutane/Butane 2206.
3. Резервни части

734800	Дюза 0,20 mm
732440	О-пръстен
737650	Пиезо-кристална запалка
4. Ако изпитвате трудности за получаването на резервни части или аксесоари, свържете се с местния дистрибутор на "Primus" или отидете на [www.primus.se](http://primus.se).

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ! Pečlivě si přečtěte tyto pokyny před připojením vařiče k plynové kartuši. Pokyny dále použijte pro seznámení se s funkcemi a vlastnostmi vařiče. Tyto pokyny uschovujte pro budoucí použití.

NIKDY nezakrývejte vařič (plynovou kartuš) větrními štíty, kameny nebo jinými předměty, jinak by mohlo dojít k jeho přehřátí a následnému poškození vařiče a kartuše. Přehřátí plynové kartuše představuje velmi vysoké nebezpečí.

Toto zařízení je určeno k použití výhradně se směšovací kartuší Primus Propane/Isobutane/Butane 2206. Pokus připojit jiné typy plynových kartuší může být nebezpečný.

Spotřeba plynu: 70 g/h / 1,0 kW butanu při tlaku 1 bar.
82 g/h / 3 050 Btu/h butanu při tlaku 1,45 bar.

Vstřikovací tryska: 0,20 mm, 734800.

Toto plynové zařízení splňuje ustanovení normy EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ!

- Abyste se vyvarovali velmi vysokého nebezpečí, **NEZAPALUJTE** vařič v místech bez odvětrávání, jaký jsou místnosti, stany, vozidla nebo jiné uzavřené prostory.
- Vzdálenost od hořlavých materiálů na střechách a na stěnách musí být alespoň 500 mm, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru.

POUŽITÍ

4

1. Zapalte hořák tak, že otočíte ventil hořáku a přitom opakováně stisknete tlačítko zapalování, dokud se nezapálí plamen a nebude rovnoramenného hořet. V případě potřeby postup zapálení opakujte se zcela zavřeným ventilem hořáku.
2. Otočením ventilu hořáku upravte plamen.
3. Vařič používejte pouze ve svíslé poloze. Nikdy nehybejte se zapáleným vařičem. Plamen může plápolat, než se vařič zahřeje nebo když se s vařičem rychle pohybujete.
4. Objímku se může deformovat vlivem dlouhodobého zahřívání, proto doporučujeme objímku v průběhu vaření demontovat.

- Nikdy nenechávejte ventil hořáku otevřený, když se vám nepodaří zapálit vařič!
- Nenechávejte zapálený vařič bez dozoru.
- Dbejte, aby nikdy nevařil prázdny hrnec.

ZAČÍNÁME

1

1. Vytáhněte z hrnce hořák a plynovou kartuši. Připevněte hořák k plynové kartuši.
2. Opatrně našroubujte plynovou kartuši do ventilu tak, aby dosedla až na O-kroužek ventila. Při upevňování plynové kartuše dávejte pozor, abyste ji nešroubovali přes závit.
3. Před připevněním plynové kartuše zkontrolujte, že těsnění vařiče je správně usazeno (1.1) a není poškozené. Nikdy nepoužívejte vařič s poškozeným nebo oplotřebovaným těsněním a nikdy nepoužívejte vařič, který vykazuje netěsnost, poškození nebo nefunguje správným způsobem.
4. Výměna nebo připevnění plynové kartuše se musí provádět venku. Přitom dbejte, aby v blízkosti nebyl otevřený plamen a žádné osoby. Zavřete ventil kartuše otočením ventila hořáku (1.2) co nejdříve ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že plamen na vařiči je zhasnutý a že v blízkosti se nenachází žádný další otevřený plamen nebo zdroj vznícení.
5. Chcete-li zkонтrolovat přívod plynu do vařiče, udělejte to venku. NIKDY nekontrolujte netěsnost pomocí přímého plamenu. Používejte pouze teplou mydlovou vodu, kterou nanesezte na spoje a připojovací body zařízení. Jakákoliv netěsnost se projeví vznikem bublin kolem netěsného místa. Pokud si nejste jisti bezvadným stavem nebo slyšíte či cítíte unikající plyn, vařič nezpalujte. Odšroubujte kartuši a obratěte
- S plynovým vařičem zacházejte s maximální obzřetností. Chráňte vařič před pádem.
- Poznámka! Plynovou kartuši šroubujte na ventil pouze rukou. Pokud ji přišroubujete příliš pevně, může dojít k poškození kartuše.

SEJMUTÍ POKLÍČKY A NALÉVÁNÍ

5

1. Jakmile voda začne vařit, vypněte přívod plynu otočením ventila hořáku ve směru hodinových ručiček. Zvedněte pokličku a vodu vylijte.
2. Při manipulaci s vařičem budte opatrní, neboť jeho součástí budou po použití horál! Před oddělením hořáku a hrnce počkejte, dokud hořák nevychladne.

LIS NA KÁVU (OBR. 8)

Lis na kávu se skládá ze tří částí. Z filtru, víka a rukojeti. Rukojet a filtr jsou přišroubovány k sobě, a proto je lze oddělit, když je zapotřebí vařič zabalit pro přepravu.

Vaše provedení výrobku nemusí zahrnovat lis na kávu. K dispozici jako příslušenství, č. dílu 737570.

MONTÁŽ HRNCE

2

1. Umístěte hrnec na hořák a otáčejte hrnec ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví (pohled shora, cca 45° vůči hořáku).
2. Při otáčení držte hořák, respektive hrnec, za plastové rukojeti.

UŽITEČNÝ TIP!

Je-li to možné, umístěte vařič na místo v závěti, zajistěte tak efektivnější využití paliva. Doba vaření bude kratší a spotřeba paliva nižší.

PLNĚNÍ HRNCE

3

1. Napříte hrnec vodou, ale nepřekračujte objem 0,5 l. Položte na něj pokličku. Umístěte vařič na stabilní a rovný povrch.
2. V případě potřeby použijte podpěru nebo závesné zařízení. Přečtěte si příslušný návod k použití závesného zařízení.

ZAVĚŠENÍ

Napříte hrnec vodou, položte na něj pokličku a namontujte rukojet na pokličku, do horního oka objímky.

Protáhněte závesné zařízení rukojetí objímky a zavěste ho na stabilní předmět. (Ujistěte se, že vzdálenost k nejbližšímu hořlavému předmětu je přinejmenším 1 metr. Nezavěšujte vařič na takové místo, kde by vařicí voda mohla stříkat na lidi!)

Nezapalujte vařič, na kterém je prázdný hrnec. Otočte otvor pokličky tak, aby směřoval od ventila hořáku vařiče. Pokud v hrnci budete vařit více než 0,5 l vody nebo použijete jinou kapalinu než vodu, hrozí nebezpečí překypnění, které může následně způsobit popálení!

PO POUŽITÍ

6

1. Až vařič vychladne, rozmontujte ho a vložte hořák a plynovou kartuši do hrnce.
2. Pokud vařič nebude delší dobu používat, očistěte a osušte všechny jeho součásti. Před zabalením vařiče vždy odstraněte hořák a plynovou kartuši! Kartuši uložte na suchém, bezpečném místě mimo zdroje tepla. Chráněte kartuši před přímým slunečním světlem.

ÚDRŽBA

1. Pokud problém tímto způsobem nevyřešíte, vratte plynové zařízení nejbližšímu prodejci společnosti Primus.
2. Nikdy neprovádějte jinou údržbu nebo opravy než ty, které jsou uvedeny v těchto pokynech.
3. Plynový vařič níjak neupravujte, jinak by se jeho používání mohlo stát nebezpečným.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

7

1. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Primus. Při montáži náhradních dílů a příslušenství dbejte zvýšené opatrnosti a nedotýkejte se horlkých součástí.
2. Výměna kartuše: Toto zařízení je určeno k použití výhradně se směšovací kartuší Primus Propane/Isobutane/Butane 2206.
3. Náhradní díly

734800	Tryska 0,20 mm
732440	O-kroužek
737650	Piezo zapalovač
4. Máte-li problémy se zajištěním náhradních dílů nebo příslušenství, obraťte se na místního distributora společnosti Primus nebo navštivte stránku www.primus.se.

BEZPEČNOSŤ

DÔLEŽITÉ! Pred pripojením zariadenia ku kartuši si pozorne prečítejte tieto pokyny a potom sa k nim pravidelne vracajte, aby ste nezabudli na funkcie zariadenia. Odložte si tieto pokyny pre budúce použitie.

NIKDY nezakrývajte varič (kartuš) veterinámy štítmi, kameňmi alebo iným materiálom, ktorý by mohol spôsobiť prehratie variča alebo kartuše. Prehratie kartuše týmto spôsobom je veľmi nebezpečné.

Toto zariadenie je možné používať iba s propán/izobután/butánovými kartušami Primus 2206. Použitie iných kartuší môže byť nebezpečné.

Spotreba plynu: 70 g/h/1,0 kW na butáne pri tlaku 1 bar. 82 g/h/3,050 BTu/h na butáne pri tlaku 1,45 bar.

Tryska: 0,20 mm, 734800.

Toto plynové zariadenie spĺňa ustanovenia EN521/ANSI Z21.72/11.2.

POUŽÍVAJTE IBA VONKU!

- Aby ste zabránili extrémному riziku, varič **NEZAPALUJTE** na mieste, kde nie je vetranie, ako napríklad vo vnútorných priestoroch, v stane, vozidle alebo na inom uzavretom mieste.
- Vzdialosť k horľavému materiuu v streche alebo stene musí byť minimálne 500 mm, v opačnom prípade hrozí netebezpečenstvo vzniku požiaru.

POUŽITIE**4**

1. Otočte ventil horáka a opakovane stlačajte tlačidlo zapálovania, až pokiaľ sa nezapálí plameň a nehorí rovnomerne. Ak je treba, postup zopakujte keď je ventil horáka úplne zatvorený.
2. Plameň nastavte otáčaním ventilu horáka.
3. Zariadenie používajte iba vo vzpriamenej polohe. Zapálený varič sa nesnažte premiestniť. Plameň môže pred zahriatím variča alebo pri pohnuti preskočiť.
4. Po dlhšej dobe zahrevania sa môže obal zdeformovať, preto odporúčame, aby ste obal odstránili.

- Ventil horáka nikdy nenechávajte otvorený, ak sa vám varič nepodarilo zapaliť!
- Keď je spotrebčí zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Dajte pozor, aby sa voda z hrnca nikdy nevyvarila.

ZAČÍNAME**1**

1. Horák a kartuš vytiahnite z hrnca. Pripivte horák na kartušu.
2. Opatrne priskrutkujte kartušu do ventilu, až pokiaľ sa nedotkniete ceho krúžka ventilu. Uistite sa, že kartuša nie je naskrutkovaná cez závit.
3. Uistite sa, že tesnenia variča sú na správnom mieste (1.1) a sú v dobrém stave pred tým, ako nasadíte kartušu. Nikdy nepoužívajte varič, ktorý má poškodené alebo opotrebované tesnenia a nikdy nepoužívajte varič, ktorý je poškodený alebo nefunkčný.
4. Výmena alebo pripojenie kartuše musí byť vykonané vo vonkajšom prostredí. Uistite sa, že sa v blízkosti nenachádza otvorený plameň a že ste v bezpečnej vzdialosti od ľudí. Ventil na kartuši zatvorite otvorením ventilu horáka (1.2) v smere hodinových ručičiek, až pokiaľ to pôjde. Uistite sa, že plameň na piecke úplne vyhasol a v blízkosti sa nenachádza žiadny zdroj vznenájdenia.
5. Ak musíte skontrolovať funkčnosť zariadenia, urobte tak vonku. Únik plynu NIKDY nezistíte pri otvorenom ohni. Na umytie spojov a prípojok zariadenia používajte iba teplú mydlovú vodu. Ak plyn uniká, budú sa na tomto mieste tvoriť bublinky. Ak si nie ste istí alebo počujete/cítíte plyn, nepokúšajte sa zariadenie zapaliť. Odskrutkujte kartušu a kontaktujte vášho miestneho predajcu spoločnosti Primus.

- S plynovým zariadením manipulujte opatrne. Nepúšťajte ho na zem.
- Poznámka! Kartušu nasadte na ventil poúžitím iba manuálnej sily. Ak ju naskrutkujete príliš silno, kartuš môžete poškodiť.

PRIPEVNENIE HRNCA**2**

1. Pripivte spodok hrnca k horáku a otočte hrniec v smere hodinových ručičiek, až pokiaľ sa nezastaví (pohľad z vrchu, približne 45 stupňov z pohľadu horáka).
2. Pridržiavajte plastové rúčky na horáku a hrnci pri otáčaní.

UŽITOČNÁ RADA!

Ak je to možné položte varič na miesto v závetri pre efektívnejšie využitie paliva. Skráťte tým čas varenia a znížte spotrebú paliva.

NAPLNENIE HRNCA**3**

1. Napľňte vodou, nie väčšinou ako 0,5 litra. Hrnec prikryte. Varič položte na pevné/rovné miesto.
2. Ak treba, použite podperu alebo stojan. Pozrite si pokyny na používanie stojana.

ZAVESENIE

Napľňte vodou, zakryte vekom a na vrch veka namontujte držiak do horného oka objímky.

Zariadenie na zavesenie pretiahnite cez držiak objímky a zaveste ho na stabilný predmet. (Uistite sa, že vzdialosť k najbližšiemu horľavému predmetu je minimálne 1 meter. Varič nevešajte takým spôsobom, kedy by sa vriaca voda mohla vyliať na fuď!)

ODKRYTIE KRYTU A NALIEVANIE**5**

1. Keď voda zovrie, vypnite prívod plynu otvorením ventilu horáka v smere hodinových ručičiek. Zdvihnite veko a nalejte vodu.
2. Pri manipulácii s varičom buďte opatrni, jeho časti budú aj po skončení používania horúce! Počkajte, kým varič nevychladne, až potom demontujte hrniec z horáka.

KANVICA NA KÁVU (OBR. 8)

Kanvica na kávu sa skladá z troch časťí. Filter, veko a rúčka. Rúčka a filter sa spolu zoskrutkujú a preto je možné rozložiť ich, keď varič zabalíte na presun.

Kanvica na kávu nemusí byť súčasťou balenia práve vášho produktu. Je k dispozícii ako doplnok, číslo 737570

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA**6**

1. Po vychladnutí variča ho demontujte a horák a kartušu vložte do hrnca.
2. Ak bude varič odložený na dlhšiu dobu zabezpečte, aby všetky jeho časti boli čisté a suché. Pri balení variča vždy demontujte horák a kartušu! Kartušu skladujte na suchom, bezpečnom mieste, kde sa nenachádzajú žiadne zdroje tepla. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.

ÚDRŽBA

1. Ak z nejakého dôvodu tlak plynu klesne alebo ho nie je možné zapaliť, skontrolujte, či sa v kartuši nachádza plyn (7.2). Ak plyn v kartuši je, skontrolujte či nie je upcháť (7.5) tryska.

VÝCISTENIE TRYSKY

2. Úplne zatvorite ventil horáka (7.1) a odskrutkujte kartušu (7.2).
3. Odskrutkujte horák (7.3) z ventilu (7.4).
4. Odskrutkujte trysku, (7.5) použite na to vidlicový kľúč 6 mm.
5. Fúknite do malej dierky na konci, čím výcistite trysku. Na výcistenie trysky nepoužívajte ihlu ani podobný predmet, otvor by ste mohli poškodiť a používanie plynového spotrebčíka by tak bolo nebezpečné.
6. Vložte trysku späť a dotiahnite ju. Nasadte kartušu, podľa pokynov v bode 4. Ak sa chcete uistíť o bezpečnosti, skontrolujte utesnenie pomocou mydlovej vody. Ak uvidíte bublinky, spoj nie je dostatočne utesnený.
7. Poľožte horák na ventil a utiahnite ho dvoma menšími skrutkami (7.6).

SERVIS A OPRAVY**7**

1. Ak sa problém po vykonaní týchto pokynov nevyrieši, plynový spotrubčí zoberte k najbližšiemu predajcovi Primus
2. Nikdy sa nepokúšajte vykonať údržbu alebo opravy iné, ako sú popísané v týchto pokynoch.
3. Plynový spotrebčí nijakým spôsobom neupravujte, jeho používanie by sa tým mohlo stať nebezpečné.

NÁHRADNÉ DIELY A DOPLINKY

1. Používajte iba originálne náhradné diely a doplinky od spoločnosti Primus. Pri montáži náhradných dielov a doplnkov budete opatrni, a vyuvarjte sa dotykú s horúcimi časťami.

2. Náhradná kartuša: Tento spotrebčí je možné používať iba s propán/izobután/butánovými kartušami Primus 2206.

3. Náhradné diely

734800	Tryska 0,20 mm
732440	Tesniaci krúžok
737650	Zapaľovač Piezo

4. Ak máte problém zohľať náhradné diely alebo doplinky, kontaktujte miestneho dodávateľa spoločnosti Primus, alebo navštívte stránku www.primus.se

SIGURNOST

VAŽNO! Pozorno pročitajte ove upute prije pričvršćivanja uređaja na plinski uložak, a zatim redovito gledajte u upute da budete stalno upoznati s funkcijama uređaja. Spremite ove upute za buduću uporabu.

NIKADA ne prekrivajte štednjak (plinski uložak) štitnicima protiv vjetra ili sličnim, a koji mogu izazvati pregrijavanje i oštećenje štednjaka i uložka. Pregrijavanje plinskog uložka na taj način vrlo je opasno.

Ovaj je uređaj namijenjen samo uporabi s kombiniranim Primus uloškom od propana i izobutana i butana broj 2206. Može biti opasno staviti ga na druge vrste plinskih uložaka.

Utrošak plina: 70 g/sat / 1,0 kW na butanu pri tlaku od 1 bara. 82 g/sat / 3,050 Btu/sat na butanu pri tlaku od 1,45 bara.

Mlazna nazuvica: 0,20 mm, 734800.

Ovaj je plinski uređaj u skladu s odredbama norme EN521/ANSI Z21.72/11.2.

SAMO ZA UPORABU NA OTVORENOM!

- Da izbjegnete veliku opasnost, **NE** palite štednjak na prostoru bez ventilacije kao npr. unutrašnjem prostoru, u šatoru, u vozilu ili u drugom zatvorenom prostoru.
- Udaljenost od zapaljivog materijala na krovovima i zidovima mora biti najmanje 500 mm; AKO NIJE, to može izazvati požar.

UPORABA**4**

- Upalite štednjak tako da okrećete ventil plamenika dok pritišćete gumb za paljenje više puta dok se ne zapali plamen i dok on ne bude stabilno gorio. Po potrebi ponovite postupak paljenja kada bude potpuno zatvoren ventil plamenika.
- Prilagodite plamen tako da okrećete ventil plamenika.
- Upotrebljavajte uređaj samo u uspravnom položaju. Nikada ne pomicajte upaljeni uređaj. Plamen može treperiti dok se uređaj ne zagrije ili ako ga iznenada pomaknete.
- Rukavac se može izobličiti u produljenim razdobljima grijanja, pa stoga preporučujemo da uklonite rukavac dok kuhate.

- Nikada ne ostavljajte ventil plamenika otvorenim ako niste uspjeli upaliti štednjak!
- Ne ostavljajte ovaj uređaj bez nadzora za vrijeme njegovog rada.
- Osigurajte da lonac nikada ne radi na suhu.

KAKO ZAPOČETI**1**

- Uklonite plamenik i plinski uložak iz lonca. Pričvrstite plamenik na plinski uložak.
- Pozorno zatežite plinski uložak u ventil dok ne dodirne O-prsten ventila. Osigurajte da ne dođe do stvaranja preprečnog navoja kada pričvršćujete plinski uložak.
- Osigurajte da brte uređaja budu ispravno postavljene (1.1) i u dobrom stanju prije nego što pričvrstite plinski uložak. Nikada ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim ili istrošenim brtvama i nikada ne upotrebljavajte uređaj koji propušta, oštećen je ili u kvaru.
- Plinski uložak mora se zamjenjivati ili pričvršćivati na otvorenom. Osigurajte da u blizini nema otvorenog plamena i da ste daleko od drugih osoba. Zatvorite ventil uložka tako da okrenete ventil plamenika (1.2) što više u smjeru kazaljke na satu. Osigurajte da se plamen na štednjaku ugasio i da u blizini nema drugog otvorenog plamena ili izvora zapaljenja.
- Ako trebate provjeriti hermetičnu zatvorenost plina u uređaju, učinite to na otvorenom. NIKADA ne tražite propuštanja pri otvorenom plamenu. Upotrebljavajte samo toplu vodu sa sapunom koja se nanosi na zglobove i priključke uređaja. Svako propuštanje vidi se u obliku mješurića oko područja propuštanja. Ako niste sigurni ili možete čuti ili namirisati plin, ne pokušavajte upaliti uređaj. Odvijte plinski uložak i obratite se lokalnom prodavatelju proizvoda Primus.
- Pozorno rukujte plinskim uređajem. Ne ispuštajte ga.
- Napomena! Samo ručnom silom zatežite plinski uložak na ventil. Ako ga previše zategnete, možete oštetići uložak.

UKLANJANJE POKLOPCA I IZLJEVANJE**5**

- Kada voda proključa, isključite plin tako da okrećete ventil plamenika u smjeru kazaljke na satu. Podignite poklopac i izlijte vodu.
- Budite oprezni kada rukujete štednjakom zato što njegov dijelovi mogu biti vruci nakon uporabe! Pričekajte da se štednjak ohladi prije odvajanja plamenika i lonca.

PREŠA ZA KAVU (SLIKA 8)

Preša za kavu sastoji se od tri dijela. To su filter, poklopac i ručka. Ručka i filter zajedno su zategnuti i stoga se mogu odvojiti kada se štednjak pakira za transport.

Preša za kavu ne mora biti uključena u vašu verziju ovoga proizvoda. Raspodjelivo kao pribor, br. artikla 737570.

MONTAŽA LONCA**2**

- Postavite dno lonca na plamenik i okrećite lonac u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi (gleđano odozgo oko 45 stupnjeva u odnosu na plamenik).
- Držite plastične ručke na plameniku i loncu kada ga okrećete.

KORISTAN SAVJET!

Postavite štednjak po mogućnosti izvan doseg-a vjetra za učinkovitije iskorištenje goriva. To znači kraće vrijeme kuhanja i manji utrošak goriva.

Uporaba drugog lonca ili druge tave:

Eta Lite namijenjen je uporabi s pripadajućim loncem od 0,5 l. U slučaju nužde mogu se upotrijebiti drugi lonci tako da se zategnu tri isporučena priključka na vrhu. **NIKADA NE POSTAVLJAJTE UOBIČAJENI LONAC IZRAVNO NA PLAMENIK BEZ UPORABE PRIKLJUČAKA** (slika 8).

NAKON UPORABE**6**

- Kada se štednjak ohladi, rastavite ga i stavite plamenik i plinski uložak u lonac.
- Ako trebate spremiti štednjak na dulje vrijeme, osigurajte da svi dijelovi budu čisti i suhi. Uvijek rastavite plamenik i plinski uložak kada pakirate štednjak! Držite plinski uložak na suhom i sigurnom mjestu na kojem nema izvora topline. Izbjegavajte izravnu Sunčevu svjetlost.

ODRŽAVANJE

- Ako iz nekog razloga padne tlak plina ili nije moguće zapaliti plin, provjerite da u uložku ima plina (7.2). Ako ga ima, provjerite je li sapnica (7.5) blokirana.
- Puhnite u mali otvor na kraju da očistite sapnicu. Ne upotrebljavajte iglu ili slične predmete da čistite sapnicu zato što oni mogu oštetići otvor i učiniti plinski uređaj opasnim pri uporabi.
- Vratite sapnicu i dobro je pričvrstite. Ponovo pričvrstite plinski uložak tako da slijedite upute u točki 4. Za dodatnu sigurnost provjerite zglob brte vodom sa sapunom. Ako vidite mješuriće, zglob nije dovoljno hermetički zatvoren.
- Postavite plamenik na ventil i pričvrstite ga s dva manja vijka (7.6).

PUNJENJE LONCA**3**

- Napunite vodom do najviše 0,5 l. Stavite poklopac. Postavite štednjak na stabilnu/ravnu površinu.
- Upotrijebite po potrebi dodatni potporanj ili ovjesni uređaj. Pogledajte upute za ovjesni uređaj.

OVJES

Napunite vodom, stavite poklopac i postavite ručku na vrh poklopca u gornjoj petljici rukavca.

Provucite ovjesni uređaj kroz ručku rukavca i objesite ga na stabilan predmet. (Osigurajte da udaljenost od najbližeg zapaljivog predmeta bude najmanje 1 m. Ne vješajte štednjak na način koji bi mogao dovesti do toga da proključala voda pada na osobu!)

Ne palite štednjak ako je lonac suh. Okrenite otvor poklopca suprotno od ventila plamenika na štednjaku. Ako upotrebljavate lonac za zagrijavanje više od 0,5 l ili tekućinu koja nije voda, postoji rizik od prevelikog ključanja, što može izazvati opekline!

SERVISIRANJE I POPRAVCI**7**

- Ako ne možete ukloniti problem tako da slijedite ove upute, vratite plinski uređaj najbližem prodavatelju proizvoda Primus.
- Nikada ne pokušavajte obavljati održavanje ili popravke koji nisu navedeni u ovim uputama.
- Nikada ne mijenjajte plinski uređaj zato što on može postati opasan pri uporabi.

ZAMJENSKI DIJELOVI I PRIBOR

- Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i originalni pribor za proizvode Primus. Budite oprezni kada sastavljate zamjenske dijelove i pribor i izbjegavajte dodirivanje vruchi dijelova.
- Zamjenski uložak: Ovaj je uređaj namijenjen samo uporabi s kombiniranim Primus uloškom od propana i izobutana i butana broj 2206.
- Zamjenski dijelovi
 - 734800 mlaznica 0,20 mm
 - 732440 O-prsten
 - 737650 pjezopaljač
- Ako imate teškoća pri nabavi zamjenskih dijelova ili pribora, обратите se lokalnom prodavatelju proizvoda Primus ili posjetite www.primus.se.

BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE! Przed podłączeniem urządzenia do kartusza z gazem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, a następnie regularnie oglądaj do niej, aby poznac aktualne funkcje urządzenia. Zachowaj instrukcję obsługi do oglądu w przyszłości.

NIGDY nie zakrywaj kuchenki (kartusza z gazem) osłonami, kamieniami itp., ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie kuchenki oraz kartusza z gazem. Przegrzanie kartusza z gazem jest bardzo niebezpieczne.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone jedynie do wykorzystywania w połączeniu z mieszanym kartuszem Primus propan/izobutan/butan 2206. Próbny podłączenia innych rodzajów kartuszy z gazem mogą być niebezpieczne.

Zużycie gazu: 70 g/h / 1,0 kW na butanie przy ciśnieniu 1 bar. 82 g/h / 3,050 Btu/h na butanie przy ciśnieniu 1,45 bar.

Dysza: 0,20 mm, 734800.

To urządzenie gazowe spełnia wymogi normy EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

JEDYNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ!

- Aby uniknąć ekstremalnego niebezpieczeństw, **NIE** uruchamiaj kuchenki w miejscach bez wentylacji, np. w budynkach, namiotach, pojazdach i innych zamkniętych przestrzeniach.
- Odległość od palnych materiałów znajdujących się w sufitach i ścianach musi wynosić przynajmniej 500 mm, PRZECIWNYM RAZIE może dojść do powstania pożaru.

UŻYTKOWANIE

4

1. Uruchamiaj kuchenkę, obracając zawór gazu i wielokrotnie naciskając przycisk zapłonu do momentu zapalenia się plomienia na stale. W razie potrzeby powtórz procedurę zapłonu po całkowitym zamknięciu zaworu palnika.
2. Dostosuj plomień, obracając zawór palnika.
3. Używaj urządzenia jedynie, gdy znajduje się ono w pozycji pionowej. Nigdy nie przenoś zapalonego urządzenia. Plomień może trzeplać przed pełnym zapaleniem urządzenia oraz przy gwałtownym poruszaniu urządzeniem.
4. Przy długim czasie nagrzewania rąkaw może ulec deformacjom. Dlatego też zalecamy zdzejmowanie go podczas gotowania.

- Jeżeli nie uda się uruchomić kuchenki, nigdy nie pozostawiaj otwartego zaworu palnika!
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Upewnij się, że w garnku zawsze jest dostateczna ilość płynu.

PIERWSZE KROKI

1

1. Wyjmij z garnka palnik oraz kartusz z gazem. Przymocuj palnik do kartusza z gazem.
2. Ostrożnie przykręć kartusz z gazem do zaworu do momentu, gdy zetknie się on z uszczelką pierścieniową zaworu. Podczas montażu kartusza z gazem upewnij się, że nie krzyżują się żadne przewody.
3. Przed podłączeniem kartusza z gazem upewnij się, że uszczelnienia urządzenia są umieszczone poprawnie (1.1) oraz że są one w dobrym stanie. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi uszczelnieniami, a ponadto nigdy nie korzystaj z urządzenia po stwierdzeniu wycieku, uszkodzenia lub niepoprawnego funkcjonowania.
4. Wymianę oraz podłączanie kartusza z gazem przeprowadzaj na świeży powietrzu. Upewnij się, że w pobliżu nie ma otwartego źródła ognia, a także że znajdujesz się z dala od ludzi. Zamknij zawór kartusza, obracając zawór palnika (1.2) do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że plomień w kuchence zgasi, a także, że w pobliżu nie ma żadnego innego źródła zapłonu.
5. Jeżeli chcesz sprawdzić działanie gazu w urządzeniu, zróbc to na świeżym powietrzu. NIGDY nie szukaj wycieku przy pomocy otwartego plomienia. Użij do tego ciepłej wody z mydlem, którą rozprowadź na złączach i połączeniach w urządzeniu. Wszelkie nieszczelności będą widoczne w postaci pęcherzyków w okolicach miejsca wycieku. Jeżeli nie masz pewności lub jeżeli słyszysz dźwięk lub czujesz zapach gazu, nie uruchamiaj urządzenia. Odkręć kartusz z gazem i skontaktuj się ze swoim dystrybutorem produktów firmy Primus.
- Z urządzeniem gazowym postępuj ostrożnie. Nie upuść go.
- Uwaga! Kartusz z gazem należy przykręcać jedynie ręcznie. Jeżeli zostanie on przykręcany zbyt mocno, może dojść do jego uszkodzenia.

ZDEJMOWANIE POKRYWKI I NAPEŁNIANIE

5

1. Po zagotowaniu wody wyłąc gaz, obracając zawór palnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podnieś pokrywkę i wylej wodę.
2. Podczas użytkowania kuchenki zachowuj ostrożność - po zakończeniu użytkowania niektóre części urządzenia są gorące! Przed odłączeniem palnika od garnka odczekaj, aż kuchenka ostygnie.

TŁOK DO KAWY (RYS. 8)

Tłok do kawy składa się z trzech części. Filtra, pokrywki i uchwytu. Uchwyt i filtr są skręcone, ale można je rozkręcić w celach transportowych.

Możliwe, że Twoja wersja urządzenia nie zawiera tłoka do kawy. Jest on dostępny jako jedno z akcesoriów dodatkowych, nr art. 737570.

MONTAŻ GARNKA

2

1. Nałożyć dół garnka na palnik, a następnie obracaj garnek w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara do oporu (patrząc od góry, ok. 45 stopni w odniesieniu do palnika).
2. Obracając garnek, przytrzymuj plastikowe uchyty palnika i garnka.

PRZYDATNA WSKAZÓWKA!

W razie możliwości korzystaj z kuchenki w bezwietrznym miejscu, aby zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie paliwa. Oznacza to krótszy czas gotowania i mniejsze zużycie paliwa.

Wykorzystanie w połączeniu z innymi garnkami:

Kuchenka Eta Lite jest przeznaczona do użytku z dołączonym garnkiem o pojemności 0,5 litra. W sytuacjach awaryjnych można wykorzystywać inne garnki, przykręcając je od góry trzema dołączonymi zatyczkami. **NIGDY NIE STAWIAJ ZWYKŁEGO GARNKA NA PALNIKU BEZ PRZYMOLOWANIA GO ZATYCZKAMI** (rys. 8).

PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA

6

1. Po ostygnięciu kuchenki, rozmontuj ją, a następnie umieść palnik i kartusz z gazem w garnku.
2. Jeżeli kuchenka nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche. Zawsze odłączaj palnik i kartusz z gazem, przed schowaniem kuchenki do przechowywania! Kartusz przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia.

KONSERWACJA

1. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn ciśnienie obniży się lub nie jest możliwy zapłon, sprawdź, czy w kartuszu jest gaz. (7.2). Jeżeli tak, sprawdź, czy dysza nie (7.5) jest zatkana.

CZYSZCZENIE DYSZY

2. Szczelnie zamknij zawór palnika (7.1) i odkręć kartusz z gazem (7.2). Odkręć palnik od (7.3) zaworu (7.4).
 4. Odkręć dyszę (7.5), korzystając z otwartego klucza 6 mm.
 5. Dmuchnij w niewielki otwór na końcu dyszy, aby go przeczyścić. Do czyszczenia dyszy nie wykorzystuj igieł, ani innych podobnych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić otwór i sprawić, że korzystanie z urządzenia stanie się niebezpieczne.
 6. Z powrotem przyjmocuj dyszę i dobrze ją dokręć. Podłącz kartusz z gazem, postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie 4. Aby zapewnić bezpieczeństwo, sprawdź szczelność złącza przy pomocy wody z mydlem. Jeżeli pojawią się pęcherzyki, złącze nie jest dostatecznie szczelne.
 7. Umieść palnik na zaworze i przymocuj go przy pomocy dwóch mniejszych śrub (7.6).

NAPEŁNIANIE GARNKA

3

1. Wlej do garnka wodę, ale nie więcej niż 0,5 l. Nałożyć pokrywkę. Umieść kuchenkę na stabilnym/plaskim podłożu.
2. Użyj dodatkowego wsparcia, a w razie potrzeby osprzętu do podwieszania. W tym celu skorzystaj z instrukcji obsługi osprzętu do podwieszania.

PODWIESZANIE

Napełnij garnek wodą, nałożyć pokrywkę, a następnie przyjmocuj górnego uchwyt pokrywki do górnej pętli rąkawa.

Przeciągnij osprzęt do podwieszania przez uchwyt rąkawa i zahacz go o stabilny obiekt. (Upewnij się, że odległość do najbliższego palnego przedmiotu wynosi przynajmniej 1 metr. Nie wieszaj kuchenki w sposób zagracający wyłaniem się na kogoś gorączej wody!)

Nie uruchamiaj kuchenki z pustym garnkiem. Obróć otwór w pokrywie w taki sposób, aby znajdował się z dala od zaworu palnika. W przypadku gotowania płynów innych niż woda w ilości większej niż 0,5 l istnieje ryzyko wykupienia, które może prowadzić do poparzeń ciała!

SERWIS I NAPRAWY

7

1. Jeżeli problemu nie da się usunąć, postępując zgodnie z niniejszą instrukcją, zwróci urządzenie do najbliższego dystrybutora produktów Primus.
2. Nigdy nie podejmuj się żadnych prac konserwacyjnych i napraw, innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
3. Nigdy nie modyfikuj urządzenia gazowego, ponieważ może ono stać się niebezpieczne w użytkowaniu.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

1. Korzystaj jedynie z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Primus. Zachowaj ostrożność, montując części zamiennie i akcesoria i unikaj dotykania gorących elementów urządzenia.

2. Kartusz wymienny: Niniejsze urządzenie jest przeznaczone jedynie do wykorzystywania w połączeniu z mieszanym kartuszem Primus propan/izobutan/butan 2206.

3. Części zamiennne

734800	dysza 0,20 mm
732440	uszczelka pierścieniowa (o-ring)
737650	piezozapalarka

4. W razie trudności z zakupem części zamiennych lub akcesoriów, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem produktów Primus lub odwiedź stronę internetową www.primus.se

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО! Внимательно прочитайте это руководство, прежде чем присоединять прибор к газовому баллону, а также регулярно сверяйтесь с руководством при использовании прибора. Сохраните это руководство для использования в будущем.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не накривайте горелку (газовый баллон) ветровыми экранами, камнями и другими предметами. Это может привести к перегреву и повреждению горелки и баллона. Перегревать газовый баллон исключительно опасно.

Этот прибор предназначен для использования только с газовыми баллонами Primus, кат. № 2206, содержащими смесь пропана и изобутана и бутана. Использовать прибор с другими газовыми баллонами может быть опасно.

Потребление газа: 70 г/ч или 1,0 кВт при использовании бутана под давлением 1 бар. 82 г/ч или 3050 БТЕ/ч при использовании бутана под давлением 1,45 бар.

Форсунка: 0,20 мм, 734800.

Этот газовый прибор соответствует требованиям стандартов EN521/ANSI Z21.72 / 11.2.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ!

- НЕ поджигайте горелку в помещениях без вентиляции, например в комнатах, в палатке, в автомобиле или другом ограниченном пространстве. Это исключительно опасно.
- Расстояние от горелки до горючего материала крыши и стен должно быть не менее 500 мм. В противном случае ВОЗМОЖЕН ПОЖАР.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4

- Чтобы разжечь горелку, необходимо повернуть клапан и несколько раз нажать на кнопку под жгига, пока не разгорится устойчивое пламя. При необходимости повторите процесс поджига, полностью закрыв клапан горелки.
- С помощью клапана отрегулируйте пламя.
- Прибор можно использовать только в вертикальном положении. Ни в коем случае не перемещайте его работающий прибор. Пока прибор не прогреется, или если прибор резко переместили, возможен мерцание пламени.
- При продолжительном нагреве рукав может деформироваться. Мы рекомендуем снимать рукав во время готовки.

- Ни в коем случае не оставляйте клапан горелки открытым, если вам не удалось поджечь горелку!
- Не оставляйте работающий прибор без наблюдения.
- Следите, чтобы из котла не выкипела вся жидкость.

ПОДГОТОВКА

1

- Достаньте горелку и газовый баллон из котла. Присоедините горелку к газовому баллону.
- Аккуратно вкрутите газовый баллон в клапан, пока он не упрется в уплотнительное кольцо на клапане. Вкручивая газовый баллон, избегайте перекоса, чтобы не повредить резьбу.
- Перед присоединением газового баллона убедитесь, что все уплотнительные элементы на месте (1.1) и не повреждены. Ни в коем случае не используйте прибор, если уплотнители повреждены или изношены или если присутствуют утечки газа, повреждения или другие проблемы с прибором.
- Присоединять или заменять газовый баллон необходимо вне помещения. Выполните эту процедуру в стороне от источников открытого огня и от других людей. За краёйте клапан баллона, повернув клапан горелки (1.2) по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что горелка погасла окончательно и что поблизости нет открытого пламени или других источников возгорания.
- Если необходимо проверить герметичность прибора, сделайте это вне помещения. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ищите утечки газа с помощью открытого пламени. Используйте теплую мыльную воду, нанося ее на соединения и разъемы прибора. Вокруг места утечки появятся пузыри. Если у вас есть сомнения в герметичности прибора или если вы слышите шипение или чувствуете запах газа, не пытайтесь разжечь прибор. Отсоедините его от газового баллона и обратитесь к представителю Primus в вашем регионе.
- Обращайтесь с газовым прибором аккуратно. Не роняйте его.
- Примечание. Не используйте инструмент для вкручивания газового баллона в клапан. Слишком большое усилие при вкручивании может повредить баллон.

СНЯТИЕ КРЫШКИ И НАЛИВАНИЕ

5

- Когда вода вскипела, выключите газ, повернув клапан горелки по часовой стрелке. Снимите крышку и выпейте кипяток.
- Будьте аккуратны при обращении с горелкой после использования. Некоторые ее части могут быть горячими! Прежде чем разделять горелку и котел, дождитесь их полного остывания.

КОФЕ-ПРЕСС (РИС. 8)

Кофе-пресс состоит из трех частей: фильтра, крышки и ручки. Ручка и фильтр соединяются резьбовым соединением, поэтому их можно разобрать при упаковке горелки.

Кофе-пресс может не входить в вашу комплектацию изделия. Продается как аксессуар, кат. № 737570.

УСТАНОВКА КОТЛА

2

- Установите дно котла на горелку и поверните котел по часовой стрелке до упора (если смотреть сверху, поворот котла относительно горелки составляет около 45 градусов).
- Поворачивая котел, придерживайте его и горелку за пластиковые держатели.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Старайтесь закрывать горелку от ветра. Это повышает эффективность использования топлива. Так вы потратите меньше топлива, а вода вскипит быстрее.

Использование других котлов или сковородок: Горелка Eta Lite предназначена для использования с собственным котлом объемом 0,5 л. В исключительных случаях допускается использование других котлов. Для этого необходимо вкрутить сверху три подставки (в комплекте). **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОБЫЧНЫЙ КОТЕЛ ПРЯМО НА ГОРЕЛКУ БЕЗ ПОДСТАВОК** (рис. 8).

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6

- Когда горелка остыла, разберите ее и поместите вместе с газовым баллоном в котел.
- Если вы убираете горелку на длительное хранение, обязательно почистите и высушите все детали. Обязательно отделяйте горелку от газового баллона при транспортировке! Храните баллон в сухом месте без источников тепла. Исключите воздействие прямых солнечных лучей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если по какой-либо причине давление газа упало или если не удается поджечь горелку, убедитесь, что в баллоне есть газ (7.2). Если газ есть, убедитесь, что не засорена форсунка (7.5).

ОЧИСТКА ФОРСУНКИ

- Полностью закройте клапан горелки (7.1) и отсоедините газовый баллон (7.2).
- Откройте горелку (7.3) от клапана (7.4).
- Открутите форсунку (7.5) с помощью рожкового ключа на 6 мм.
- Подуйте в маленькое отверстие на конце форсунки, чтобы прочистить ее. Не чистите форсунку иглами или подобными предметами, так как это может изменить отверстие и прибор будет опасно использовать.
- Вкрутите форсунку на место и затяните. Подсоедините газовый баллон согласно указаниям в пункте 4. Для обеспечения более полной безопасности проверьте герметичность соединений мыльной водой. Если появляются пузыри, соединение не герметично.
- Установите горелку на клапан и закрепите двумя винтами меньшего размера (7.6).

НАПОЛНЕНИЕ КОТЛА

3

- Наполните котел водой (не более 0,5 л). Накройте котел крышкой. Установите горелку на устойчивую/ровную поверхность.
- При необходимости закрепите горелку или используйте подвеску. Правила использования подвески см. в соответствующем разделе.

ПОДВЕСКА

Наполните котел водой, закройте его крышкой и закрепите ручку на крышке через верхнюю петлю рукава.

Пропустите подвеску через рукоятку на рукаве и закрепите на надежном основании. (Убедитесь, что в радиусе 1 метра от прибора нет горючих предметов. Следите, чтобы кипяток из подвешенной горелки не мог попасть на людей!)

Не поджигайте горелку, если в котле нет воды. Поверните отверстие на крышке в сторону от клапана горелки. Если в котел налито более 0,5 л воды или если он используется для кипчения другой жидкости, кипяток может перелиться через край и вы можете обжечься!

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

7

- Если данные рекомендации не помогли устранить проблему, верните газовый прибор в ближайший магазин, торгующий продукцией Primus.
- Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт, не описанные в этом руководстве.
- Не изменяйте газовый прибор, так как его использование может стать небезопасным.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары Primus. Будьте аккуратны, обрашаясь с запасными частями и аксессуарами, и не касайтесь горячих деталей.
- Сменные баллоны: Этот прибор предназначен для использования только с газовыми баллонами Primus, кат. № 2206, содержащими смесь пропана и изобутана и бутана.
- Запасные части

734800	форсунка 0,20 мм
732440	уплотнительное кольцо
737650	устройство пьезоподжига
- Если вам не удается купить запасные части или аксессуары, обратитесь к представителю Primus в вашем регионе или зайдите на сайт www.primus.se

重要！ 将器具安装到蓄气筒之前请仔细阅读这些说明，并定期查看有关说明以了解器具功能的最新信息。请妥善保管这些说明资料以便日后查看。

绝不可用防风罩、石头或类似物体覆盖炉具（蓄气筒），因为此类物体可导致炉具过热，损坏炉具和蓄气筒。过度加热蓄气筒是非常危险的行为。

本器具的设计仅供与 Primus 丙烷/异丁烷/丁烷混合蓄气筒 2206 结合使用。如试图安装其他类型的蓄气筒可导致危险。

燃气消耗：在压力为 1 巴时，丁烷的消耗量为 70 克/小时/1.0 千瓦。在压力为 1.45 巴时，丁烷的消耗量为 82 克/小时/3,050 英热单位/小时。

喷嘴：0.20 毫米，734800。

本燃气器具符合 EN521/ANSI Z21.72 / 11.2 规定的要求。

仅在户外使用！

- 为避免出现极端危险，请勿在缺乏通风的场所（如室内、帐篷、车辆或其他密闭的空间）点燃炉具。
- 距屋顶和墙壁可燃材料必须至少为 500 毫米，否则可能引发火灾。

使用

4

1. 要点燃炉具，需旋转燃烧器阀门，同时反复按下点燃按钮，直至点火成功且火焰燃烧稳定。燃烧器阀门完全关闭时，请重复点燃过程（如有必要）。
2. 旋转燃烧器阀门调整火焰。
3. 仅可在竖直方向上使用器具。绝不可移动已点燃的器具。在器具变热前或突然移动器具时，火焰可能出现摇曳现象。
4. 加热时间过长，套管可能出现变形。
因此我们建议您在烹饪时将套管移除。

- 在未成功点燃炉具前，绝不可让燃烧器阀门处于打开状态而搁置不顾！
- 在本器具工作时，切勿对其搁置不顾！
- 确保锅具从不出现干烧状态。

启动

1

1. 将燃烧器和蓄气筒从锅具中拆下。将燃烧器紧固在蓄气筒上。
2. 小心地将蓄气筒旋入阀门，直至蓄气筒与阀门的 O 型环接触。确保安装蓄气筒时不会出现螺纹错扣的现象。
3. 安装蓄气筒前，确保器具的密封件正确放置（1.1）并处于良好的状态。绝不可使用密封件已损坏或磨损的器具以及存在泄漏、损坏或故障情况的器具。
4. 更换或安装蓄气筒必须在户外进行。确保附近无明火，安装人员周围无其他人员。
要关闭蓄气筒的阀门，请尽可能顺时针旋转燃烧器阀门（1.2）。确保炉火已熄灭，附近无其他明火或火源。
5. 如果您需要检查器具的燃气是否安全，请在户外操作。绝不可利用明火来检查泄漏情况。仅可将温热的肥皂水涂覆在器具的接头和连接处。
可以查看每个泄漏处，因为在泄漏区域的四周将出现泡沫。
如果您有疑问，或您可以听到燃气声响或嗅到燃气味道，请勿尝试在器具上点火。旋松蓄气筒，并联系上您当地的 Primus 经销商。
 - 使用燃气器具时请小心谨慎。请勿摔落器具。
 - 注意！仅可手动将蓄气筒旋至阀门上。
如将蓄气筒旋得过紧，会损坏蓄气筒。

取下盖子，将水倒出

5

1. 水一旦烧烤，请立即顺时针旋转燃烧器阀门，关闭燃气。打开盖子，将水倒出。
2. 使用炉具时请小心谨慎，因为使用后的炉具的部分位置仍会发烫！在将锅具从燃烧器上移开前请等待至炉具冷却下来。

咖啡滤压壶（图8）

咖啡滤压壶包含三个部件。过滤器、盖子和手柄。手柄和过滤器是旋紧在一起的，将炉具打包运输时可以将它们拆开。

您所使用的产品型号可能不包含咖啡滤压壶。
咖啡滤压壶可作为附件提供，部件编号 737570。

安装锅具

2

1. 将锅具的底部安装到燃烧器上，顺时针旋转锅具，直至锅具不动（从上方查看，与燃烧器呈约 45 度的角）。
2. 在您旋转锅具时，请分别握住燃烧器和锅具上的塑料把手。

帮助小贴士！

请将炉具放置在无风的位置（如可能）以提高燃气的使用效率。这意味着烹饪时间可以更短，燃气消耗更低。

使用其他锅具或平底锅：

Eta Lite 的设计旨在与随附的 0.5 升锅具结合使用。在紧急情况下，通过从顶部旋入三个随附的插头可以使用其他锅具。**绝不可**在未使用插头的情况下将普通锅具直接放置在燃烧器上（图 8）。

使用后

6

1. 在炉具冷却后，将其拆卸并将燃烧器和蓄气筒放置在锅具中。
2. 如果要将炉具存放较长时间，请确保炉具的所有部件均已清洁并晾干。打包炉具时，应始终拆下燃烧器和蓄气筒！将蓄气筒放置在干燥、无热源的安全场所。避免阳光直射。

维护

1. 如出于某种原因，燃气压力下降或无法点燃炉具，请检查蓄气筒内是否有残留燃气（7.2）。如果蓄气筒内有残留燃气，请检查喷嘴（7.5）是否堵塞。清洁喷嘴。
2. 完全关闭燃烧器阀门（7.1）并旋松蓄气筒（7.2）。
3. 将燃烧器（7.3）从阀门上旋下（7.4）。
4. 用 6 毫米开口扳手将喷嘴旋下（7.5）。
5. 向一端的小孔吹气以清洁喷嘴。
针或类似物品可能损坏小孔，造成燃气器具存在使用危险，因此请勿使用此类物品清洁喷嘴。
6. 重新放回喷嘴将它拧紧。按照项目 4 中的说明重新安装蓄气筒。为安全起见，请使用肥皂水检查密封接头。如果看到气泡，则说明接头没有完全密封好。
7. 将燃烧器放置在阀门上并用两颗较小的螺丝将其固定（7.6）。

加注锅具

3

1. 向锅具内注水，水容量不超过 0.5 升。盖上盖子。将炉具放置在平稳/平整的表面上。
2. 可以利用其他支撑件或悬挂装置（如需）。
请参阅悬挂装置的相关说明。

悬挂

注满水，盖上盖子并在套管的顶圈将手柄安装在盖子的顶部。

将悬挂装置穿过套管的手柄，再将其钩在稳固的物体上。
(确保距最近可燃物体至少为 1 米。请勿采用可能导致开水泼溅到人的方式来悬挂炉具！)

保养和维修

7

1. 如果按照这些说明操作仍无法解决问题，请将燃气器具归还至离您最近的 Primus 零售商。
2. 绝不可试图采用说明中未提供的维护或修理方法。
3. 绝不可对燃气器具进行任何更改，否则使用会存在危险。

备件和配件

1. 仅可使用 Primus 原装备件和配件。在组装备件和配件时，请小心谨慎，避免触摸热烫的部件。
2. 更换蓄气筒：本器具的设计仅供与 Primus 丙烷/异丁烷/丁烷混合蓄气筒 2206 结合使用。
3. 备件

734800	喷嘴 0.20 毫米
732440	O 型环
737650	Piezo 点火器
4. 如果您在获取备件或配件时遇到困难，请联系您当地的 Primus 分销商或访问 www.primus.se。

GÜVENLİK

ÖNEMLİ! Cihazı, gaz kartuşuna tutturmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun, cihazın işlevlerini unutmamak için düzenli olarak bu talimatlara bakın. İleride bakabilmeniz için bu talimatları saklayın.

ASLA ocağı (gaz kartuşunu) rüzgârlık, kaya veya benzeri gereçlerle üzere kapatmayın, aksi takdirde aşırı isıtma ocağa ve kartuşa zarar verebilir. Gaz kartuşunun bu şekilde aşırı isıtmasına oldukça tehlikedir.

Bu cihaz yalnızca Prímus Propan/Isobütan/Bütan karışık kartuş 2206 ile çalışacak şekilde üretilmiştir. Başka gaz kartuşlarının yerleştirilmesi zararı olabilir.

Gaz tüketimi: 1 bar basınçta 70 g/h / 1.0 kW bütan, 1,45 bar basınçta 82 g/h / 3,050 Btu/h bütan.

Püskürme memesi: 0.20 mm, 734800.

Bu gaz EN521/ANSI Z21.72 / 11.2 standartlarına uygundur.

YALNIZCA DİS MEKANDA KULLANIN!

- Büyük tehlike oluşmasını önlemek için, ocağı bir çadır, araç veya kapağı gibi havalandırması olmayan bir bölgede **YAKMAYIN**.
- Çatılarda ve duvarlarda yanıcı maddelerle olan uzaklık en az 500 mm olmalıdır, AKŞİ TAKDİRDE, yanın riski bulunmaktadır.

KULLANIM**4**

- Brülör vanasını döndürerek ocağı ateşleyin, alev oluşana ve sürekli yanar hale gelene kadar ateşlemeye devam edin. Gerekliyse ateşleme işlemini, brülör vanasını tamamen kapatarak tekrarlayın.
- Brülör vanasını döndürerek alevi ayarlayın.
- Cihazı yalnızca dikey konumda kullanın. Yanan halde cihazı asla yere rıdan oynatmayın. Cihaz isınmamışken veya yerinden aniden oynatılıncı alev sönübüllür.
- Kılıf, uzun istıtma işlemleri sırasında deform olabilir. Bu nedenle, pişirme yaparken kılıfı çıkarmanız önerilir.

- Ocağı yakamadıysanız brülör vanasını asla açık halde bırakmayın.
- Cihaz çalışırken başından kesinlikle ayrılmayın.
- Tencerenin boş bir şekilde kaynamamasına özen gösterin.

BAŞLARKEN**1**

- Tencereden brülör ve gaz kartuşunu çıkarın. Brülör kartuşa sıkıca tutun.
- Gaz kartuşunu, vananın O-contasına dokunana kadar dikkatlice vanaya vidalayın. Gaz kartuşunu yerleştirirken dış atlamanıza özen gösterin.
- Gaz kartuşunu yerleştirmeden önce cihazın contalarının düzgün yerlesmiş ve (1.1) ve iyi durumda olmasına özen gösterin. Hasarlı veya aşınmış contalı cihazları kesinlikle kullanmayın, sizinti yapan, hasarlı veya arıza veren bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Gaz kartuşunun değiştirilmesi veya yerleştirilmiş dış mekanda yapılmıştır. Yakınlarında ateş olmadığından ve diğer insanlardan uzakta olmayı özen gösterin. Brülör vanasını (1.2) saat yönüne doğru olabildiğince döndürerek kartuş vanasını kapatın. Ocaktaki ateşin sönmüş olduğundan ve yakınında herhangi bir ateş veya ateşleme kaynağı olmamasına özen gösterin.
- Cihazın gaz sağlamalığını ölçmeniz gerekiyorsa, bunu mutlaka dış mekanda yapın. Sıntı olup olmadığını ASLA ateşle kontrol etmeyein. Yalnızca ilk sabunu su kullanıp, cihazın bağlı ve bireşim yerlerine uygulayın. Herhangi bir sıntı varsa, sıntı bölgesinde baloncuk oluşturur. Emin değilseniz veya gaz kokusu ya da sesi alıyorsanız, cihazı kesinlikle yakmayın. Kartuş çıkarın ve Prímus servisiyle irtibata geçin.

- Gazlı cihazı kullanırken büyük özen gösterin. Düşürmeyein.
- Dikkat! Gaz kartuşunu, vanaya vidalarken yalnızca el kuşeti kullanın. Çok sıkı vidalarınız, kartuşa zarar verebilirsiniz.

KAPAĞI KALDIRMAK VE DÖKMЕK**5**

- Su kaynadıktan sonra brülör vanasını saat yönünde döndürerek gazı kesin. Kapağı kaldırıp suyu dökün.
- Ocağı taşıırken dikkatli olun, kullanım sonrasında hâlâ belli bölgeleri sıçatır! Brülör ve tencereyi ayırmak için ocağın tamamen soğumasını bekleyin.

KAHVE PRESİ (ŞEK. 8)

Kahve presi üç parçadan oluşur. Filtre, kapak ve kulp. Kulp ve filtre birbirlerine vidalanır, bu nedenle ocağı taşımak için kaldırıldığından bunların da birbirinden ayrılmaları gereklidir.

Kahve presi, ürünün bu modelinde yer almamaktadır. 737570 parça numarasıyla aksesuar olarak mevcuttur.

TENCERENİN YERLEŞTİRİLMESİ**2**

- Tencerenin tabanını brülöre oturtun ve tencereyi durana kadar saat yönünde döndürün (yukarıdan görüntü, brülöre göre yaklaşık 45 derece).
- Döndürürken brülörün ve tencerenin plastik kulplarından tutun.

İPUCU!

Yakıtın daha verimli kullanılabilmesi için, mümkünse ocağı rüzgârı olmadığı bir yere koyn. Böylece pişirme süresi azalır ve daha az yakıt tüketilir.

Başa tencere veya tava kullanımı:

Eta Lite, onunla birlikte gelen 0,5 litrelik tencereyle kullanılacak şekilde üretilmiştir. Acil bir durumda, birlikte gelen üç tıkağı üstten tutarak başka tencerele de kullanılabilir. **ASLA BRULÖR ÜZERİNE DOĞRUDAN TİKAĞI KULLANMADAN NORMAL BİR TENCERE KOYMAYIN** (fig. 8).

KULLANIMDAN SONRA**6**

- Ocak soğuduktan sonra soğuk ve brülör ile gaz kartuşunu tencerenin içine koyn.
- Ocak, uzun süreler olarak saklanacaksız, tüm parçaların temiz ve kuru olmasına özen gösterin. Ocağı kaldirıldığında brülör ile gaz kartuşunu da daima soğuk! Kartuşu kuru, emniyetli, ısı kaynağı olmayan bir yerde saklayın. Güneş ışığından uzakta tutun.

BAKİM

- Bir sebeple gaz basıncı düşerse veya bir türlü yanmıyorsa, kartuşta gaz olup olmadığını kontrol edin (7.2). Varsa, memenin (7.5) tikanıp tikanmadığını bakın.
- Brülör vanasını tamamen kapatın (7.1) ve gaz kartuşunu (7.2). soğuk.
- Brülör, (7.3) vanadan soğuk. (7.4).
- 6 mm'lik iki ağızlı bir anahat kullanarak memeyi (7.5) soğuk.
- Memeyi temizlemek için ucundaki küçük delikten hava üfleyin. Memeyi temizlemek için bir iğne ya da benzeri madde kullanmayın, aksi takdirde delice zarar verebilir ve gazlı cihazın tehlikedeki bir hale getirebilirsiniz.
- Memeyi yerine yerleştirdip sıkıca vidalayın. 4. maddedeği talimatları uygulayarak gaz kartuşunu yerleştirin. Ekstra güvenlik için, sabunu suyla conta birleşen yerini kontrol edin. Baloncuk görürseniz, bağlantılı yerinin sızdırılmazlığı yereli değil demektir.
- Brülörü vanaya yerleştirin ve iki küçük vida (7.6). kullanarak yerine sabitleyin.

TENCERENİN DOLDURULMASI**3**

- 0,5 litreyi geçmeyecek şekilde suyla doldurun. Kapağı yerleştirin. Ocağı düz/titremeyen bir yüzeyin üzerine koyn.
- Gerekiyorsa ilave destek veya askı cihazı kullanın. Askı cihazı için talimatlara bakın.

ASKI

Suya doldurulup, kapağı yerleştirin ve kapağın üzerindeki kulbu kılıfın üst düzgünnesine takın.

Askı cihazını, kılıfın kulbunun içinden çekin ve sabit bir nesneye kancalayın. (En yakın ateş kaynağının en az 1 metre uzakta olması özen gösterin. Ocağı, kaynar suyun insanların üzerine devriilebileceği bir yere asmayın!)

SERVİS VE ONARIM**7**

- Bu talimatları uyguladıktan sonra da sorun giderilmemişse, gazlı cihazı en yakın Prímus servisine götürün.
- Ayrıntılı talimatlar haricinde herhangi bir bakım veya onarım çalışması yapmayın.
- Gazlı cihazda herhangi bir yapısal değişiklik yapmayın, aksi takdirde cihazı kullanmak tehlikedir.

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR

- Yalnızca orijinal Prímus yedek parça ve aksesuarları kullanın. Yedek parça ve aksesuarları yerleştirdiğinde özen gösterin, sıcak parçaları birbirine deşirdeyin.
- Kartuşun değiştirilmesi: Bu cihaz yalnızca Prímus Propan/ Isobütan Bütan karışık kartuş 2206 ile çalışacak şekilde üretilmiştir.
- Yedek parçalar

734800	Püskürme 0.20 mm
732440	O-conta
737650	Piezo ateşleyici
- Yedek parça veya aksesuarları bulmakta zorlanıyorsanız, Prímus distribütörlüyle bağlantıya geçin veya www.primus.se adresini ziyaret edin.

ملء الوعاء

- أولاً الوعاء بالماء بما لا يزيد عن ٥٠ لتر. ضع الغطاء فوقه.
- ضع الموق في سطح ثابت/مسنون.
- استخدم دعامة إضافية أو جهاز التعليق في حالة الضرورة.
- ارجع إلى التعليمات للتعرف على جهاز التعليق.

التعليق

املاً الوعاء بالماء ووضع الغطاء فوقه وقم بتركيب المقين الموجود في قمة الغطاء في الحفنة العازلة من الوصلة العازلة.

اصحب جهاز التعليق غير المقين الموجود في الوصلة العازلة وقم بثبيته بخطاف في حجم ثابت. (تأكد أن المسافة بين الموق وأقرب جسم قابل للأشتعال لا تقل عن متراً واحداً). لا تقم بتعليق الموق بطريقة قد تؤدي إلى سقوط الماء المغلق فوق الأشخاص!!

لا تقم بإشعال هذا الموق مع وجود وعاء حاقد فوقه. أذر فتحة الغطاء بحيث تتجه بعيداً عن صمام الشعلة في الموق. إذا تم استخدام الوعاء لغلي كمية مياه أكثر من ٥٠ لتر أو سائل آخر غير المياه، فتنة خطير أن يغلي الماء أو السائل ويفجر خارج الوعاء مما قد يؤدي إلى الإصابة بالحرق.

تركيب الوعاء

- قم بتركيب قاعدة الوعاء فوق الشعلة وأذر الشعلة في اتجاه عقارب الساعة حتى تتوقف عن الحركة (براوية ٤٥ درجة على الشعلة عند النظر إليها من أعلى).
- أنسك المقاييس البلاستيكية الموجودة في الشعلة والوعاء على التوالي عندما تقوم بادتها.

نصيحة مفيدة!

ضع الموق بعيداً عن الرياح إن ذلك يمكنناً لزيادة توفير الوقود. يعني ذلك قصر فراتط الطهي وإنخفاض استهلاك الوقود.

استخدام وعاء أو قدر طهي آخر:
لقد تم تصميم الموق **Eta Lite** كي يستخدم مع الوعاء المرفق معه والذي يصل سعته إلى ٥٠ لتر. في حالة الطوارئ، يمكن استخدام أوعية أخرى عن طريق ربطها في الوصلات "الحاملات" الثلاثة المزرودة من الوصلات (الشكل ٨).

الخدمة والإصلاحات

- إذا لم يتم إصلاح هذه المشكلة عن طريق اتباع هذه التعليمات، فاعد هذا الموق الغازى إلى أقرب متجر بيع منتجات **Primus**.
- لا تحاول القيام بأعمال صيانة أو إصلاحات بخلاف تلك الموضحة بالقصص في هذه التعليمات.
- لا تقم بدخال أي تعديلات على هذا الموق الغازى لأن استعماله قد يصبح مصدرًا للخطر.

قطع الغيار والملحقات

- لا تستخدم سوى قطع غيار وملحقات **Primus** الأصلية. توخ الحذر عند تركيب قطع الغيار والملحقات وتتجنب لمس الأجزاء الساخنة.
- السطوانة البديلة لم يتم تصنيع هذا الموق إلا لاستخدام مع سطوانة تشمل على خليط غاز البروبان/الأيزوبروبوتان/اليوتان رقم ٢٢٠٦ المقمرة من شركة **Primus**.

- قطع الغيار
نفال مقابض ٠٢٠ مم
الحلقة الدائرية
جهاز الإشعال ببزو
www.primus.se
- إذا وجئت أي صعوبة في الحصول على قطع الغيار أو الملحقات، فاتصل بموزع **Primus** المحلي في بذلك أو قضل بزيارة موقعنا على الانترنت

بعد الاستعمال

- عندما يبرد الموق، قم بتنككه ثم ضع الشعلة وسطوانة الغاز في الوعاء.
- إذا كان الموق سيتم تخزينه لفترة زمنية أطول، فتأكد من أن جميع أجزائه نظيفة وجافة. قم دائمًا بتنكك الشعلة وسطوانة الغاز عند إنهاء استعمال الموق ونقطه بعيداً! احتفظ بسطوانة الغاز في مكان جاف وآمن وخالي من مصادر الحرارة. تجنب تعرضاها لأشعة الشمس المباشرة.

الصيانة

- إذا انخفض ضغط الغاز لأى سبب من الأسباب أو تذرع إشعال الموق، فتحقق من أن سطوانة الغاز تحتوي على الغاز (٢٧-).
- في حالة وجود غاز بالسطوانة، قم بالفتح على الشعلة.

تنظيف الفوهة

- أغلق صمام الشعلة تماماً (٧) وقم بفك سطوانة الغاز (٧).
- قم بفك الشعلة من الصمام (٤-٧).
- قم بفك الفوهة (٥-٧) (باستخدام مفتاح ربطة طرف مقابس ٦ مم).
- انفخ في القلب المصغير الموجود في المطرف لإزالة الأنسداد من الفوهة.
- لا تستخدِم بيرة أو حبَّةً مشابهةً لتنظيف الفوهة لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف القفل وجعله من الصعب استعمال هذا الموق الغازى.
- أعد ترطيب الفوهة وأحكم ربطها. أعد ترطيب سطوانة الغاز عن طريق اتباع التعليمات الواردة في البندين رقم ٤، إزالة الماء، وتحصين الوصلة المفصولة المزرودة بسدادة من الترسب باستخدام الماء والصابون. إذا رأيت فقاعات، فإن ذلك يعني عدم إحكام سد هذه الوصلة المفصولة بالشكل الكافي.
- ضع الشعلة فوق الصمام وقم بتنكيتها باستخدام اثنين من البراغي الصغيرة (٦-٧).

بدء التشغيل

- اخْلِ الشعلة وأسطوانة الغاز من الوعاء.
- اربط الشعلة في أسطوانة الغاز.
- اربط سطوانة الغاز بعناية في الصمام حتى تلامس الحلقة الدائرية الموجودة في الصمام. تأكد من عدم ظهور حزوز مستعرضة عندما تقوم بربط سطوانة الغاز.
- تأكد من تركيب سادات من الترسب في هذا الموق بشكل صحيح (١-١) وأنها في حالة جيدة قبل توصيل سطوانة الغاز. لا تستخدم هذا الموق عندما تكون سادات من الترسب تالفة أو متأكلة ولا تستخدم الموق وهو يعياني من الترسب أو التلف أو التعلق.

- يجب أن يتم تغيير سطوانة الغاز أو توصيلها في أماكن خارجية مفتوحة. تأكد من عدم وجود اللهب منها وأنك بعيد عن باقي الأشخاص. اقبل صمام سطوانة عن طريق إدراجه صمام النعلة (١-٢) إلى أحد مسامات مكملة في اتجاه عقارب الساعة. تأكد من انتفاء اللهب الموجود بالموق ومن عدم وجود أي آلة لهب مكسورة أو مصدار إشعال بالقرب منه.
- إذا كان حتماً ولابد من فحص سلامنة الغاز في الموق، فقم بهذا الفحص في مكان خارجي مفتوح. لا تستخدم بالشخص الكتف عن وجود ترسيرات باستخدام اللهب المكسورة. لا تستخدم لإجراء هذا الفحص إلا الماء الدافئ والمصابون حيث يتم وضعهما على مفاصل ووصلات هذا الموق.
- سيظهر أي ترسير على شكل فقاعات تثير حول منطقة الترسير. إذا ساروا على ذلك أو سمع صوت انبعاث الغاز أو شممت رائحته، فيلابك أن تحاول إشعال هذا الموق. أخلِ الأسطوانة وأصلِ بوكيل **Primus** المحلي في بذلك.

- تعامل مع هذا الموق الغازى بعمقى الحذر. لا تتركه يسقط أرضًا.
- لا تستخدم لفترة لا تقل عن ٥٠٠ ميليمتر ولا يثبت برق في حالة عدم ترك هذه المسافة.

خلع الغطاء وصب محتويات الوعاء

- عندما يطلي الماء، أفصل الغاز عن طريق إدراجه صمام الشعلة في اتجاه عقارب الساعة. ارفع الغطاء وصُب الماء.
- توخ الحذر عند التعامل مع الموق لأن أحراجه قد تكون ساخنة بعد الاستعمال! انتظر حتى يبرد الموق قبل أن تقوم بفصل الشعلة والوعاء.

إبريق الضغط لعمل الفوهة (الشكل ٨)

يتكون إبريق الضغط لعمل الفوهة من ثلاثة أجزاء، الفلتر والغطاء والمقين. يرتبط المقين والفلتر معاً ومن ثم يمكن تصفيتها عند إنهاء استعمال الموق وتوجيهها للنقل.

- قد لا تشمل محتويات هذا الطراز من المنتج الذي اشتريته على إبريق الضغط عمل الفوهة.
- وهو متوفّر كإحدى القطع الملحقة، برقم القطعة ٧.٣٧٥٧٠.

- لا يلاحظ هاماً إقرأ هذه التعليمات بعناية قبل توصيل الموق بأسطوانة الغاز ثم ارجع إلى التعليمات صفة منتظمة للاطلاع بشكل مستمر على وظائف هذا الموق.
- احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

- لا تقم بتصنيع هذا الموق (أسطوانة الغاز) باستخدام الدروع الواقعية، أو الصخور، أو أشياء مشابهة لأن ذلك قد يتسبب في زيادة سخونته وإتلاف الموق وأسطوانة الغاز.
- تمثل زراعة سخونة أسطوانة الغاز بسبب تغطيتها خلماً بالغاز.

- لم يتم تصنيع هذا الموق إلا لاستخدام مع أسطوانة تشتمل على خليط غاز البروبان/الأيزوبروبوتان/اليوتان رقم ٢٢٠٦ المقمرة من شركة **Primus**. قد تتمثل حماولة تركيب أنواع أخرى من أسطوانات الغاز مصدرًا للخطر البالغ.
- استهلاك الغاز: ٧٠ جرام/الساعة / ١ كيلو وات من اليوتان بضغط يصل إلى ١ بار.
- ٨٢ جرام/الساعة / ٣٠٥٠ وحدة حرارية بريطانية/الساعة من اليوتان بضغط يصل إلى ١ بار.

وصلة الغاز الفنية: ٢٠٠ مم، ٧.٣٤٨٥٠.
EN521/ANSI Z21.72/11.2.

- لا يستخدم هذا الموق إلا في الأماكن الخارجية المفتوحة!
- لتجنب الخطر الشديد، لا تقم بإشعال الموق في مكان تعمق فيه التهوية مثل الأماكن الداخلية المغلقة، أو داخل خيمة أو سيارة أو غيرها من الأماكن المغلقة.
- يجب ترك مسافة تصل بين الموق والمواد القابلة لاحتراق الغاز الأيزوبروبوتان.
- والحوافظ بحيث لا تقل عن ٥٠٠ ميليمتر والإلا أن يثبت برق في حالة عدم ترك هذه المسافة.

الاستعمال

- قم بإشعال الموق عن طريق إدراجه صمام الشعلة مع الضغط على زر الإشعال بشكل متكرر في نفس الوقت حتى يشنط اللهب وينتهي بشكل ثابت. كرر عملية الإشعال عندما يكون صمام الشعلة مغلقاً تماماً في حالة الضرورة.
- اضبط اللهب عن طريق إدراجه صمام الشعلة.
- لا تستخدم هذا الموق إلا في وضع قائم. لا تحرك الموق عندما يكون متشعلاً.
- قد ينارجح اللهب قبل تسخين الموق أو في حالة تحركه بشكل مفاجئ.
- قد تنتهي الوصلة العازلة أثناء فراتط الماء، ولذلك نحن نوصي بأن تخلع الوصلة العازلة أثناء الطهي.

- لا تترك صمام الشعلة مفتوحاً إذا لم تنجح في إشعال هذا الموق!
- لا تستخدِم هذا الموق دون مرافقته عند وجوده قيد التشغيل.
- تأكد من عدم غليان الوعاء وهو حاقد.

3560 PRIMUS LITE+™

