


AXPER C380

<https://spb.hk.ru/resume/>

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

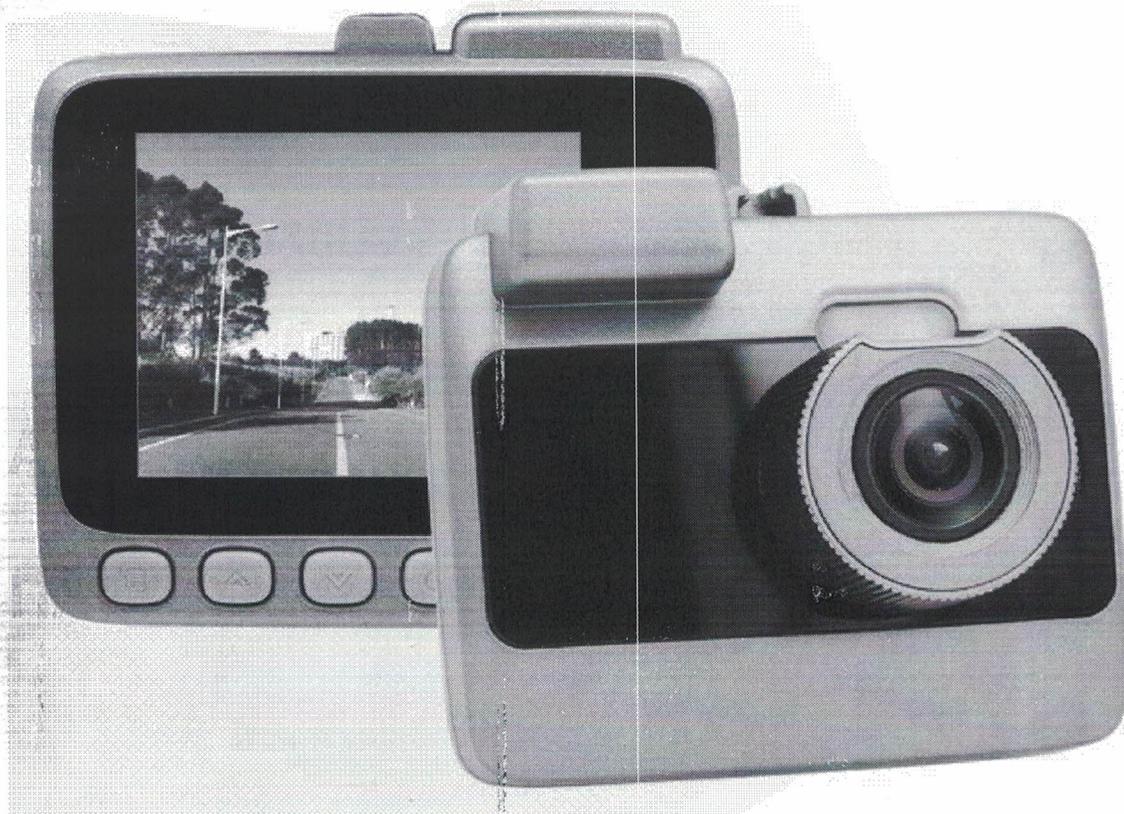

Видеорегистратор автомобильный

Уважаемый покупатель! Благодарим за то, что вы приобрели устройство AXPER. Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость.



**Спасибо за приобретение продукции
AXPER!**

**Для активации гарантии пожалуйста
зарегистрируйте Ваше устройство.
activate.axper.ru**

*** Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.**

**** Срок службы данного устройства, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством.**

***** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №92**

Условия эксплуатации

1. Ознакомьтесь с условиями в гарантийном талоне.
2. Установите устройство должным образом, в соответствии с руководством пользователя. Во избежание несчастных случаев соблюдайте предписанные правила.
3. Применяйте только тот кабель питания, который идет в комплекте. При использовании стороннего зарядного устройства, даже если оно имеет схожий разъем питания, работоспособность может быть нарушена.
4. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики). Не допускайте длительного пребывания устройства на солнце.
5. Прежде, чем покинуть автомобиль убедитесь в том, что устройство выключенное – не оставляйте устройство на долгое время включенным, это может повести за собой чрезмерное потребление аккумулятора транспортного средства и уменьшения срока эксплуатации гибрида.
6. Будьте осторожны при эксплуатации – не допускайте падения или сдавливания устройства.
7. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время управления автомобилем.

8. Во время чистки салона автомобиля снимите устройство во избежание попадания на него чистящего средства, так как это может привести к изменению внешнего вида или нарушить работоспособность.

9. Не устанавливайте устройство в том месте, откуда происходит открытие подушки безопасности.

10. Используйте напряжение 12-24 В.

11. Ничего не должно закрывать или прикрывать устройство во время его использования.

12. Показания устройства могут быть неточными, в связи с возможными сторонними излучениями. Мощные источники излучения могут приводить к нестабильной работе устройства. В зависимости от особенностей ландшафта, показания устройства могут различаться.

13. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных и поломке.

17. Для записи качественного видео следите за тем, чтобы обзор устройства не был ограничен, а линза камеры не была загрязнена.

18. Во время вождения автомобиля крепление устройства подвергается вибрациям, это может сбить положение гибрида. Будьте внимательны и проверяйте положение камеры перед использованием.

19. Производитель рекомендует использовать только карты памяти формата

UHS-I и выше. Следующие карты памяти 10 класса прошли тестирование на корректную работу: Samsung EVO Plus. Остерегайтесь подделок!

20. Производите форматирование microSD карты раз в два месяца, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.

21. Встроенный аккумулятор предназначен для корректного завершения видеозаписи. Съемка видео в обычном режиме и режиме парковки возможна только при подключенном внешнем питании.

23. Время поиска спутников может увеличиваться в зависимости от погодных условий, времени суток, рельефа местности и конструктивных особенностей автомобиля.

Комплектация


1. Устройство AXPER
2. Крепление-присоска
3. Автомобильное зарядное устройство
4. Инструкция с гарантийным талоном
5. Выносная камера

Включение и выключение устройства

После подачи питания устройство включится и автоматически начнёт запись видео (во время записи видео на дисплее будет отображаться красный круг) .

После прекращения питания устройство автоматически остановит запись и выключится.

Функции клавиш

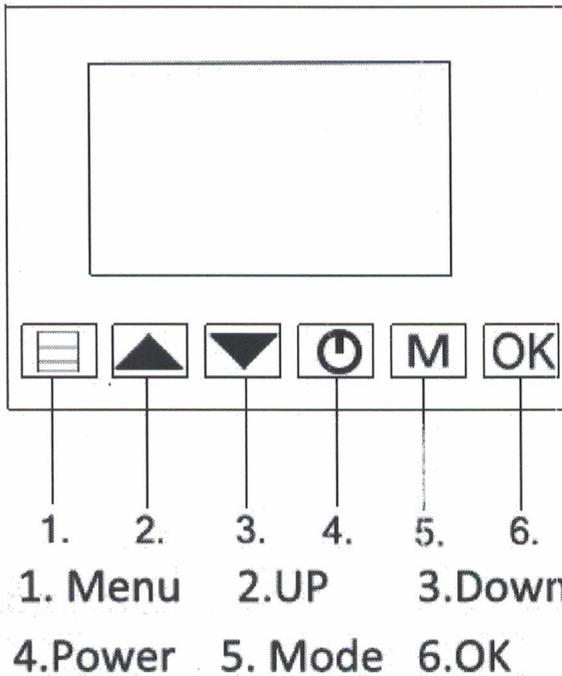

1. Нажатие клавиши во время записи блокирует от перезаписи текущий файл.
2. При использовании регистратора с выносной камерой нажмите эту клавишу для переключения изображения между камерами во время записи.
3. Нажатие клавиши во время записи включит или выключит запись аудио.
4. Длительное нажатие включит/выключит видеорегистратор.
5. Длительное нажатие клавиши включит / выключит дисплей во время записи.
6. Длительное нажатие клавиши включит / выключит режим парковки.

Меню настроек

Настройки видео

Дважды нажмите клавишу 5 после остановки записи для перехода к настройкам.

Разрешение: выбор разрешения файла видео

Циклическая запись: запись файлов по кругу

Экспозиция: выбор значения экспозиции

Детектор движения: активация датчика движения

Меню настроек

Запись видео: включение записи аудио

Настройки видео

Штамп даты: отображение даты и времени на видео

Датчик

G-сенсор: включение датчика удара

Парковочный режим:

Номер авто: штамп номера автомобиля на записи

LDWS: активация функции

FCWS: активация функции

Дата и время: установка даты и времени

Автоматическое выключение: устройство будет выключаться после прегрешения подачи питания

Изображение на дисплее: время через которое дисплей будет отключён

Звук клавиш: включение/выключение звука клавиш

Настройка языка: установка языка

Частота: 50HZ/60HZ

Форматирование: форматирование карты памяти

Сброс настроек: возвращение настроек к значениям по умолчанию

Версия: версия программного обеспечения

Настройка фото

Нажмите клавишу 5, чтобы войти в режим фотосъемки, нажмите клавишу 6, чтобы сделать снимок.

Нажмите на клавишу 1, чтобы войти в настройки параметров камеры.

Разрешение: выберите разрешение фото

Резкость: установка значения резкости

Баланс белого: установка значения баланса белого на фото

Экспозиция: значение экспозиции +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1/0 -4/3
-5/0

Меню воспроизведения

Воспроизведение

1. Нажмите клавишу MODE, чтобы войти в режим фотосъемки в режиме ожидания, снова нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим отображения видео.
2. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать запись, которую вы хотите воспроизвести.
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать воспроизведение видео.
4. Нажмите кнопку ОК еще раз, чтобы остановить воспроизведение.
5. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» для управления громкостью.

Удаление видео

1. Когда Вы остановите запись, дважды нажмите кнопку MODE для входа в режим воспроизведения видео, просмотра режима фото.
2. Нажмите кнопку вверх и вниз, чтобы выбрать видео, которое вы хотите удалить.
3. Нажмите кнопку M, чтобы ввести удалить видео или фото.
4. Пожалуйста, сделайте резервную копию защищенных файлов перед форматированием.

Технические характеристики

Тип: автомобильный

Конструкция : съемный, с дисплеем и второй выносной камерой (крепление на стекле, с кабелем для подключения (5 метров)

Крепление видеорегистратора: поворотное (360°) крепление-присоска с возможностью крепления на лобовом стекле

Вторая камера: выносная, с возможностью крепления на стекле, с кабелем для подключения

Крепление второй камеры: на двустороннем скотче (в комплекте)

Запись видео основной камеры:

тип матрицы: CMOS

максимальное разрешение: 1920x1080 (Full HD)

максимальная частота кадров: 30 кадр/сек

угол обзора: 140°

апертура: F1.8

Запись видео второй камеры:

тип матрицы: CMOS

максимальное разрешение: 1920x1080 (Full HD)

максимальная частота кадров: 30 кадр/сек

угол обзора: 130°

апертура: F1.6

Отображаемая информация на видеозаписи: время, дата, скорость,
координаты, штамп гос. номера

Диагональ дисплея: 2

Материал линз: стекло

Инфракрасная подсветка

Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик

Функции:

датчик удара (G-сенсор)

GPS-модуль: встроенный

детектор движения в кадре

режим ночной съемки

оповещение о камерах контроля скорости

циклическая запись

непрерывная запись

интервал записи мин.: 1-15

режим аварийной записи

автоматическое включения при подаче питания

автоматическое отключение при отсутствии питания

автоматический старт записи видео по датчику удара

защита файла при срабатывании датчика удара

фоторежим

возможность делать фото во время записи видео

Рабочая температура °C: -30 - +65

Формат записи: MP4 (H.264)

Поддержка карт памяти: micro SD (micro SDXC) 128 Гб,

Питание от прикуривателя и аккумулятора

Аккумулятор 250мАч

Гарантия 12 месяцев

Импортер: ООО "Северо-Запад" 193079, Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 9, литер Б, помещение 7-Н

Генеральный директор Русанов В.О.



М.П.