

ADE

Метеостанция



Инструкция

WS 1817



Уважаемый клиент!

Вы выбрали для покупки высококачественный продукт от бренда ADE, который сочетает в себе интеллектуальные функции с исключительным дизайном. Многолетний опыт бренда ADE обеспечивает высокий технический стандарт и проверенное качество.

Ваша команда ADE.

Содержание

Общая информация	3
Использование по назначению	4
Безопасность	4
Комплектация	7
Внешний вид	8
Установка/замена батареек	10
Выбор места расположения	11
Установка даты и времени	11
Будильник.	12
Функции метеостанции.	14
Индикатор комфорта.	16
Другие функции.....	16
Ошибки/Причины	18
Технические данные	18
Декларация о соответствии	19
Гарантия	20
Утилизация	20

Общая информация

Об этом руководстве



Это руководство по эксплуатации описывает, как безопасно использовать и ухаживать за вашей продукцией.

Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте на случай, если вы захотите обратиться к нему позже. Если вы передадите этот прибор кому-то другому, передайте и это руководство. Несоблюдение рекомендаций данного руководства по эксплуатации может привести к травмам или повреждению изделия.

Объяснение символов



Этот символ в сочетании со словом **опасность** предупреждает о серьезных травмах.



Этот символ, в сочетании со словом **предупреждение**, предупреждает об умеренных и легких травмах.



Этот символ в сочетании со словом **Примечание** предупреждает о материальном ущербе.



Этот символ обозначает дополнительную информацию и общие рекомендации.

Использование по назначению

Метеостанция отображает различные погодные данные и рассчитывает местный прогноз погоды, используя эти данные.

Кроме того, метеостанция отображает дату и время, а также оснащена функцией будильника.

Метеостанция непригодна для коммерческого использования при прогнозировании погоды или проведении метеорологических измерений.

Безопасность

- Этот прибор может быть использован детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или были проинструктированы о безопасном

использовании предмета и понимают опасности, которые могут возникнуть.

- Дети не должны играть с этим предметом.
- Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под наблюдением.
- Батарейки, проглоченные, могут быть опасны для жизни. Поэтому устройство и батарейки следует хранить в недоступном для маленьких детей месте. При проглатывании батарейки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Опасность для детей

- Держите детей подальше от упаковочного материала. Риск удушья при проглатывании. Также обратите внимание, чтобы дети не тянули упаковочный материал на голову.

Опасность пожара / горения и / или взрыва

- Опасность взрыва при неправильной замене батареек. Замените батарейки только на батарейки того же или эквивалентного типа. Обратите внимание на "технические данные".
- Батарейки не должны перезаряжаться, демонтироваться, бросаться в огонь или подвергаться короткому замыканию. В противном случае существует повышенный риск взрыва и утечки; кроме того, могут выделяться газы.
- Избегайте контакта аккумуляторной жидкости с кожей, глазами и слизистой оболочкой. Если вы вступаете в контакт с ней, немедленно и тщательно промойте пораженные участки чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.

Примечания о материальном ущербе

- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Защитите изделие от резких толчков и вибраций.
- Извлеките батарейки из устройства, как только они будут израсходованы или если вы не используете устройство в течение длительного периода. Таким образом, вы избежите повреждений, которые могут возникнуть в результате утечки аккумуляторной кислоты.
- При установке и замене батареек обратите внимание на правильную полярность (+/-).

- Не подвергайте батарейки никаким экстремальным условиям, например, храня их на радиаторах или под прямыми солнечными лучами. Повышенный риск утечки!
- При необходимости очистите контакты батареек и устройства перед их установкой.


- Используйте батарейки только одного типа; Не используйте разные типы или использованные и новые батарейки друг с другом.

- Не вносите никаких изменений в прибор. Ремонт разрешается проводить только в специализированной мастерской. Ремонт, выполненный неправильно, может значительно угрожать пользователю.

Комплектация

- Метеостанция
- 2 батарейки LR03 (AAA) / 1.5 V
- Инструкция

Внешний вид

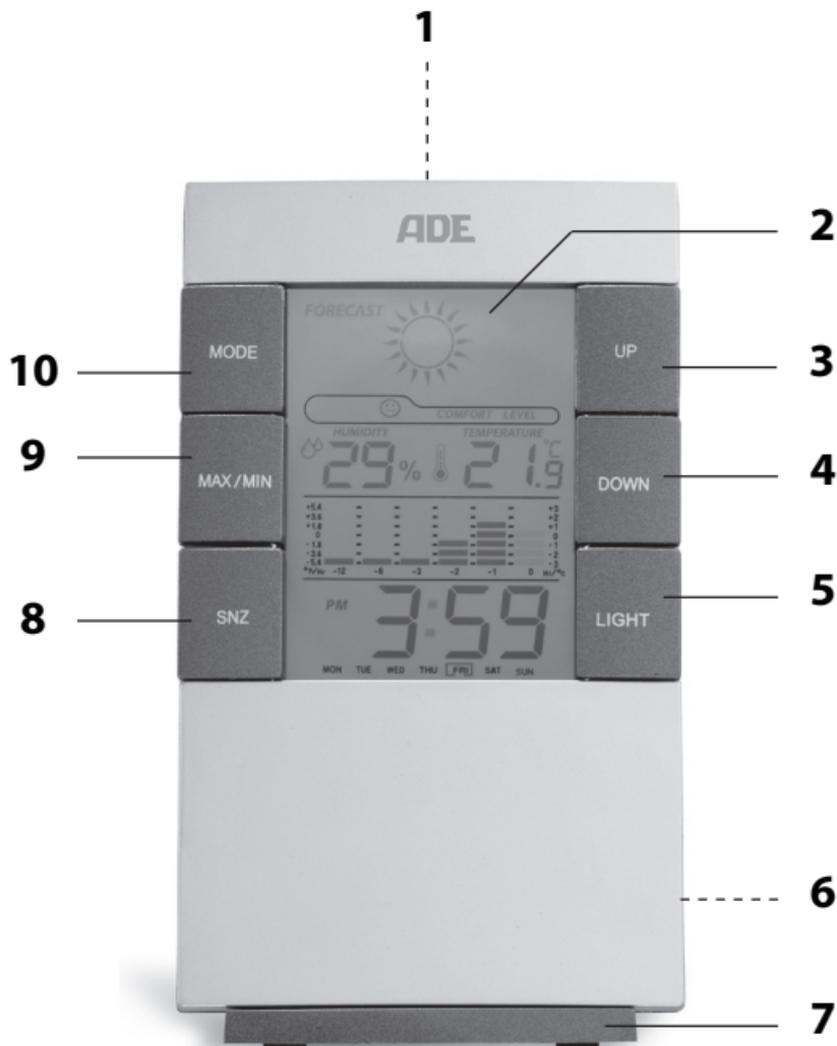

1 Петля для подвешивания

2 Дисплей

3 **UP** кнопка

- Изменение отображаемых значений (режим настройки)
- Вкл/выкл функции будильника
- Переключение между 12-и 24-часовыми дисплеями (формат времени)

4 **DOWN** кнопка

Изменение отображаемых значений (режим настройки)
Изменение единицы измерения температуры

5 **LIGHT** кнопка

- Подсветка дисплея

6 Отсек для батареек

7 Подставка(выдвижная)

8 **SNZ** кнопка

- Включить повторный сигнал будильника

9 **MAX/MIN** кнопка

- Получение сохраненных данных о погоде

10 **MODE** кнопка

- Вызов режима настроек
- Отображение календаря и времени будильника

Установка / замена батареек

Для использования требуется 2 батарейки типа LR03 (AAA), 1,5 V (В комплекте).

1. Откройте отсек для батареек на задней стороне.
2. Вставьте батарейки, как показано на основании отсека для батареек. Обратите внимание на правильную полярность (+/-).
3. Закройте отсек для батареек.

Предложения по замене батареек:

- Замена батареек необходима когда на дисплее отображается  символ батарейки или вообще ничего.
- Используйте только тот тип батареек, который указан в разделе “Технические характеристики”.
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно.
- Утилизируйте батарейки экологическим способом (см. раздел утилизация).

Как только устройство будет включено, раздастся звуковой сигнал. Вскоре после этого на дисплее появятся следующие значения:

- комнатная температура
- влажность
- индикатор комфорта

Выбор места расположения



Опасность получения тяжелых травм
– Во время монтажа метеостанции в месте монтажа не должно быть электрических кабелей, газовых или водопроводных труб. В противном случае существует риск поражения электрическим током при сверлении!

- Устройство имеет откидную подставку и подвесную петлю для настенного монтажа.
- По возможности выберите место, в котором устройство не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Установка даты и времени



Если есть больше, чем приibl. 5 секунд между двумя нажатиями кнопки, процесс настройки автоматически заканчивается, и вам придется повторить его.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не начнет мигать цифра часа.
2. Используйте **UP** или **DOWN** для установки часа.
3. Нажмите **MODE**.
4. Используйте **UP** или **DOWN** для установки минут.

5. Дважды нажмите кнопку **MODE**.
На дисплее появятся буквы "M" и "D".
6. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не начнет мигать индикатор года.
7. Кнопками **UP** или **DOWN** установите текущий год.
8. Нажмите **MODE**.
9. Кнопками **UP** или **DOWN** установите месяц.
10. Нажмите **MODE**.
11. Кнопками **UP** или **DOWN** установите дату.
12. Нажимайте кнопку **MODE** несколько раз, пока на дисплее не отобразится установленное время.

Процедура завершена.

Будильник

Установка времени будильника

1. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не начнет мигать цифра часа.
2. Нажимайте кнопку **MODE** несколько раз, пока на дисплее не будет "0:00" или установленное время будильника и 
3. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не замигает передняя цифра.
4. Используйте **UP** или **DOWN**, чтобы установить нужный час будильника.
5. Нажмите **MODE**.

- Используйте **UP** или **DOWN**, чтобы установить нужную минуту будильника.
- Нажимайте кнопку **MODE** несколько раз, пока на дисплее не отобразится установленное время.

Процедура завершена.

Срабатывание будильника

В установленное время вы будете разбужены сигналом будильника, который станет более интенсивным по мере увеличения времени срабатывания. Кроме того, включится подсветка дисплея.

Полное отключение будильника

– Нажмите любую кнопку (кроме **SNZ**), чтобы остановить сигнал будильника. После 24 часов, сигнал сработает снова.

Автоматическое отключение

Если вы не нажмете кнопку, будильник автоматически выключится через 2 минуты. После 24 часов, сигнал сработает снова.

Повтор сигнала будильника

– Нажмите кнопку **SNZ** один раз, когда прозвучит сигнал будильника.

Сигнал будильника будет отключен, и символ  будет мигать.

Через 5 минут устройство снова включится и снова разбудит вас. Эту процедуру можно повторить несколько раз.

Вкл/выкл функции будильника

– С помощью кнопки **UP** включите и выключите функцию будильника.

Как только появится символ  рядом со временем, функция будильника будет включена.

Функции метеостанции

Прогноз погоды

После запуска, информация все еще не может быть использована для прогнозирования погоды в течение приблизительно 12 часов, так как метеостанция нуждается в это время для сбора и анализа данных о погоде.

Прогноз погоды основывается на измеренных температурах и влажности воздуха в помещении.



Абсолютно достоверный прогноз погоды невозможен только на основе этих данных.

Прогноз погоды представлен в виде четырех анимированных индикаций на дисплее в разделе "FORECAST":

- солнечно
- легкая облачность
- облачно
- дождь

Температурный тренд



Тренд температуры отображается в виде гистограммы за последние 12 часов.

Сохраненные данные о погоде

Используя кнопку **MAX/MIN**, вы получите самые высокие и самые низкие значения температуры и влажности за последние 24 часа.

Нажмите 1x: MAX значения

Нажмите 2x: MIN значения

Нажмите 3x: обычная индикация дисплея

Индикатор комфорта

Индикатор комфорта состоит из температуры (Т) и влажности (L).



Т: комфортна

L: комфортна



Т: немного прохладно или тепло

L: немного сухой или влажный воздух



Т: слишком холодно или тепло

L: слишком сухой или влажный воздух

Другие функции

Подсветка дисплея

– Нажмите кнопку **LIGHT**, чтобы включить подсветку дисплея на прикл. 8 секунд.

Отображение календаря и времени будильника

– Нажмите кнопку **MODE** для отображения:

Один раз = день и месяц

Дважды = установка времени будильника

Три раза = время (стандартный дисплей)

Изменение формата времени

– Нажмите и удерживайте кнопку **UP** в течение прибл. 3 секунды для переключения между 12-и 24-часовыми дисплеями.



В 12-часовом формате на дисплее отображаются дневные часы с надписью "PM".

Изменение единицы измерения

– Нажмите кнопку **DOWN**, чтобы отобразить температуру в градусах °C или °F.

Сброс настроек метеостанции до заводских настроек

Сбросьте настройки метеостанции до заводских настроек, если на дисплее отображаются необычные и/или явно неправильные значения.

1. Извлеките батарейки из отсека для батареек и подождите немного.
2. Вставьте батарейки обратно. Обратите внимание на правильную полярность (+/-).
3. Установите время и дату заново.

Ошибки/Возможная причина

Ошибки	Возможная причина
Индикация температуры кажется слишком высокой.	• Проверьте, не подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей.
Индикатор неразборчив, функция неясна, или значения явно ложные.	• Извлеките батарейки на некоторое время. Затем вставьте их обратно.

Технические данные

Модель:	Метеостанция WS 1817
Батарейки:	2x LR03 (AAA)/1.5 V 
Диапазон измерения:	
• температура:	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
• относительная влажность:	20% - 99%
Шаг измерения температуры:	1° C
Шаг измерения влажности:	8%

Дистрибьютор:

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany

Наша продукция постоянно развивается и совершенствуется. По этой причине, дизайн и технические изменения возможны в любое время.

Декларация о соответствии

Waagen-Schmitt GmbH настоящим заявляет, что метеостанция WS 1817 соответствует директивам ЕС 2014/30 / EU и 2011/65 / EU.

Декларация теряет свою силу, если в устройство были внесены изменения без нашего одобрения.

Hamburg, май 2018
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Гарантия

Компания Waagen-Schmitt GmbH гарантирует в течение 2 лет с момента покупки бесплатное исправление дефектов путем ремонта или обмена. В случае претензии по гарантии, пожалуйста, верните прибор с доказательством покупки (чек) к вашему дилеру (с указанием причины претензии).

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ ООО «Премиум Кофе Солюшнз» +7(499)341-19-95. Официальный сервисный центр ООО «ДС-Сервис» +7 (495) 971-75-32 <https://dsservice.ru/>

Утилизация

Утилизация упаковки



Утилизируйте упаковку с аналогичными материалами (картон с макулатурой, пленку с вторсырьем).

Утилизация продукта

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.



Устройства не должны утилизироваться с обычными бытовыми отходами. По истечении срока службы изделие должно быть утилизировано соответствующим образом.



**Перерабатываемые и
одноразовые
батарейки не относятся
к бытовым отходам**

Все батарейки должны
быть сданы в пункт сбора
в вашем районе,
пригороде или в
магазине.

Таким образом, батарейки
можно утилизировать
экологическим способом.