

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0542AD
Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісрігіш
Multicooker

**Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0542AD
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данную инструкцию, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Сфера использования.....	2
2. Описание прибора.....	2
2.1. Устройство прибора.....	2
2.2. Панель управления и дисплей.....	3
3. Подготовка к работе.....	4
4. Эксплуатация прибора.....	4
4.1. Порядок работы.....	4
4.2. Функция «Отложенный старт».....	6
4.3. Прерывание программы.....	6
4.4 Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	7
4.5. Программы приготовления.....	7
4.6. Краткая таблица программ приготовления.....	18
5. Чистка и уход за прибором.....	19
6. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	20
7. Меры предосторожности при использовании мультиварки.....	21
8. Если у вас возникла проблема.....	22
9. Комплектация.....	23
10. Технические характеристики.....	23
11. Информация о сертификации.....	24
12. Гарантийное обязательство.....	25

1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данной Инструкцией:
 - в местах постоянного проживания;
 - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах;
 - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.


2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка РМС 0542AD – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта, хлебопечки мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Функция «Мультиповар Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

2.1. Устройство прибора

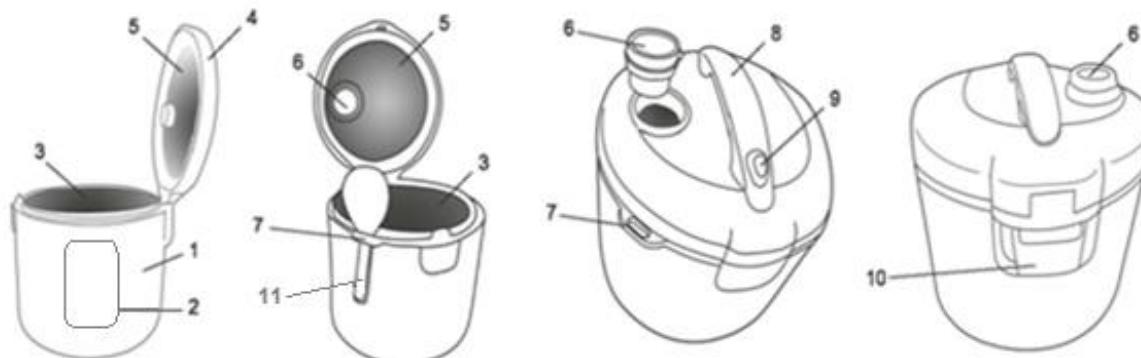

- 1. Корпус
- 2. Панель управления
- 3. Внутренняя чаша (кастрюля) с антипригарным покрытием
- 4. Крышка
- 5. Алюминиевая вставка
- 6. Клапан выпуска пара
- 7. Держатель для ложек
- 8. Ручка
- 9. Кнопка для открытия крышки
- 10. Конденсатоприемник
- 11. Столовая ложка


Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



Пароварка



столовая ложка

2.2. Панель управления и дисплей



“СТАРТ”

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”

“МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

“Часы” и “Минуты”

- Данная кнопка служит для запуска предварительно выбранной программы приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.
- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
- Данная кнопка служит для выбора одной из 30 программ приготовления, включая «Мультипар Plus».
- Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели управления над названием программы начинает мигать световой индикатор, и раздается однократный звуковой сигнал.
- Нажатие данной кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно.
- В многоступенчатых программах «Мультипар Plus» и «Хлеб» данная кнопка служит для выбора этапа приготовления.
- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.
Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- С помощью этих кнопок можно настроить время и температуру приготовления в соответствии с рецептом блюда.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

4.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остывть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
 - В программах «Жарка», «Паста», «Пельмени / Сосиски», «Жарка в масле» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры.
 - Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
 - На дисплее загорится индикация.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические

6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления
7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле» и «Мультиповар Plus»)
9. Для перехода к установке параметров следующего этапа в многоступенчатых программах «Мультиповар Plus» и «Хлеб» нажмите кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”
10. Запустите программу приготовления
- характеристики»).
- Каждое нажатие кнопки “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
 - На панели управления над названием программы будет мигать световой индикатор, а на дисплее отобразится время ее выполнения по умолчанию.
 - В многоступенчатых программах «Мультиповар Plus» и «Хлеб» на дисплее загорится индикатор первого этапа приготовления.
- Внимание! Таблички с названиями программ не являются кнопками выбора программ.**
- Последовательным нажатием кнопок “Часы” и “Минуты” установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию.
 - Диапазон изменения времени и шаг – согласно программе приготовления.
- Внимание!**
- Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно.
- Нажмите кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.
 - На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию (только для тех программ, где возможно ее изменение).
- Последовательным нажатием кнопок “Часы” и “Минуты” установите температуру приготовления.
 - Диапазон и шаг изменения температуры – согласно программе приготовления.
- Внимание!**
- Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно.
- Задайте параметры приготовления, следуя выше приведенному алгоритму.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ / ОТМЕНА» в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка перейдет в режим ожидания.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Световые индикаторы кнопки “СТАРТ” и названия программы будут гореть в течение всего времени приготовления.
- Также на дисплее загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ по завершении программ с температурой приготовления менее 80°C.
- Внимание!**
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обогранием остатков масла, используемого при производстве.
- При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

11. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор кнопки “СТАРТ” погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
12. Отключите устройство
 - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

4.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.
- Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Паста», «Пельмени / Сосиски», «Варка на пару», «Стерилизация», «Пастеризация» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно).
- Нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- Загорится световой индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- С помощью кнопок “ Часы” и “Минуты 

4.3. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Нажмите и удерживайте кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

4.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

Для этого при прохождении программы нажмите и удерживайте кнопку "СТАРТ".

Прибор издаст звуковой сигнал и световой индикатор кнопки "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА" погаснет.

Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова, нажмите и удерживайте кнопку "СТАРТ", световой индикатор "ПОДОГРЕВ" загорится вновь.

Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления на последнем этапе менее 80°C.

4.5. Программы приготовления

«Мультиповар Plus»

Данная программа позволяет установить вручную температуру и время приготовления, что позволит Вам приготовить любые блюда. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - На дисплее загорится индикация.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).
6. Нажатием кнопки "МЕНЮ" выберите программу «Мультиповар»
7. Установите время приготовления на первом этапе согласно рецепту
 - На панели управления над названием программы «Мультиповар» загорится световой индикатор.
 - На дисплее загорится индикатор первого этапа и время приготовления.
 - Последовательным нажатием нажатием кнопок "Часы" и "Минуты" установите время приготовления.
 - Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мультиповар Plus» – 16 часов.
 - Максимальная продолжительность одного этапа 9 часов 55 минут.
 - Нажатием кнопки "Часы" установите время приготовления на первом этапе.
 - Шаг изменения времени нажатием кнопки "Минуты" переменный:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,

- 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 мин,
 - 15 минут – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 минут.
- **Продолжительность этапов с температурой приготовление более 140°С – не более 3 часов.**
 - Нажмите кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.
 - Последовательным нажатием кнопок “Часы” и “Минуты” установите температуру приготовления.
 - Диапазон изменения температуры может варьироваться от 40 до 160°С.
 - Шаг изменения температуры 5°С в диапазоне от 35 до 110°С и 10°С в диапазоне от 110 до 160°С.
 - Нажмите кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.
 - На дисплее загорится индикация второго этапа и времени приготовления.
 - Следуя приведенному выше алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Световые индикаторы кнопки “СТАРТ” и названия программы «Мультиповар» будут гореть в течение всего времени приготовления.
 - Также на дисплее загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
12. Отключите устройство

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Выложите тесто в чашу и разровняйте.

Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160 °C с шагом шаг 10 °C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.

Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 50 минут с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Паста»

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, **после закипания и добавления** продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке некоторых продуктов образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 20 минут с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

После звукового сигнала поместите в чашу макаронные изделия.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Пельмени / сосиски»

Данная программа предназначена для варки пельменей и сосисок.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, **после закипания и добавления** продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке некоторых продуктов образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 50 минут с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

После звукового сигнала поместите в чашу продукты.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 – +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с минимальным шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

«Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Варка на пару»

Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды и установите чашу в мультиварку. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 2 минуты.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Бобы»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

«Крупа»

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

«Разогрев»

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда – пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 12 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 12 часов с минимальным шагом 1 час.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы «Настойка» мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Настойка» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

«Холодец»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с минимальным шагом 1 час.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста.

Программа является двухступенчатой. Первый этап – расстойка теста, происходит при низкой температуре приготовления. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе **крышка должна быть закрыта**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите готовое тесто в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию на первом этапе приготовления – 2 часа. Диапазон времени первого этапа может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запрограммируйте второй этап, нажав кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.

Время приготовления по умолчанию на втором этапе приготовления – 1 час. Диапазон времени второго этапа может варьироваться от 30 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Жарка в масле»

Программа «Жарка в масле » служит для обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Налейте в чашу масло. Рекомендуемое количество не более 0,5 л. Установите чашу в мультиварку.

Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 15 минут с минимальным шагом 1 минута.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 150 до 170°C с шагом шаг 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.

Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Стерилизация»

Программа «Стерилизация» может использоваться для обработки детского питания и принадлежностей, посуды для консервирования, а также уже заполненные продуктами банки.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды. Количество воды не должно превышать 2/3 объема чаши. Установите чашу в мультиварку. Разместите в контейнере-пароварке продукты или детские принадлежности, установите контейнер на чашу.

Время по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Компот»

Программа «Компот» служит для приготовления компотов из ягод и фруктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Пастеризация»

Программа «Пастеризация» может использоваться для обработки детского питания и молочных продуктов. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Следуйте указаниям раздела 4.1. Порядок работы.

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

«Гречка»

Программа предназначена для приготовления гарнира из гречневой крупы. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепный рассыпчатый гарнир.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время по умолчанию для данной программы – 25 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

По окончании программы «Гречка» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

«Бульон»

Программа предназначена специальн для приготовления бульонов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время по умолчанию для данной программы – 1 час 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«Глинтвейн»

Программа предназначена для приготовления глинтвейна.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 до 40 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

4.6. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления по умолчанию	Регулировка времени и температуры	Рекомендуемое положение крышки	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Мультипар Plus	5 минут – 16 часов – максимальная суммарная продолжительность трех этапов, 9 часов 55 минут – максимальная продолжительность одного этапа. Температура: 40 –160°C.	Шаг изменения времени: 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 мин, 15 минут – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 минут. Шаг изменения температуры: 5°C в диапазоне от 35 до 110°C и 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.	Открыта / Закрыта	Да
Выпечка	1 час / 130°C	30 минут – 3 часа 30 минут, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Суп	1 час / 97°C	1 – 4 часа, шаг 10 минут, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Тушение	2 часа / 93°C	30 минут – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Жарка	30 минут	10 минут – 1 час, шаг 5 минут 100 – 160°C, шаг 10 °C	Открыта	Да
Запекание	30 минут / 145°C	10 минут – 2 часа 50 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Плов	1 час / 120-125°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Пasta	8 минут / 105-115°C	8 – 20 минут, шаг 1 минуты	До закипания вроды закрыта, после открыта	Да
Пельмени/сосиски	15 минут / 125°C	8 – 50 минут, шаг 1 минута	До закипания вроды закрыта, после открыта	Да
Йогурт	8 часов / 38-42°C	4 – 12 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Овсянка	5 минут / 96°C	5 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Варенье	1 час / 102°C	30 минут – 4 часа, шаг 5 минут	Открыта	Да
Варка на пару	5 минут / 115-120°C	5 минут – 1 час, шаг 1 минута	Закрыта	Да
Бобы	1 час / 93°C	1 – 4 часа, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Молочная каша	1 час / 95°C	10 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Крупа	40 минут / 115°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Разогрев	20 минут / 115°C	10 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Пицца	20 минут / 120-160°C (авто)	20 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Томление	5 часов / первая четверть времени приготовления 45°C, вторая- 65°C, третья- 85°C, четвертая - 95°C	1 – 8 часов, шаг 10 минут	Закрыта	Да

Настойка	12 часов / 55°C	6 – 12 часов, шаг 1 час	Закрыта	Да
Холодец	6 часов / 93°C	2 – 8 часов, шаг 1 час	Закрыта	Да
Соте	2 часа / 90°C	1 – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Хлеб	1 этап	2 часа / 35°C	30 минут – 2 часа 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта
	2 этап	1 час / 145°C	30 минут – 2 часа, шаг 5 минут	
Жарка в масле	5 минут	3 – 15 минут, шаг 1 минута, 150 170°C, шаг 10°C	Открыта	Да
Стерилизация	20 минут / 115-120°C	5 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Компот	20 минут / 110°C	5 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Пастеризация	40 минут	5 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Гречка	25 минут / 115 °C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Бульон	1 час 30 минут / 97°C	5 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Глинтвейн	30 минут / 65°C	20 – 40 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок терmostатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке терmostатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

5. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прилипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.

- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на боковой стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (\sim). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до половины для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.

- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

8. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термопредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники.	Проверьте, включен ли прибор в сеть Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1 и E3	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.

Шнур питания 1 шт.

Внутренняя чаша с антипригарным покрытием 1 шт.

Контейнер для варки на пару 1 шт.

Плоская ложка 1 шт.

Столовая ложка 1 шт.

Мерный стакан 1 шт.

Инструкция пользователя.

Список сервисных центров.

Гарантийный талон.

Книга рецептов

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0542AD – мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 700 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru

11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.AU04.B.00211 серия RU № 0219569

Срок действия с 11.11.2014 по 10.11.2019

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и экспертиза" Адрес: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 6, корп. 1.

Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю): 6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

Уполномоченный представитель на территории РФ

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78



12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0542AD

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналами настоящего талона, оригиналами товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

**Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0542AD
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1. Сфера використання.....	27
2. Опис приладу.....	27
2.1. Будова приладу.....	27
2.2. Панель керування і дисплей.....	28
3. Підготовка до роботи.....	29
4. Експлуатація приладу.....	29
4.1. Порядок роботи.....	29
4.2. Функція «Відкладений старт».....	31
4.3. Переривання програми.....	31
4.4 Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ.....	32
4.5. Програми приготування.....	32
4.6. Стисла таблиця програм приготування.....	42
5. Чищення та догляд за приладом.....	44
6. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.....	45
7. Запобіжні заходи під час використання мультиварки.....	46
8. Якщо у вас виникла проблема.....	47
9. Комплектація.....	48
10. Технічні характеристики.....	48
11. Інформація про сертифікацію.....	48
12. Гарантійне зобов'язання.....	49

1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї Інструкції:
 - у місцях постійного проживання;
 - у місцях громадського харчування магазинів, офісів та інших місць праці;
 - на фермерських господарствах;
 - мешканцями готелів, мотелів та інших місць, призначених для проживання;
 - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.


2. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка PMC 0542AD – це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Вона поєднує у собі функції плити, духової шафи, пароварки, пристрою для приготування йогурту, хлібопічки і допомагає Вам економити місце на кухні. Використовуючи мультиварку ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви.

Функція «Мультикухар Plus» створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно налаштовувати температуру і час приготування, ця функція даст Вам спрощені необмежені можливості для приготування різноманітних страв, від самих простих до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните переваги функцій відкладений старт та автопідігрів, які дають Вам можливість приготувати страву в зазначеній час і зберегти її теплою навіть після приготування.

2.1 Будова приладу

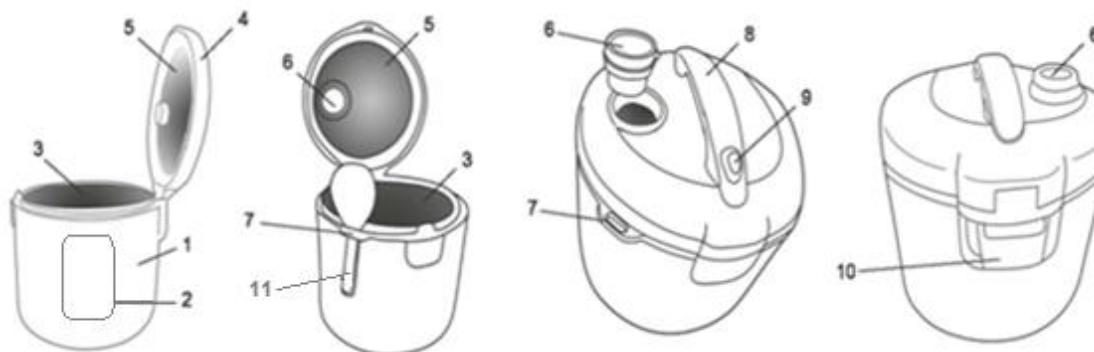

1. Корпус
2. Панель керування
3. Внутрішня чаша (каструля) із антипригарним покриттям
4. Кришка
5. Алюмінієва вкладка
6. Клапан випускання пари
7. Держак для ложок
8. Ручка
9. Кнопка для відкривання кришки
10. Конденсатоприймач
11. Столова ложка


Аксесуари



плоска ложка



мірна склянка




Пароварка



столова ложка

2.2. Панель керування і дисплей

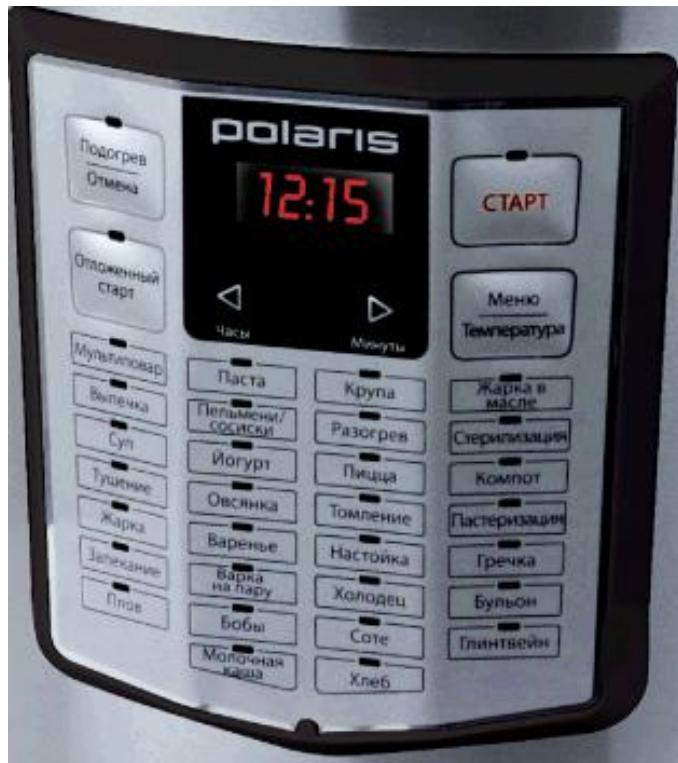

“СТАРТ”

- Ця кнопка служить для запуску попередньо вибраної програми приготування.

“ПІДГРІВ / СКАСУВАННЯ”

- Натискання кнопки “СТАРТ” під час приготування страви, вимикає та вимикає автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ.

“МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”

- За допомогою цієї кнопки можна перервати виконання будь-якої програми до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.

“ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”

- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запущені), натискання кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” запускає режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

“< Години” та “Хвилини >”

- У режимі вибору програм приготування натискання на цю кнопку скидає налаштування та переводить прилад у режим очікування.

- Ця кнопка служить для вибору однієї із 30 програм приготування, разом із програмою «Мультихар Plus».

- Кожне наступне натискання на цю кнопку переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на панелі керування над назвою програми починає блимати світловий індикатор і лунає одноразовий звуковий сигнал.

- Натискання на цю кнопку дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури (якщо це передбачено програмою приготування) і навпаки.

- У багатоступеневих програмах «Мультихар Plus» і «Хліб» ця кнопка служить для вибору етапу приготування.

- Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.

Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- За допомогою цих кнопок можна налаштовувати час і температуру приготування відповідно до рецепту страви.

3. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ Комплектація).
4. Зніміть всі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних мийних засобів. Ретельно просушіть.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.

4.1. Порядок роботи

Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі («Варка на пару») протягом 30 хвилин наповнивши чашу наполовину, задля усунення сторонніх запахів. Після закінчення роботи від'єднайте прилад від мережі, дайте йому охолонути з відкритою кришкою, злийті воду з чаші, витріть прилад насухо та залишіть його сушитися з відкритою кришкою.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Вийміть чашу з мультиварки.
2. Помістіть необхідні продукти в чашу
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтесь рецептіу страви, що готується, та вказівок в описі програми приготування.
 - У програмах «Смаження», «Паста», «Пельмені / Сосиски» та «Смаження в олії» завантажуйте продукти в чашу тільки після її попереднього нагрівання до робочої температури.
 - Мультиварка подає звуковий сигнал, коли нагрівається до робочої температури.
 - Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
 - Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Дотримуйтесь рекомендацій щодо положення кришки, зазначених в описі кожної з програм.
4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою чи закритою в залежності від програми приготування і рекомендацій у рецепті
 - Увага!
 - При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Під'єднайте мультиварку до мережі
 - На дисплеї загориться індикація.
 - Прилад знаходитьться у режимі очікування.
 - Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
 - Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні

6. Натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму приготування
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецептут страви
8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецептут страви (доступно тільки для програм «Смаження», «Смаження в олії» і «Мультикухар Plus»)
9. Для переходу до налаштування параметрів наступного етапу в багатоступеневих програмах «Мультикухар Plus» і «Хліб» натисніть кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”
10. Запустіть програму приготування
11. Закінчення роботи програми
- характеристики»).
- Кожне натискання кнопки “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА” переключає програму приготування вперед на одну.
 - На панелі керування над назвою вибраної програми буде блимати світловий індикатор, а на дисплеї відображатиметься час її виконання за замовчуванням.
 - У багатоступеневих програмах «Мультикухар Plus» і «Хліб» на дисплеї загориться індикатор первого етапу приготування.
- Увага! Таблицки з назвами програм не є кнопками вибору цих програм.**
- Послідовно натискаючи кнопки “ Години” та “Хвилини ” налаштуйте час приготування, якщо в рецепті зазначено час, що відрізняється від заданого за замовчуванням.
 - Діапазон і крок налаштування часу, залежать від програми приготування.
- Увага!**
Змінити час приготування під час виконання програми неможливо.
- Натисніть кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.
 - На дисплеї відображатиметься значення температури за замовчуванням (тільки в тих програмах, у яких можна її змінити).
 - Послідовно натискаючи кнопки “ Години” та “Хвилини ” налаштуйте температуру приготування.
 - Діапазон і крок налаштування температури залежить від програми приготування.
- Увага!**
Змінити температуру приготування під час виконання програми неможливо.
- Налаштуйте параметри приготування, дотримуючись приведеного вище алгоритму.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”. Якщо ви не натиснете кнопку «СТАРТ» протягом 30 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка перейде в режим очікування.
- Мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Світлові індикатори кнопки “СТАРТ” і назви програми будуть світитися протягом усього часу приготування.
- Також на дисплеї загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
- Прилад не переходить у режим ПІДГРІВ після закінчення виконання програм із температурою приготування нижче 80°C.
- Увага!**
При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.
Під час роботи приладу можуть чутися звуки «клацання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальнюю роботою приладу та не свідчить про його несправність.
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.

- Індикатор кнопки “СТАРТ” погасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва.
 - Перед тим, як приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.
12. Вимкніть пристрій

4.2. Функція «Відкладений старт»

Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.

- Максимальний час, через котрий страва повинна бути готова, може становити 24 години.
- Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.
- Функція “Відкладений старт” доступна для всіх програм.
- У програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Паста», «Пельмені / Сосиски», «Варка на пару», «Стерилізація», «Пастеризація» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення процесу приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності від наповненості чаші).

Для активації режиму «Відкладений старт»:

- Виберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”.
- Налаштуйте параметри програми (час і температуру, де це можливо).
- Натисніть кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”.
- Загориться світловий індикатор кнопки “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”.
- За допомогою кнопок “Години” та “Хвилини” налаштуйте час, через котрий страва повинна бути готова. Таймер під час установки часу блимає.
- Крок налаштування часу відсточення – 5 хвилин.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Мультиварка подасть звуковий сигнал, почнеться зворотний відлік часу.
- Коли час відсточення підійде до кінця, індикатор кнопки “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” погасне і мультиварка розпочне виконання програми з налаштованими параметрами.
- Зворотний відлік часу продовжиться.

4.3. Переривання програми

При необхідності Ви можете перервати виконання програми в будь-який час. Натисніть і утримуйте кнопку “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.

Увага!

У разі вимкнення електро живлення прилад запам'ятовує поточне значення часу і температури. При подачі електроенергії виконання програми продовжиться.

4.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ

Ви можете заздалегідь скасувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ після закінчення роботи програми.

Для цього під час виконання програми натисніть і утримуйте кнопку “СТАРТ”.

Прилад подасть звуковий сигнал і світловий індикатор кнопки “ПІДГРІВ / СКАСУВАННЯ” погасне.

Для повторного ввімкнення режиму ПІДГРІВ, знову, натисніть і утримуйте кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки “ПІДГРІВ / СКАСУВАННЯ” загориться знову.

Прилад автоматично не переходить у режим ПІДГРІВ у програмах із температурою приготування на останньому етапі нижче 80 °C.

4.5. Програми приготування

«Мультикухар Plus»

Ця програма дозволяє вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування, що дає Вам можливість готувати будь-які страви. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідин.
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку або залиште її відкритою, відповідно до вимог рецепту
5. Увімкніть прилад
6. Натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Мультикухар»
7. Налаштуйте час приготування страви на першому етапі відповідно до рецепту
 - На дисплеї загориться індикація.
 - Прилад знаходитьться у режимі очікування.
 - Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
 - Параметри електромережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).
 - На панелі керування над назвою програми «Мультикухар» загориться світловий індикатор.
 - На дисплеї загориться індикатор першого етапу приготування і час його виконання.
 - Послідовно натискаючи кнопки “Години” та “Хвилини” налаштуйте час приготування.
 - Максимальна тривалість роботи всіх трьох етапів програми «Мультикухар Plus» – 16 годин.
 - Максимальна тривалість виконання одного етапу 9 годин 55 хвилин.
 - Натискаючи кнопку “ Години” налаштуйте час приготування на першому етапі.
 - Крок налаштування часу, натискаючи кнопку “Хвилини” перемінний:
 - 1 хвилина у діапазоні від 5 до 45 хвилин,
 - 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин,
 - 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин,
 - 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 40 хвилин,
 - 15 хвилин – від 9 годин 40 хвилин до 9 годин 55 хвилин.

- 8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецептуту
- 9. Перейдіть до програмування наступного етапу
- 10. Запустіть програму приготування
 - Тривалість етапів із температурою приготування понад 140°С повинна становити не більше 3 годин.
 - Натисніть кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.
 - Послідовно натискаючи кнопки “ Години” та “Хвилини ” налаштуйте температуру приготування.
 - Діапазон налаштування температури може варіювати від 40 до 160°С.
 - Крок налаштування температури 5°С у діапазоні від 35 до 110°С і 10°С у діапазоні від 110 до 160°С.
 - Натисніть кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.
 - На дисплей загориться індикація другого етапу та час приготування.
 - Дотримуючись приведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 3.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Світлові індикатори кнопки “СТАРТ” і назви програми «Мультикухар» будуть горіти протягом усього часу приготування.
 - Також на дисплей загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи погасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДГРІВ.
 - Відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
- 11. Закінчення роботи програми
- 12. Вимкніть пристрій

«Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв із готового тіста.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Викладіть тісто в чашу та розрівнійте.

Можете змасстити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше виймати.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “**СТАРТ**”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим **ПІДГРІВ** із прямим відліком часу.

«Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “**СТАРТ**”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим **ПІДГРІВ** із прямим відліком часу.

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку відкритою. Продукти для смаження завантажуються у вже розігріту чашу.

Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження».

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу невелику кількість олії, необхідну для смаження.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Діапазон температури приготування може варіювати від 100 до 160 °C з кроком 10 °C.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “**СТАРТ**”.

Помістіть продукти в чашу після звукового сигналу.

Під час смаження необхідно помішувати продукти та контролювати їх готовність. Якщо страва приготувалася раніше налаштованого часу закінчення роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши кнопку “**ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ**”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим **ПІДГРІВ** із прямим відліком часу.

«Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 50 хвилин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ».

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Плов»

Ця програма призначена для приготування різних видів плову. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ».

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

Увага!

Під час приготування в даній програмі рекомендується **до закипання води** залишати кришку **закритою**, **після закипання води та додавання** продуктів у чашу - **відкритою**, тому що в процесі приготування деяких продуктів утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу воду, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.

Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ».

Після звукового сигналу завантажте в чашу макаронні вироби.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Пельмені / сосиски»

Ця програма призначена для приготування пельменів і сосисок.

Увага!

Під час приготування в даній програмі рекомендується **до закипання води** залишати кришку **закритою**, **після закипання води та додавання** продуктів у чашу - **відкритою**, тому що в процесі приготування деяких продуктів утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу воду, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 15 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 50 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після звукового сигналу завантажте в чашу продукти.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Йогурт»

У програмі “Йогурт” підтримується постійна температура (+38 – +42°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 годин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 4 до 12 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Після закінчення часу роботи програми «Йогурт» мультиварка в режим ПІДІГРІВ не переходить.

«Вівсянка»

Спеціальна програма призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з вівсяної крупи. Завдяки оптимальному температурному режиму каша не підгорить та збереже всі свої корисні властивості.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Варення»

Програма призначена для приготування варення. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою** та періодично помішувати продукт, оскільки можливе утворення піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Варка на пару»

Програма “Варка на пару” дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару входить у комплектацію приладу.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу воду та встановіть її у мультиварку. Помістіть продукти в контейнер для варки на пару, встановіть його на чашу.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 2 хвилини.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Боби»

Ця програма призначена для приготування страв із бобових.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

Після закінчення роботи програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15 хвилин.

«Крупа»

Програма призначена для приготування розсипчастих корисних гарнірів із круп.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 40 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення роботи програми «Крупа» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДГРІВ більш, ніж на 15 хвилин.

«Розігрівання»

Програма призначена для підігрівання вже готових страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Дякі страви потребують контролю за процесом підігрівання. Їх необхідно помішувати та перевертати, в цьому випадку допускається відкривання кришки.

Якщо продукти розігрілися так як треба до закінчення часу роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть готову страву, которую Ви хочете підігріти, в чашу. Встановіть її у мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Піца»

Ця програма призначена для приготування популярної італійської страви - піци.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готуються шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторного смаку.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Настоянка»

Програма «Настоянка» служить для приготування різноманітних настоянок на травах та ін.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 12 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 12 години з мінімальним кроком 1 година.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “**СТАРТ**”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Після закінчення часу виконання програми «Настоянка» мультиварка в режим ПІДГРІВ не переходить.

«Холодець»

Програма «Холодець» служить для приготування холодцю.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 6 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин з мінімальним кроком 1 година.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “**СТАРТ**”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Соте»

Програма «Соте» призначена для приготування соте та інших страв із овочів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “**СТАРТ**”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Хліб»

Програма «Хліб» служить для випікання хліба з попередньо замішаного тіста.

Це двоступенева програма. Перший етап – витримка тіста, відбувається при низькій температурі. Другий етап - випікання, здійснюється при високій температурі.

Під час приготування у цій програмі **кришка повинна бути закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть готове тісто в чашу. Встановіть її у мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для першого етапу приготування – 2 годин. Діапазон часу першого етапу може варіювати від 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запрограмуйте другий етап, натиснувши кнопку “МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА”.

Час приготування за замовчуванням для другого етапу приготування – 1 година. Діапазон часу другого етапу може варіювати від 30 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Смаження в олії»

Програма «Смаження в олії» служить для обсмажування продуктів у великій кількості олії. В залежності від рецепта та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відритою**. Продукти для смаження завантажують у вже розігріту чашу.

Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження в олії».

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу олію. Рекомендований обсяг не більше 0,5 л. Встановіть чашу в мультиварку.

Помістіть продукти в чашу після звукового сигналу.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 15 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.

Діапазон температури приготування може варіювати від 150 до 170°C з кроком 10°C.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Помістіть продукти в чашу після звукового сигналу.

Під час смаження необхідно помішувати продукти та контролювати їх готовність. Якщо страва приготувалася раніше налаштованого часу закінчення роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Стерилізація»

Програма «Стерилізація» може використовуватися для обробки дитячого харчування та пристрій, посуду для консервації, а також уже наповнених продуктами банок.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу воду. Рівень води не повинен перевищувати 2/3 об'єму чаші. Встановіть чашу в мультиварку. Помістіть у контейнер-пароварку продукти або дитяче пристрій, встановіть його на чашу.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Компот»

Програма «Компот» служить для приготування компотів із ягід і фруктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

«Пастеризація»

Програма «Пастеризація» може використовуватися для обробки дитячого харчування та молочних продуктів. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 4.1. Порядок роботи.

Помістіть продукти в чашу. Встановіть її у мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.

«Гречка»

Програма призначена для приготування гарніру з гречаної крупи. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші дає можливість приготувати чудовий розсипчастий гарнір.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Помістіть продукти в чашу. Встановіть її у мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 25 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДГРІВ із прямим відліком часу.

Після закінчення роботи програми «Гречка» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДГРІВ більш, ніж на 15 хвилин.

«Бульйон»

Програма призначена спеціально для приготування бульйонів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Помістіть продукти в чашу. Встановіть її у мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

«Глінтвейн»

Програма призначена для приготування глінтвейну.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Помістіть продукти в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 до 40 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.

4.6. Стисла таблиця програм приготування

Програма приготування	Час і температура* приготування за замовчуванням	Регулювання часу і температури	Рекомендації щодо положення кришки	Можливість використання функції «Відкладений старт»
Мультикухар Plus	5 хвилин – 16 годин – максимальна сумарна тривалість трьох етапів, 9 годин 55 хвилин – максимальна тривалість одного етапу. Температура: 40 – 160°C.	Крок налаштування часу: 1 хвилина у діапазоні від 5 до 45 хвилин, 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 40 хвилин, 15 хвилин – від 9 годин 40 хвилин до 9 годин 55 хвилин. Крок налаштування температури: 5°C у діапазоні від 35 до 110°C і 10°C у діапазоні від 110 до 160°C.	Відкрита / Закрита	Так
Випічка	1 година / 130°C	30 хвилин – 3 години 30 хвилин, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Суп	1 година / 97°C	1 – 4 годин, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Тушкування	2 години / 93°C	30 хвилин – 8 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Смаження	30 хвилин	10 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин 100 – 160°C, крок 10°C	Відкрита	Так

Запікання	30 хвилин / 145°C	10 хвилин – 2 години 50 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Плов	1 година / 120-125°C	20 хвилин – 2 години, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Паста	8 хвилин / 105-115°C	8 – 20 хвилин, крок 1 хвилина	До закипання води закрита, потім відкрита	Так
Пельмені/сосиски	15 хвилин / 125°C	8 – 50 хвилин, крок 1 хвилина	До закипання води закрита, потім відкрита	Так
Йогурт	8 годин / 38-42°C	4 – 12 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Вівсянка	5 хвилин / 96°C	5 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Варення	1 година / 102°C	30 хвилин – 4 години, крок 5 хвилин	Відкрита	Так
Варка на пару	5 хвилин / 115-120°C	5 хвилин – 1 година, крок 1 хвилина	Закрита	Так
Боби	1 година / 93°C	1 – 4 годин, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Молочна каша	1 година / 95°C	10 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Крупа	40 хвилин / 115°C	20 хвилин – 2 годин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Розігрівання	20 хвилин / 115°C	10 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Піца	20 хвилин / 120-160°C (авто)	20 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Томління	5 годин / перша четверть часу приготування 45°C, друга - 65°C, третя - 85°C, четверта - 95°C	1 – 8 годин, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Настоянка	12 годин / 55°C	6 – 12 годин, крок 1 година	Закрита	Так
Холодець	6 годин / 93°C	2 – 8 годин, крок 1 година	Закрита	Так
Соте	2 години / 90°C	1 – 8 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Хліб	1 етап	2 години / 35°C	Закрита	Так
	2 етап	1 година / 145°C		
Смаження в олії	5 хвилин	3 – 15 хвилин, крок 1 хвилина, 150 170°C, крок 10°C	Відкрита	Так
Стерилізація	20 хвилин / 115-120°C	5 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Компот	20 хвилин / 110°C	5 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Пастеризація	40 хвилин	5 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Гречка	25 хвилин / 115 °C	20 хвилин – 2 години, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Бульйон	1 година 30 хвилин / 97°C	5 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Глінтвейн	30 хвилин / 65°C	20 – 40 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так

* У програмах, в яких можна вручну налаштовувати температуру, користувач сам встановлює необхідну температуру, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.

Налаштування температури в автоматичних програмах, зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.

При цьому в різний моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнятися від довідкового значення, яке було встановлено.

Наприклад: при налаштуванні температурі 115 °C та наявності рідини у чаші, замірявши температуру в ній, отримаємо значення, що не перевищить 100 °C (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між налаштованим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність пристладу.

Якщо програма передбачала варіння (роботу з водою) тоді, у разі википання або відсутності води в чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаши перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми без води це нормальна реакція системи захисту.

Проводячи вимірювання слід враховувати наступне:

- Точка заміру температури знаходиться в центрі дна чаши, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється прикріпленим датчиком (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будеться діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитися між вимірюваним мінімальним і максимальним значенням на відрізку термостатування.

Проводячи вимірювання слід враховувати особливості автоматичних програм:

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою) тоді, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води тоді, вимірювання необхідно здійснювати при порожній чаші.

У разі, коли в чаші знаходяться продукти, вимірювані значення можуть відрізнятися від довідкових, оскільки в продуктах різний вміст рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 °C відповідно до законів фізики.

Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.

5. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Після закінчення приготування завжди вичищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Не користуйтесь щітками з металевим дротом і розчинниками для чищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаши, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.
- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
- Внутрішню чашу та контейнер для варки на пару можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили чашу. Користуйтесь інструкцією з експлуатації для посудомийної машини й описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаши, виготовленої із алюмінію з покриттям.
- Не допускайте засмічення отвору для випуску пари. Клапан-паровіддільник має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою що уникнути засмічену.
- Після кожного приготування необхідно знімати та випорожнювати накопичувач конденсату, розташований на боковій стінці приладу. Промийте, просушіть і встановіть його на місце.
- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що постачається в комплекті з приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні речовини.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

6. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.

Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.

- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умікайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.

Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.



Увага! Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

7. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З МУЛЬТИВАРКОЮ

- Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Мультиварка повинна знаходитися на відстані не менш ніж 15 см від об'єктів, що легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- Не розміщайте мультиварку у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може спричинити зміну кольору та деформацію предметів меблів та покриття стін.
- Не накривайте мультиварку рушником і будь-якими іншими предметами під час роботи, пара повинна вільно виходити.
- При використанні мультиварки ставте її на суху, рівну терmostійку поверхню, не допускайте закривання сторонніми предметами, скатертинами, тканинними покриттями або будь-чим ще вентиляційних отворів на дні приладу тому, що це може привести до перегріву.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі «Варка на пару» протягом 30 хвилин, наповнивши чашу, задля усунення сторонніх запахів.
- Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючої мультиварки. Після закінчення експлуатації дайте їй охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж під'єднати мультиварку до мережі.
- Не залишайте мультиварку під'єднаною до мережі у разі, коли ви не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не переносять прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтесь до внутрішньої чаші під час роботи мультиварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її з силою та не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не використовуйте для помішування чи виймання продуктів із чаші металеве кухонне приладдя, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове чи силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя у чаші в процесі приготування.
- Не використовуйте мультиварку з пошкодженим ущільнювальним кільцем або без нього. Для заміни ущільнювального кільця звертайтесь до авторизованого сервісного центру.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище позначки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі не в мультиварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості ємності для змішування та контейнера для зберігання продуктів.
- Не замінюйте чашу мультиварки іншою ємністю або чашею від іншої мультиварки.
- Між внутрішньою чашею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування круп дотримуйтесь рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в чаші.

- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.

8. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням. 2. Відмова термозапобіжника в наслідок перегріву (перекриття стороннім предметом або покриттям вентиляційних отворів на корпусі – порушення вимог експлуатації). 3. Несправність електроніки.	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі. Перевірте надійність під'єднання мережевого шнура до роз'єму на корпусі приладу. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Індикатор горить, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елементу.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє.	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі.
	2. Нагрівальний елемент несправний.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом, деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтесь, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, відповідної моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластинкою і кастрюлею.	Видаліть сторонній предмет (забруднення).
На дисплеї відображаються коди помилок E1 і E3	Несправність ланцюга термодатчика або перегрів.	Дайте мультиварці охолонути. Якщо проблема проявляється тоді, коли прилад охолонув, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.

9. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.

Шнур живлення 1 шт.

Внутрішня чаша з антипригарним покриттям 1 шт.

Контейнер для варки на пару 1 шт.

Плоска ложка 1 шт.

Столова ложка 1 шт.

Мірна склянка 1 шт.

Інструкція користувача.

Перелік сервісних центрів.

Гарантійний талон.

Книга рецептів

10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0542AD – мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 700 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію інструкції Ви можете знайти на сайті www.polar.ru

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № ТС RU C-US.AU04.B.00211 серія RU № 0219569

Термін дії з 11.11.2014 до 10.11.2019

Видав: ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ продукції Товариство з обмеженою відповідальністю "Сертифікація та експертиза" Адреса: 129075, м. Москва, вул. Аргуновська, буд. 6, кorp. 1.

Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

1 рік від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю): 6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення зазначена на приладі.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America


1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, Вілмінгтон, Штат Делавер 19801, Сполучені Штати Америки.

Вповноважений представник на території РФ

ТОВ «Голдтехсервіс»

119331 м. Москва, вул. Кравченко, буд. 10

Телефон єдиної довідкової служби: 8-800-700-11-78



12. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: PMC 0542AD

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством Російської Федерації і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до російського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru.

Мультипісіргіш
POLARIS
Моделі PMC 0542AD
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мүқият түрде, толығымен оқып шығып, танысыңыз, нұсқаулықта Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген. Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз

Мазмұны

1. Пайдалану саласы	51
2. Құралдың сипаттамасы	51
2.1. Құралдың құрылғысы	51
2.2. Басқару панелі және дисплей.....	52
3. Құралды іске қоспас бұрын дайындау	53
4. Құралды пайдалану	53
4.1. Жұмыс тәртібі	53
4.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы	55
4.3. Бағдарламаның орындалуын үзіп тастау	56
4.4 ЖЫЛЫТУ режиміне автоматтық түрде ауысуды өшіру/қосу	56
4.5. Әзірлеу бағдарламалары	56
4.6. Әзірлеу бағдарламалар жөніндегі қысқаша кестесі	69
5. Құралды тазарту және күту	72
6. Тұрмыстық электрлік құралдармен пайдалану барысында қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	73
7. Мультипісіргіш құралмен пайдалану барысында негізгі сақтық шаралар	74
8. Егер Сізде қандай да бір ақау пайда болса	75
9. Құралдың жынынтығы	76
10. Техникалық сипаттамалары	76
11. Сертификаттау жөніндегі ақпарат	77
12. Кепілдік міндеттеме	78

1. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


- Бұл құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрғын ғимаратында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған:
 - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда;
 - қоғамдық тамақтану орындарында, дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс орындарында;
 - фермерлік шаруашылықта;
 - тұруға арналған қонақ үйлер, отельдер және басқа да орындарда;
 - тұнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда.
- Құралды өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 0542 AD Мультипісіргіш - бұл қазіргі заманға лайық көп функционалды тамақ өзірлеуге арналған құрал. Өзінде пештің, духовкалық шкафтың, буда пісіргіштің, йогурт пісіруге арналған құрылғының, наң пісіргіштің міндеттерін атқаратын мультиварка Сіздің ас үйінізде көп орын алмайды. Мультипісіргішпен Сіз сүйікті тағамдарыңызды дайындаі аласыз.

«Мультиповар Plus» функциясы арнағы шығармашыл адамдарға арналған. Өз қалауыныңша температурасы мен уақытын өзгерту арқылы, аталған функция Сізге женіл мәзірлерден ең қызын кулинарлы туындыларды дайындауда шексіз мүмкіндіктер береді. Сізге белгілі бір уақытқы тамақ даярлауда және оны жылы күйінде сақтап қалуға мүмкіндік беретін "кейінге қалдырылған старт" пен "авто жылыту" функцияларын тезірек бағалайсыз.

2.1. Құралдың құрылғысы

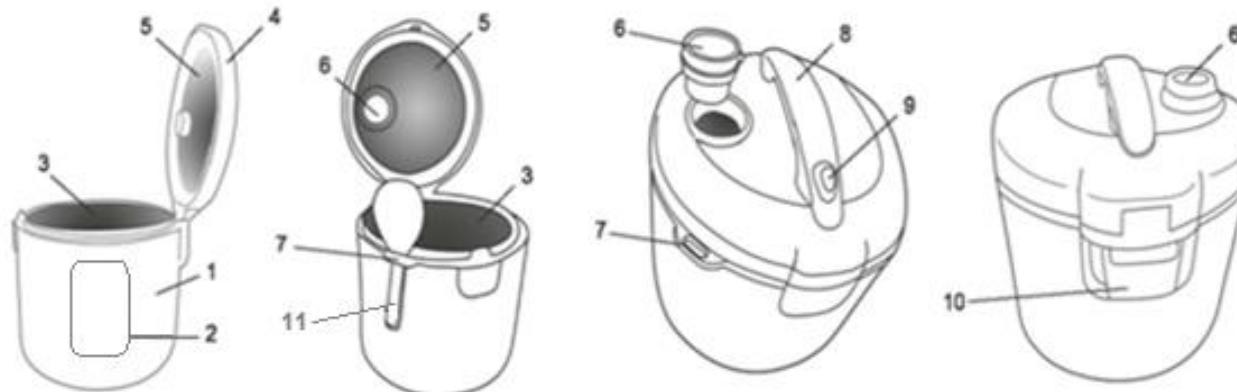

1. Құралдың сыртқы корпусы
2. Басқару панелі
3. Қыюғе қарсы қабаты бар (кастрол) ішкі тостаған
4. Қақпақ
5. Алюминиден жасалған ендірме
6. Буды шығаратын қақпақша
7. Қасық ілуге арналған тұтқыш
8. Тұтқа
9. Қақпақты ашуға арналған батырмасы
10. Конденсатты жинауға арналған науа
11. Ас қасық


Аксессуарлар



Жайпақ қасық



Өлшеуіш тостақ



Буда пісіруге арналған буда пісіргіш



Ас қасық

2.2. Дисплей және басқару панели



“СТАРТ”

“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ”

“МӘЗІР / ТЕМПЕРАТУРА ”

“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ”

“◀ Сағат” және “▶ Минуттар”

- Бұл батырманы басу арқылы мәзірде алдын-ала таңдалынған әзірлеу бағдарламасын іске қосуға болады.
- Тағам әзірлеу барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ету үдерісін іске қосады және сөндіреді.
- Қажет болған жағдайда осы батырмасының көмегімен іске қосылып түрған кез келген әзірлеу бағдарламаны бекітілген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Содан кейін құрал күту режиміне өтеді.
- Егер құрал күту режимінде болатын болса (бағдарламалар іске қосылмаған жағдайда), “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу әрекеті уақыттың тікелей есебімен ЖЫЛЫТУ режимін іске қосады.
- Әзірлеу бағдарламаларын таңдау режимі қосылып түрған кезде осы сенсорлық батырмасына бассаңыз, алдын ала бекітілген орнатулар жойылады да, сонымен құрал күту режиміне ауысады.
- Бұл батырманы әзірлеудің 30 бағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны және қоса «Мультиаспаз Plus» бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз.
- Бұл батырмада қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламада ауыса аласыз, осы сәтте дисплейдің бетінде таңдалынған бағдарлама атауының үстіңгі жағында жарық индикаторлық шамы жанады да, бір реттік дыбыстық сигнал естіледі.
- Бұл батырманы басу арқылы әзірлеу уақытын реттеулерінен температура реттеулеріне өтуге (егер бұл бағдарлама бойынша қарастырылған болса) және керісінше әрекетті орындаға болады.
- Сонымен қатар бұл батырмасы “Нан” және “Мультиаспаз Plus” көпсатылы бағдарламаларында әзірлеу кезеңдерді таңдауға да жағдай жасайды.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамды қажет уақытына қарай әзірлеуге мүмкіндік береді.
Алайда, егер әзірленетін өнімдердің арасында тез бұзылатындар болса, тағамды әзірлеу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырымауынызды сұраймыз.
- Бұл батырмалардың көмегімен тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысы мен температуралы реттеп алуға болады.

3. ҚҰРАЛДЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ

1. Орама қорабын ашып, құралды абайлап алып шығарыңыз, барлық орама мен жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
2. Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
3. Құралмен бірге жеткізілетін, оның жиынтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын, яғни құралдың жиынтықтылығын тексеріп шығыңыз. (Құралдың жиынтықтылығы деген тарауын қарап шығыңыз).
4. Барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл ысқышпен сүртіңіз.
5. Тостақты алдын-ала сабынды жылы сүмен жуыңыз, жуу барысында агресивті және абраузивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз. Содан кейін оны жақсылап сүртіп, кептіріңіз.

4. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ



Құралды пайдалана алдында нұсқаулықты жақсылап оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа алыңыз.

Құралды алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіүнен байланысты тұтін шығуы мүмкін.

4.1. Жұмыс тәртібі

Құралды алғаш рет пайдалана алдында, оның жағымсыз ісін кетіру үшін мультипіргіштің ыдысына суды тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Суды қайнатқаннан кейін құралды ешіріп, желіден ажыратыңыз, құралдың қақпағын ашып, ол сұығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз да, құралды жақсылап құрғатып сүртіңіз, құралдың қақпағын тығыздатпай, ашыңқы түрде қалдырып, құрал сұығанша күте тұрыңыз.

1. Батырманы басу арқылы құралдың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
 - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Мультипіргіштен ішкі тостағын алып шығарыңыз.
 - Ишкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын тостаққа орнатыңыз.
 - Тағамды әзірлеу рецептері мен әзірлену бағдарламалардың сипаттамаларында берілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз.
 - «Құыру», «Паста», «Сосискалар/Тұшпара» және «Майға құыру», бағдарламаларын қолдану барысында өнімдерді тостаққа ол толық, жұмыс температурасына дейін қызып, жеткен соң ғана, оған азық өнімдерді салуға болады.
 - Құрал қызып, жұмыс температурасына жеткен соң, мультипіргіш дыбыстық сигналын шығарады.
 - Тостақтың қыздыратын қабатына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
 - Мультипіргіште орнатылған ішкі тостақты жан-жағына ақырын айналдырып, қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша бұраныз.
3. Мультипіргішке тостақты орнатыңыз.

4. Әзірлену бағдарламасына және рецептурасының нұсқауына қарай, мультипіргіштің қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы мүмкін.
5. Мультипіргішті желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. “МӘЗІР” батырмасына басу арқылы әзірлеудің бағдарламасын таңдаңыз.
7. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын орнатыңыз Температуралық көрсеткішін «Қуыру», «Майға қуыру», және «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларында ғана өзгертуге болады.
9. Көпсатылы «Нан» және «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларында келесі әзірлеу кезеңінің параметрлерін орнату үдіресіне ету үшін “МӘЗІР /
- Әрбір әзірлеу бағдарламасының сипаттамасында келтірілген, қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестерді басшылыққа алыңыз.
- Назар аударыңыз!**
- Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылmasa, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің бетінде индикация жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Егер де, жоғарыда берілген нұсқауларын орындаған болсаңыз, құралды розеткаға жалғастырып, қосуға мүлдем болмайды.
 - Құралдың техникалық сипаттамалары желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс («Техникалық сипаттамалары» тармағын қараңыз).
 - “МӘЗІР/ТЕМПЕРАТУРА” батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз.
 - Басқару панельдің бетінде таңдалынған әзірлеу бағдарлама атауының үстіңгі жағында орналасқан жарық индикаторы жыпылықтай бастайды, ал дисплейдің бетінде белгіленген уақыт режимі бойынша бағдарламаның орындалу уақытысы көрініс табады.
 - «Нан» және «Мультиаспаз Plus» секілді көпсатылы бағдарламалары іске қосылған кезде дисплейдің бетінде әзірлеудің бірінші кезеңінің индикаторы жанады.
 - **Назар аударыңыз! Әзірлеу бағдарламаларының атаулары жазылған кестешелер әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.**
 - Егер рецептіде белгіленген уақыттық режимі бойынша орнатылған уақыттан айырмашылығы бар уақыт көрсетілсе, “Сағат” және “Минуттар  - “МӘЗІР / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз.
 - Дисплейдің бетінде белгіленген температуралық режимі бойынша орнатылған температураның мәні көрініс табады (бұл тек температуралық мәнің өзгертуге мүмкіндік бар бағдарламаларында ғана қарастырылған болса).
 - “Сағат” және “Минуттар  - Жоғарыдағы алгоритмді басшылыққа ала отырып, әзірлеу параметрлерін белгілеңіз.

ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз.

10. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
- Егер әзірлеу параметрлерін белгілегеннен кейін 30 секунд уақыт аралығында «СТАРТ» батырмасына баспасаңыз, алдын ала белгіленген орнатулар жойылады да, сонымен мультипісрігіш өздігінен күту режиміне ауысады.
 - Мультипісрігіш дыбыстық сигналын шығарады.
 - Әзірлеу үдерісі бойы дисплейдің бетінде “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы мен бағдарлама атауының маңында орналасқан жарық индикаторы жанады да, әзірлеу уақыт бойы әрдайым жаңып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді, егер бұл режим бұрыннан сөндірлемеген болса (4.4 тармағын қараңыз).
 - Құрал әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C.-тан төмен температурада дайындастын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне өтпейді.
- Назар аударыңыз!**
- Құралды алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіүне байланысты тұтін шығуы мүмкін.
- Құрал жұмыс істеп тұрғанда реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыстардың естілуі әбден мүмкін. Мұндай әсердің болуы құралдың қалыпты жұмыс істеуі болып саналады және оның істен шыққандығын білдірмейді.
 - Мультипісрігіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.
 - Құрал автоматты тұрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді.
 - Сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
 - Құралды тазартпас бұрын, ол сұығанша күтіңіз.
11. Бағдарламаның аяқталуы.
12. Құралды сөндіріңіз.

4.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Тағамды әзірлеуді кейінге қалдырудың максималды уақытысы 24 сағатты құрайды.
- Алайда, егер тағамның құрамында тез бұзылатын өнімдер бар болса, уақытты тым ұзаққа созбауызызды өтінеміз.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалары үшін қолжетімді.
- «Қуыру», «Майға қуыру», «Паста», «Сосискалар / Тұшпара» және «Буда пісіру» «Зарарсыздандыру», «Пастерлеу», бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін қызып жеткеннен кейін ғана қосылады, сол себепті тағамның әзірленуі, яғни «Кейінге қалдырылған старт» уақытысынан ерте немесе одан кеш әзірленуі мүмкін (тостақтағы өнімдердің көлеміне байланысты).

«Кейінге қалдырылған старт» режимін іске қосу үшін:

- “МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны өзгертуге болатын әзірлеу бағдарламаларында) белгілеңіз.
- «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасына басыңыз.

- «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасының жарық индикаторы жанады.
-  және “Минуттар” батырмаларының көмегімен тағамның әзір болуы тиіс үақытын орнату аласыз. Үақытты орнату барысында таймер жыптылықтан тұрады.
- Кейінгे шегерілетін үақытты орнату қадамы -5 минутты құрайды.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
- Мультипіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, үақыттың кері есебі басталады.
- Кейінге қалдырылған старт бойынша орнатылған үақыт аяқталғаннан кейін «Кейінгелік қалдырылған старт» индикациясы сөнеді де, мультипіргіш белгіленген параметрлермен бағдарламаны іске асыруды бастайды.
- Үақыттың кері есебі жалғасады.

4.3. Бағдарламаның орындалуын үзіп тастау

Қажет болған жағдайда кез келген үақытта бағдарламаның орындалуын үзіп тастауға болады. Ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басып, оны бір секунд үақыт аралығында басып тұрыңыз, сол кезде құрал дыбыстық сигнал шығарады да содан күтіп режиміне ауысыды.

Назар аударыңыз!

Егер де, электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет орнатылған үақыт пен температуралық мәндер құралдың жадысында сақталады. Электр қуаты оралған сәтте бағдарлама сол бетімен жұмысын жалғастырады.

4.4. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматтық түрде ауысуды өшіру/қосу

Бағдарламаның жұмыс үақыты аяқталғанша, яғни әзірлеу барысында Сіз автоматтық түрде Жылышты режиміне ауысуды алдан-ала өшіре аласыз.

Ол үшін әзірлеу бағдарлама орындалып жатқан кезде “СТАРТ” батырмасына басып, оны бірнеше секунд үақыт аралығында ұстап тұрыңыз.

Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.

Жылышты режимін қайтадан қосу үшін “СТАРТ” батырмасына тағы бір рет басып, оны бірнеше секунд үақыт аралығында ұстап тұрыңыз, сол кезде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады.

Құрал әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C.-тан төмен температурада дайындастырылған бағдарламаларды қолдану барысында Жылышты режиміне автоматты түрде өтпейді.

4.5. Әзірлеу бағдарламалары

«Мультиаспаз Plus» бағдарламасы

Бұл бағдарлама қолмен температура мен әзірлеу үақытын орнатуға мүмкіндік береді, бұл кез келген тағамды әзірлеу үшін жағдай жасайды. «Мультиаспаз Plus» бағдарлама үшін кейінгелік қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2 тармағын қараңыз).

- Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
 - Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз.
 - Әзірлеу режиміне қарай құралдың қақпағын жабыңыз немесе оны ашық күйінде қалдырыңыз.
 - Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
 - “МӘЗІР” батырмасына басу арқылы «Мультиаспаз» бағдарламасын қосыңыз.
 - Әзірлеу уақытысын тағамның рецептісіне сәйкес бірінші кезеңде орнатыңыз.
 - Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын белгілеңіз.
- Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сүйкіткіш төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсынылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты түрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз!
Қақпақ дұрыс жабылмаған жағдайда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

 - Дисплейдің бетінде индикация жаңады.
 - Құрал күті режимінде болады.
 - Егер де, жоғарыда берілген нұсқауларын орындаған болсаңыз, құралды розеткаға жалғастырып, қосуға мүлдем болмайды.
 - Құралдың техникалық сипаттамалары желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс («Техникалық сипаттамалары» тармағын қараңыз).
 - Басқару панельдің бетінде «Мультиаспаз» бағдарлама атауының үстіндегі бөлігінде орналасқан жарық индикаторы жаңады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысы мен әзірлеу бағдарламасының бірінші кезеңінің индикаторы жаңады.
 - “Сағат” және “Минуттар” батырмаларын рет ретімен басу арқылы әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
 - «Мультиаспаз Plus» бағдарламасының әзірлеудің барлық үш кезеңдердің максималды жұмыс ұзақтығы – 16 сағат.
 - Әзірлеудің бір кезеңіндегі жұмысының максималды ұзақтығы – 9 сағат 55 минутты құрайды.
 - “Сағат” батырмасына басу арқылы әзірлеудің бірінші кезеңінде әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
 - “Минуттар” батырмасын басып, әзірлеу уақытысын ауыспалы қадамымен өзгерту қажет.
 - әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 45 минутына дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады;
 - 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутына дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады;
 - 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады;
 - 3 сағаттан бастап 9 сағат 40 минутына дейін болса, 20 минут қадамымен орнатылады;
 - 9 сағат 40 минуттан бастап 9 сағат 55 минутқа дейін болса, 15 минут қадамымен орнатылады.
 - 140°С-тан асатын әзірлеу температурасы барысындағы кезеңдердің ұзақтығы – 3 сағаттан артық емес.
 - “МӘЗІР / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз.

- “Сағат” және “Минуттар” батырмаларын рет ретімен басу арқылы әзірлеу температурасын орнатыңыз.
- Температураны өзгерту диапазоны 40°C градустан бастап 160°C градусқа дейін орнатылады.
- Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзертүге болады, температуралық диапазоны 35 градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, 5°C қадамымен орнатылады және 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса 10°C қадамымен орнатылады.
- “МӘЗІР / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысы мен екінші кезеңінің индикациясы жанады.
- Жоғарыдағы алгоритмді басшылыққа ала отырып, 1-ден 3-ке дейінгі қажетті әзірлеу кезеңдерінің санын бағдарламалаңыз.

9. Келесі әзірлеу кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.

10. Бағдарламаны іске қосыңыз.

- “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталады.
- Мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторлары және «Мультиаспаз» бағдарламасының атауы жанады да, әзірлеу уақыт бойы әрдайым жанып тұрады.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді, егер бұл режим бұрыннан сөндірлемеген болса (4.4 тармағын қараңыз).
- Мультипісрігіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- Жұмыс индекаторы сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді.
- Сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Бағдарламаның аяқталуы.

- Мультипісрігіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- Жұмыс индекаторы сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді.
- Сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

12. Құралды сөндіріңіз.

«Пісірмелер» бағдарламасы

«Пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де дайын қамырдан басқа да тағам әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2 тармағын қараңыз).

4.1 тармағында көрсетілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз. Жұмыстың тәртібі.

Қамырды тостаққа салып, оны біркелкі орналастырыңыз.

Пісірмені тостақтан онайырақ шығарып алу үшін тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.

Бисквитті жеңіл алу үшін тостақты сары май немесе маргаринмен.

Осы бағдарламаға бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы - 1 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, сонымен уақыт 10 минуттық минимальды қадамымен орнатылады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, мультипіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

«Көже» бағдарламасы

«Көже» бағдарламасы сорпалар мен көжелер және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінгे қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2 тармағын қараңыз).

4.1 тармағында керсетілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз. Жұмыстың тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Тостақты мультипіргішке орнатыңыз. «Қуыру» бағдарлама арқылы қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Осы бағдарламаға бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы - 1сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, сонымен уақыт 10 минуттық минимальды қадамымен орнатылады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, мультипіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

«Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы рагу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды әзірлеуге арналған. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінгे қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2 тармағын қараңыз).

4.1 тармағында керсетілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз. Жұмыстың тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Тостақты мультипіргішке орнатыңыз. «Қуыру» бағдарлама арқылы қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Осы бағдарламаға бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы - 2 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, сонымен уақыт 30 минуттық минимальды қадамымен орнатылады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, мультипіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

4.6. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

Әзірлеу бағдарламасы	Уақыттық және температуралық режимдері бойынша белгіленген әзірлеу уақыты мен температурасы *	Әзірлеудің уақыттық мәнін және температуралық мәнін өзгерту диапазоны	Қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі
Мультиаспаз Plus	<p>Әзірлеудің барлық үш кезеңдерінің максималды жұмыс ұзақтығы 5 минуттан бастап – 16 сағатқа дейін. Әзірлеудің бір кезеңіндегі жұмысының максималды ұзақтығы – 9 сағат 55 минутты құрайды.</p> <p>Әзірлеу температурасы: 40°C градустан бастап-160°C градусқа дейін.</p>	<p>Әзірлеу уақытысы ауыспалы қадамымен өзертіледі:</p> <p>Әзірлеу уақытысының диапазоны 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса – 1 минут қадамымен орнатылады,</p> <p>45 минуттан бастап 1сағат 30 минутқа дейін болса – 5 минут қадамымен орнатылады,</p> <p>1сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса – 10 минут қадамымен орнатылады,</p> <p>3 сағаттан бастап 9 сағат 40 минутқа дейін болса – 20 минут қадамымен орнатылады,</p> <p>9 сағат 40 минуттан бастап 9 сағат 55 минутқа дейін болса - 15 минут қадамымен орнатылады.</p> <p>Әзірлеу температурасын өзгерту қадамы: Температураның диапазоны 35°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, 5°C градус қадамымен орнатылады; және 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады.</p>	Ашық / Жабық	Ия
Пісірмелер	1 сағат / 130°C	30 минуттан бастап - 3 сағат 30 минутқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Көже	1 сағат / 97°C	1 сағаттан бастап - 4 сағатқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Бұқтыру	2 сағат / 93°C	30 минуттан бастап - 8 сағатқа дейін болса, 30 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Қуыру	30 минут	10 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады;	Ашық	Ия

		температурасы 100 градустан бастап-160°C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады.		
Қыздырып пісіру	30 минут / 145°C	10 минуттан бастап - 2 сағат 50 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Палау	1 сағат / 120-125°C	20 минуттан бастап - 2 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Паста	8 минут / 105-115°C	8 минуттан бастап - 20 минутқа дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады.	До закипания воды закрыта, после открыта	Ия
Сосискалар/Тұшпара	15 минут / 125°C	8 минуттан бастап - 50 минутқа дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады.	Су қайнағанша жабық, содан кейін ашық күйде	Ия
Йогурт	8 сағат / 38-42°C	4 сағаттан бастап - 12 сағатқа дейін болса, 30 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Сұлғ жарма	5 минут / 96°C	5 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Тосап	1 сағат / 102°C	30 минуттан бастап - 4 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Ашық	Ия
Буда пісіру	5 минут / 115-120°C	5 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Бұршақтар	1 сағат / 93°C	1 сағаттан бастап - 4 сағатқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Сүтті ботқа	1 сағат / 95°C	10 минуттан бастап - 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Жарма	40 минут / 115°C	20 минуттан бастап - 2 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Жылдыту	20 минут / 115°C	10 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Пицца	20 минут / 120-160°C (авто)	20 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Бұқтырып дәмдеу	5 сағат / өзірлеу уақытысының бірінші ширектігі 45°C, екінші ширектігі- 65°C, үшінші ширектігі - 85°C, төртінші - 95°C.	1 сағаттан бастап - 8 сағатқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Тұнба	12 сағат / 55°C	6 сағаттан бастап - 12 сағатқа дейін болса, 1 сағат қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия

Іркілдек	6 сағат / 93°C	2 сағаттан бастап - 8 сағатқа дейін болса, 1 сағат қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Соте	2 сағат / 90°C	1 сағаттан бастап - 8 сағатқа дейін болса, 30 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Нан	1 кезең	2 сағат / 35°C	30 минуттанбастап –2 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық
	2 кезең	1 сағат / 145°C	30 минуттанбастап –2 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	
Майға қуыру	5 минут	3 минуттан бастап - 15 минутқа дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады; температурасы 150 градустан бастап-170°C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады.	Ашық	Ия
Заарсыздандыру	20 минут / 115-120°C	5 минуттан бастап - 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Нәрсү	20 минут / 110°C	5 минуттан бастап - 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Пастерлеу	40 минут	5 минуттан бастап - 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Қарақұмық	25 минут / 115°C	20 минуттан бастап - 2 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Сорпа	1 сағат 30 минут / 97°C	5 минуттан бастап - 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия
Глинтвейн	30 минут / 65°C	20 минуттан бастап - 40 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады.	Жабық	Ия

*Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.

Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдалануышының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді

Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостактың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

Мысалы: егер тостактың ішінде су болса және 115 °C-қа тең, температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостактағы температуралық көрсеткіш 100 °C-тан аспайды (судың қайнана нүктесі), сондай-ақ тостактағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шыныны температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құралдың ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сумен жұмыс), су қайнап суалса немесе тостактың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақ түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сөнү әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:

- Температураны өлшеу нүктесі құралдың ішіне орнатылған тостақ түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құралдың қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғының (термопара – термо электрлі өндегіш) көмегімен іске асады.

- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның журуі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сүмен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостаққа 1 л су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостақпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 °C-тан аса алмайды.

Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температуrasы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.

5. ҚҰРАЛДЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМ КӨРСЕТУ

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым мультипісрігішті тағамның қалдықтарын алып, тастаңыз да ластанудан тазартыңыз.
- Мультипісрігіштің ластанған жерін, кір бөліктерін тазарту үшін метал сымы бар қылشاқтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер де тағамның қалдықтары ішкі тостаққа жабысқан болса, оны жуудың алдында сүмен толтырыңыз. Ишкі тостақты жуып болғаннан кейін оны құрғата сүртіңіз.
- Құралдың сыртқы бөлігін суға батырмаңыз. Құралдың сыртқы корпусын тазарту үшін ыдыс жууға арналған дымқыл, жұмсақ ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Ишкі тостақ пен буда пісіру-контейнерін ыдыс жуғыш машинасында жууға рұқсат етіледі. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостақтың машинаның құрамадас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Алюминий жабындысынан жасалған тостақтың бүлінүін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құралына берілген нұсқаулықты, қолданылатын тазарту құралдарының сипаттамасын басшылықта алыңыз.
- Бу шығаратын клапаны да алынбалы құрылымға ие, оның бітелуін болдырмау үшін тұрақты түрде сүмен тазарту қажет (суретті қараңыз).
- Әрбір әзірлеу үдерісінен кейін құралдың бүйір бөлігінде орналасқан конденсатты қабылдау құралын шешіп, босату қажет. Оны жуып, сүртіп құрғатыңыз да, орнына орнатыңыз.
- Тағамды араластыру үшін тек қана ағаш қасықты немесе құралмен жинақта болатын арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Тостаққа сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінүіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бірнеше үақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультипісрігішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Құралды тазарту үшін абразивті құралдарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.



Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бұлдірмеу үшін мультипісрішті қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

6. ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДА ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Атальыш құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауп беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауды жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. ылғал қолмен құралды ұсташаға болмайды. Құрал дымқылданса, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге түйікталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерленедіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құралды тазартпас бұрын, немесе оны пайдаланып болғаннан кейін, сонымен құрал сынып қалса оны әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралдың желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралдың желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз.
- Құралдың жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілүіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құралды өз бетіңізben жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.



Назар аударыңыз! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сейтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

7. МУЛЬТИПІСІРГІШ ҚҰРАЛМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДА НЕГІЗГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Мультипісіргішті пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Мультипісіргіш жиназ, перде және сол секілді өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Мультипісіргішті тікелей қабырға мен жиңазға жақын маңда орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл жиңаз заттарының, қабырғаның түсі мен түрінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында оны сұлғимен немесе өзге заттармен жаппаңыз, бу еркін түрде шығуы қажет.
- Мультипісіргішті пайдалану барысында құралды құрғақ, тегіс, термоберік қабатта орналастырыңыз, құралдың түбіндегі аяу жедеткіш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарханмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құралдың қатты қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Құралды алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз ісін кетіру үшін мультипісіргіштің ыдысына суды тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз.
- Мультипісіргіштің тостағы орнында болмаса, әзірлеу бағдарламасын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ бағдарламаның жүруі барысында құралдан тостақты шығаруға болмайды.
- Жылу көзінің маңында мультипісіргішті пайдаланбаңыз (газды немесе электрлі плитаның қасында).
- Құйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған мультипісіргішті қолмен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін ол сұығанша күтіңіз.
- Мультипісіргішті желіге жалғастырmas бұрын кернеуді тексеріңіз.
- Егер Сіз тағамды әзірлемейтін болсаңыз, мультипісіргішті желіден ажыратыңыз, оны қосулы құйінде қалдырмаңыз.
- Мультипісіргішті желіден ажыратудың алдында оның күту режимінде екендігіне, сондай-ақ ешбір бағдарлама іске қосылмағандығына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіш электр желісіне жалғанған сәтте оны көтеруге/орнын ауыстыруға тыйым салынады.
- Егер ішкі тостақ өнімдермен толтырылса, мультипісіргіштің орнын алмастыруға немесе оны көтеріп, тасымалдауға болмайды.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында оның ішкі тостағын ұстамаңыз.
- Тостақтың ішкі қабатынан соқпаңыз, оны күш салып жұмаңыз және мультипісіргішті тазарту барысында абразивті тазартқыш құралдары мен агрессивті жұғыш құралдарын пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы өнімдерді араластыру немесе оларды шығару мақсатында металл ас үй саймандарын пайдаланбаңыз, бұл саймандар құралдың құйіп қалудан сақтайдын жабының зақымдауы мүмкін. Ағаш, пластик немесе силикон бүйімдарды қолданыңыз
- Әзірлеу үдерісі жүріп жатқанда тостақтың ішінде ас үй саймандарын қалдыруға болмайды
- Егер мультипісіргіштің нығыздауыш дөңгелегі болмаса немесе ол бүлінсе, құралды пайдалануға болмайды. Нығыздауыш дөңгелекті ауыстыру үшін авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Мультипісіргіштің ішінде өнімдерді немесе суды ұзақ үақытқа қалдыруға болмайды.
- Тостақты максималды деңгей белгісінен асыра өнімдермен толтыруға болмайды.
- Тостақтың ішіне сірке қышқылын құймаңыз, ол ыдыстың жабының бүлдіруі мүмкін.
- Мультипісіргіштің тостағын мультипісіргіштен бөлек жерде қолданбаңыз, оны плитаның үстінде және өзге де жылу көздерінде қыздыруға тыйым салынады.

- Тостақты өнімдерді араластыру ыдысы немесе өнімдерді сақтауға арналған контейнер ретінде қолданбаңыз.
- Мультипіргіштің тостағын өзге ыдыспен немесе басқа мультипіргіштің ыдысымен алмастырмаңыз.
- Алынбалы тостақ пен ішкі корпустың арасында өзге бөлшектерде заттар болмауы туіс.
- Жарманы әзірлеу барысында тостақтағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Бірнеше үақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультипіргішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Өндіруші құралды дұрыс пайдаланбау немесе осы нұсқаулықта қарастырылмаған пайдалану әрекеті салдарынан туындаған ақау үшін жаупты емес.

8. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ Да БІР АҚАУ ПАЙДА БОЛСА

Ақаулардың түрі	Себебі	Шешу тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.	<p>1. Мәселе электр қоректендіруінде.</p> <p>2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құралдың сыртқы корпустағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөлгеде заттармен немесе жабынмен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді).</p> <p>3. Электроникадан кеткен ақау.</p>	<p>Құралдың желіге қосылғандығын тексеріңіз. Желілік сымның құралдың корпусындағы құрылғымен байланысу беріктігін тексеріңіз.</p> <p>Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p>
Индикатор жаңып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс жасамайды.	Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементіндеі ақау.	Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тағам тым ұзақ әзірленеді	<p>1. Желіден қоректендіру жоқ</p> <p>2. Қыздыру элементі жөнделмеген</p> <p>3. Мультипіргіштің ішкі тостағы бір жаққа қарай қисық орнатылған немесе оның формасы өзгерген, әлде моделіне сай емес.</p>	<p>Құралдың желіге қосылғандығын тесеріңіз.</p> <p>Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p> <p>Ішкі тостақты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Формасы өзгерген тостақты мультипіргіштің моделіне сай келетін өзгемен алмастырыңыз.</p>

	4. Қыздыру пластинасы мен кастрөлдің арасында бөгде зат (кір) орын алған.	Бөгде затты (кірді) жойыныз.
Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады Е1 және Е3	Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құралдың қатты қызып кетуінің салдары.	Мультипісріш сүйегінше күтіңіз. Егер ақау салқындаған құралда да пайдаланылады - авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.

9. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

Құрал 1 дана.

Желілік сым 1 дана.

Күйіп қалудан сақтайтын қүюге қарсы керамикалық жабыны бар ішкі тостақ 1 дана.

Буда пісіру үшін арналған контейнері 1 дана.

Жайпақ қасық 1 дана.

Ас қасық 1 дана.

Өлшеуіш стакан 1 дана.

Пайдалануышының нұсқаулығы.

Қызмет көрсету орталықтарының тізімі.

Кепілдік талоны.

Рецептер кітабы.

10. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMC 0542AD - Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісріш

Кернеуі: 220 - 240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Қуаттылығы: 700 Вт.

Тостағанның жалпы көлемі(сыйымдылығы): 5 л.

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуінде ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.polar.ru сайтынан таба аласыз.

11. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификаты № TC RU C-US.AU04.B.00211 Сериялық нөмірі RU № 0219569

Қолданылу мерзімі 11.11.2014 жылдан бастап 10.11.2019 мерзімге дейін.

Берілген: Жауапкершілігі шектеулі қоғам “Сертификация и экспертиза” өнімді сертификаттау жөніндегі органы, мекенжайы 129075, Мәскеу қ., Аргуновская көшесі., 6 үй, 1 корпусы.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап:

1 жыл

Ішкі тостаққа (кастролге) берілетін кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 6 ай

Құралдың өндөліп шығарылған күні мен жылы құралдың сыртында көрсетілген.

Өндіруші :

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ., штат Делавэр, 19801, Америка Құрама Штаттары

12. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

Моделі: PMC 0542AD

Бұл кепілдік әрекеттегі занұлықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндете құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық ұлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында занға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, бөлдіктер, қылشاқтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткендеғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарғағана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru