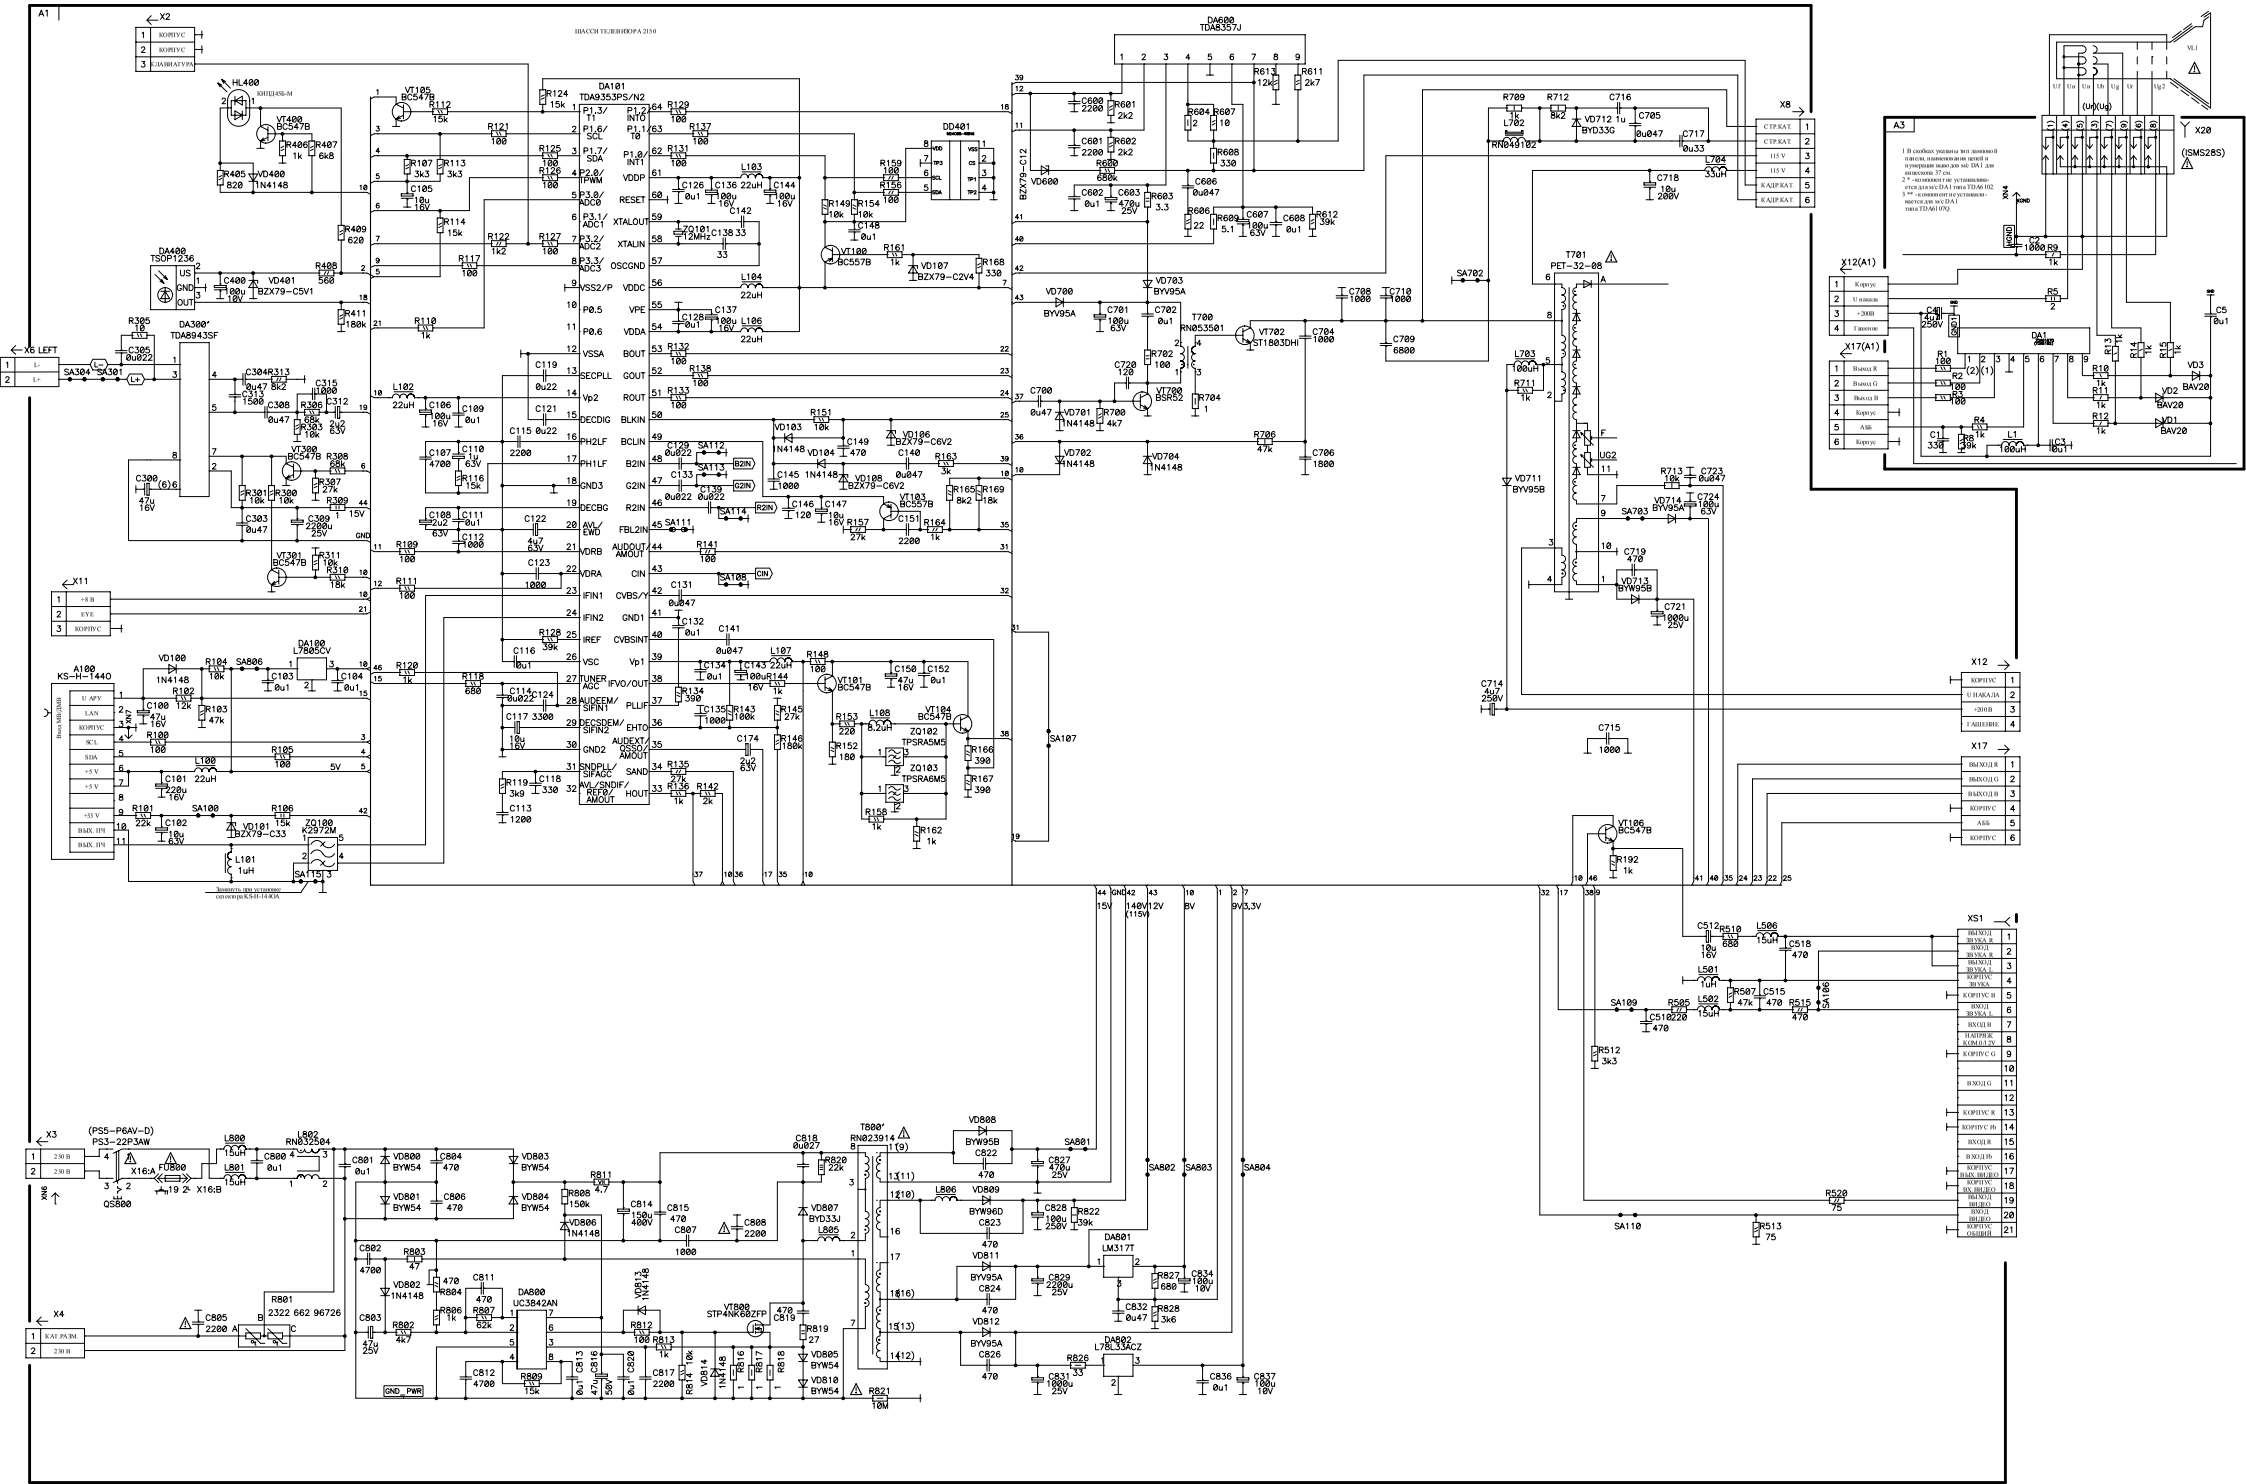
ШАССИ ТЕЛЕВИЗОРА 2150
A1
A3
DA600 TDA8357J
DA101 TDA9353PS/N2
DA300' TDA8943SF
DA400 TSOP1236
A100 KS-H-144O
T700 RN033501
T701 PET-32-08
T800' RN023914
DA800 UC3842AN
DA801 LM317T
DA802 L78L33ACZ
DD401 BZX79-C12
X2
X6 LEFT
X8
X11
X12
X17
XS1
X3
X4
X12(A1)
X17(A1)
SA107
SA110
SA702
SA703
SA801
SA802
SA803
SA804
SA100
SA109
SA106
FU800
QS800
HL400
VD600
VD700
VD701
VD702
VD703
VD704
VD711
VD712
VD713
VD714
VD800
VD801
VD802
VD803
VD804
VD805
VD806
VD807
VD808
VD809
VD810
VD811
VD812
VD813
VD814
VD100
VD101
VD103
VD104
VD106
VD107
VD108
VD400
VD401
VT100
VT101
VT102
VT103
VT104
VT105
VT106
VT107
VT300
VT301
VT400
VT700
VT702
VT800
ZQ101
ZQ102
ZQ103
L100
L101
L102
L103
L104
L105
L106
L107
L108
L501
L502
L506
L700
L701
L702
L703
L704
L705
L706
L707
L708
L709
L710
L711
L712
L713
L714
L715
L716
L717
L718
L719
L720
L721
L722
L723
L724
L725
L726
L727
L728
L729
L730
L731
L732
L733
L734
L735
L736
L737
L738
L739