

ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Гостиная «Фиджи»

2400x2050x446

Левое исполнение

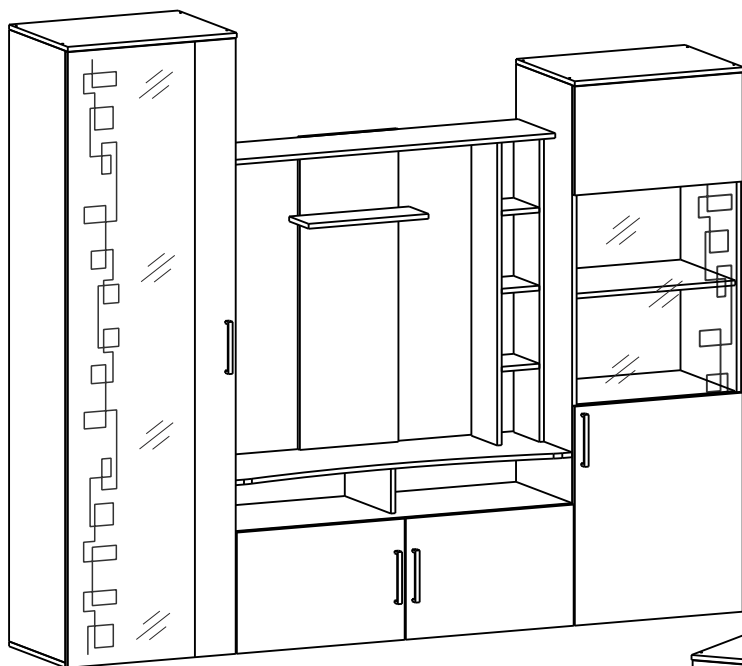

Правое исполнение

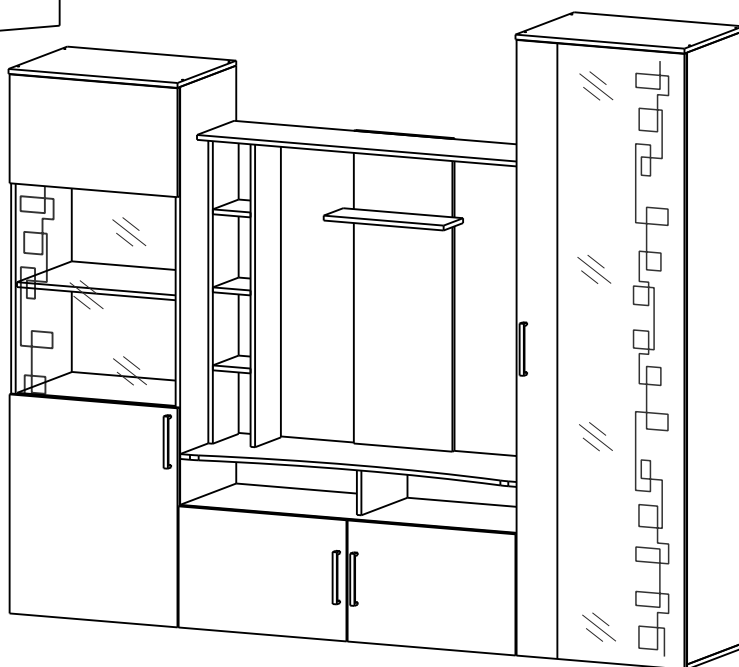

Гостиная производится в цвете: Ясень шимо темный-Сонома



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru


	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Ясень темн-Сонома			
Упаковка №1	Фурнитура			1	
Упаковка №2	Боковина	Ясень темн	150x350	1	1
	Боковина левая	Ясень темн	368x426	1	2
	Боковина правая	Ясень темн	368x426	1	3
	Боковина левая	Ясень темн	1750x426	1	5
	Боковина правая	Ясень темн	1750x426	1	6
	Боковина левая	Ясень темн	2000x426	1	7
	Боковина правая	Ясень темн	2000x426	1	8
	Крыша нижняя	Ясень темн	600x426	2	12
	Вязка	Сонома	134x196	3	15
Упаковка №3	Боковина	Сонома	1006x196	2	4
	Крыша верхняя	Ясень темн	1200x426	1	9
	Крыша нижняя	Ясень темн	1200x426	1	10
	Вязка косая	Сонома	1200x426	1	13
	Вязка	Сонома	1200x282	1	14
	Тяга	Ясень темн	567x100	1	18
	Задник	Ясень темн	1022x350	1	19
	Штанга	-	563 мм	1	31
Упаковка №4	Крышка верхняя	Ясень темн	600x446	2	11
	Вязка	Ясень темн	567x416	2	16
	Вязка	Ясень темн	567x426	1	17
	Полка	Ясень темн	567x416	2	20
Упаковка №5	Створка с зеркалом	Сонома	2012x596	1	21
	Фасад нижний	Сонома	716x596	1	22
	Створка	Сонома	396x596	2	23
	Фасад верхний	Сонома	356x596	1	24
	Вязка	Сонома	148x426	1	30
	ДВП	Ясень темн	406x596	1	25
	ДВП	Ясень темн	1622x596	1	26
	ДВП	Ясень темн	1196x396	1	27
Упаковка №6	ДВП	Ясень темн	1780x596	1	28
	Стекло	-	768x562	1	29


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование
по высоте











Регулирование
глубины

Регулирование
наложения

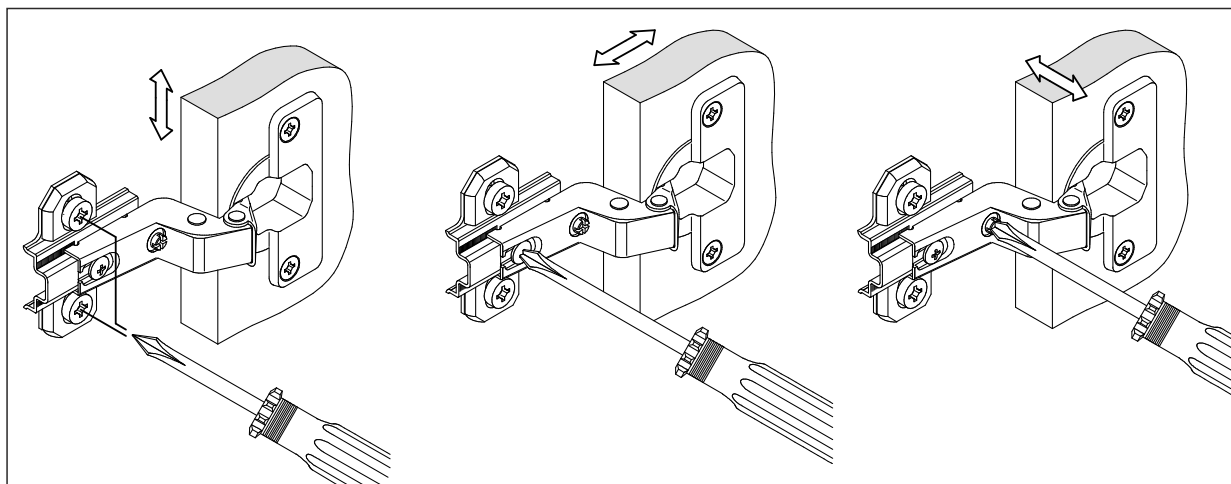


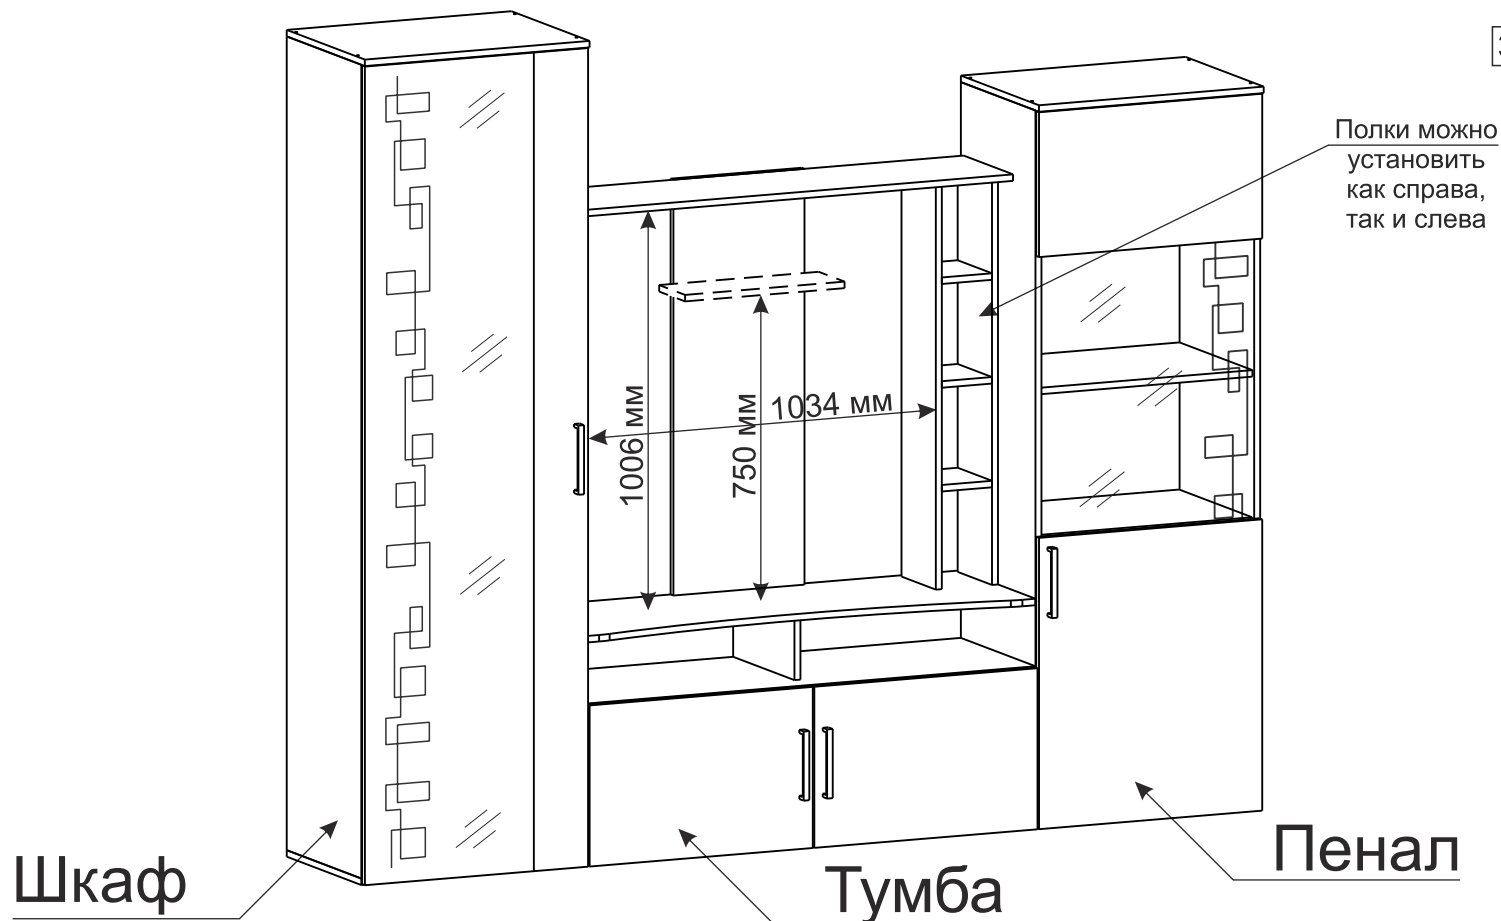


Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению, определите место установки набора, вскройте пакеты и согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

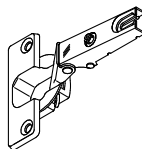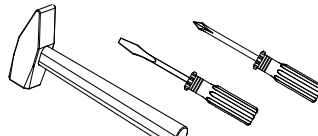Эксцентрик Twister  18 шт.	Эксцентриковая стяжка Rastex  18 шт.	Еврошуруп 7x50  38 шт.	Полкодержатель Duplo  8 шт.	Шкант 8*30  12 шт.	Шуруп 4*16  38 шт.	Шуруп 4*30  16 шт.
Опора регул  12 шт.	Петля накладная  12 шт.	Ответная планка петли  12 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)  24 шт.	Заглушка под еврошуруп темн  16 шт.	Заглушка под еврошуруп беж  8 шт.	Заглушка под эксцентрик тем  18 шт.
Заглушка Ø5 темн  24 шт.	Гвозди 2*20  100 шт.	Шайба пластмассовая  6 шт.	Ключ под шестигранник  1 шт.	Втулка для стекла пластик  10 шт.	Штангодержатель  2 шт.	Клей  1 шт.
Ручка C19  4 шт.	Стяжка секционная  4 шт.	Необходимый инструмент для сборки 				Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.
2. Сборка осуществляется горизонтально, тыльной стороной вниз. В зависимости от варианта исполнения предварительно необходимо на боковинах 7 или 8 указанные отверстия досверлить до сквозных (см. рис). Далее на боковины 7 и 8 установить эксцентрики, а также ответные планки накладных петель евроинтами 6,3*10,5 мм (на одну из боковин).
3. Подготовленные боковины соединить между собой вязкой 17 с помощью эксцентриков, зафиксировав эксцентриковыми стяжками, и тягой 18 при помощи еврошурупов 7*50 мм.
4. Крышки 11 и 12 соединить с боковинами 7 и 8, используя еврошурупы 7*50 мм.
5. Для закрепления задних стенок 26 и 25 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После выверки закрепить детали 25 и 26 гвоздями, используя шайбу пластмассовую. Затем установить ножки, используя шурупы 4*30 мм.


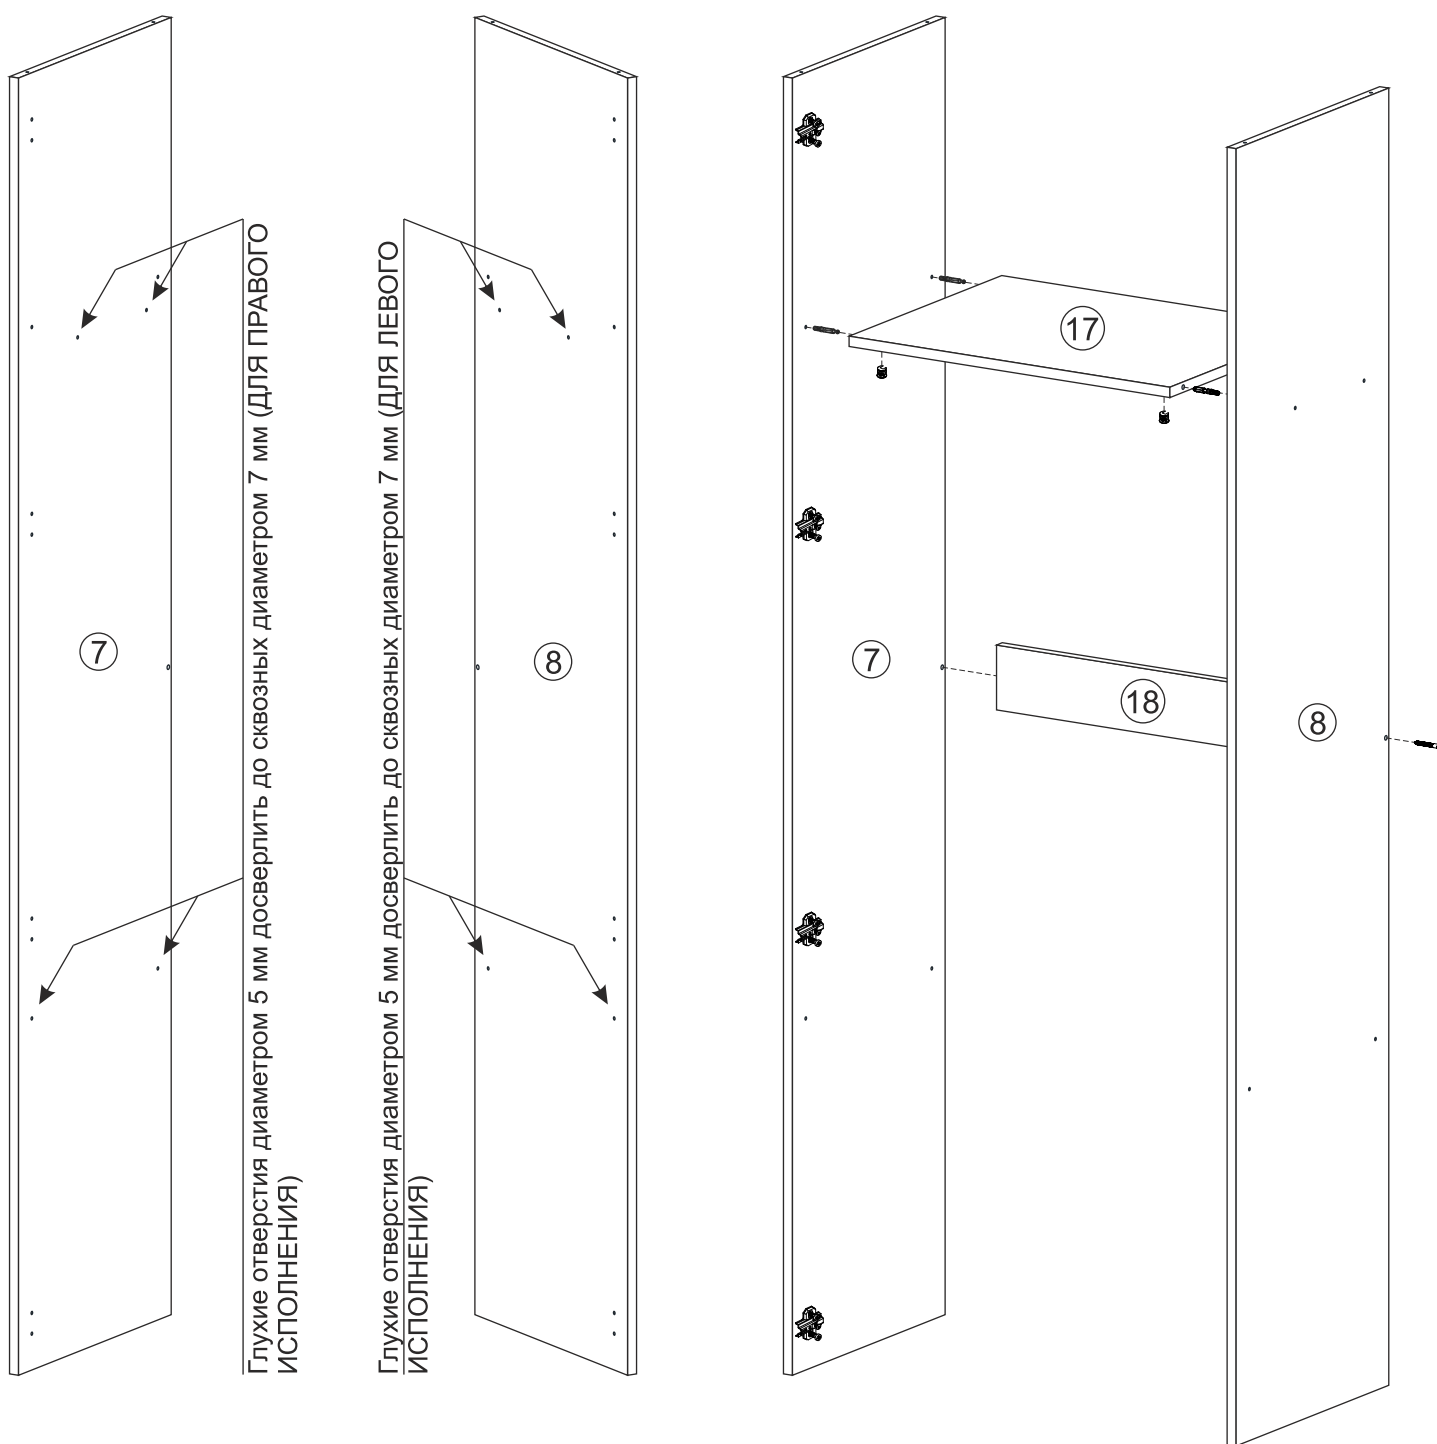


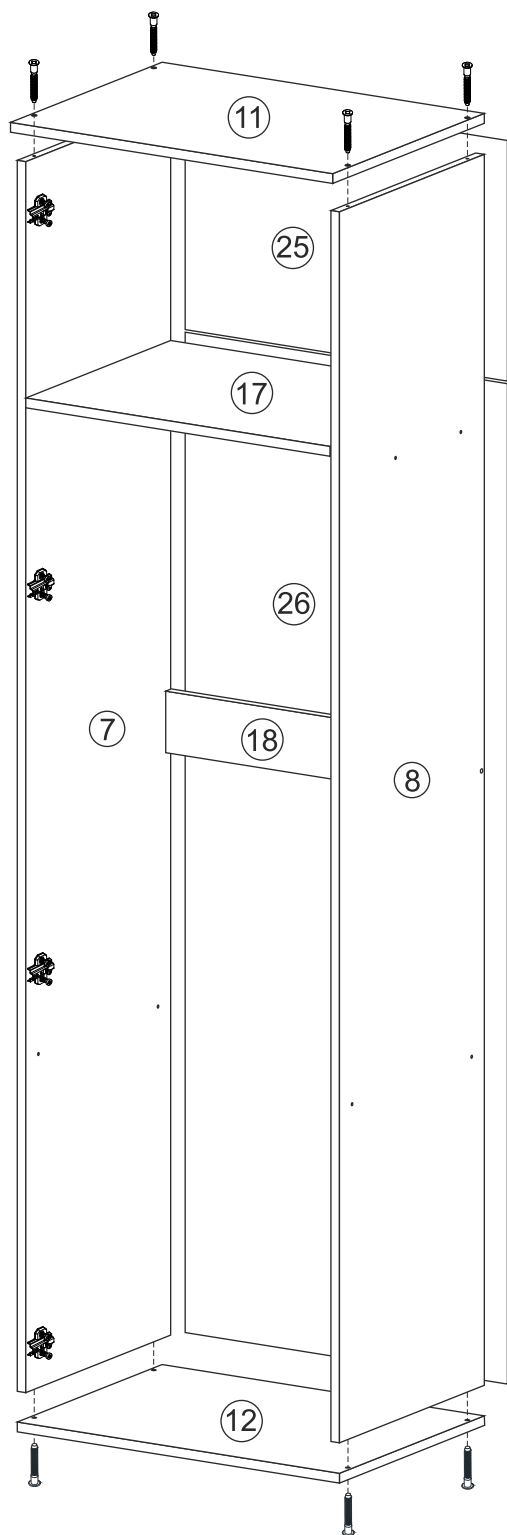


Крепление ответной планки петли

Евровинт 6,3*10,5 мм

Шуруп универ 4*16 мм

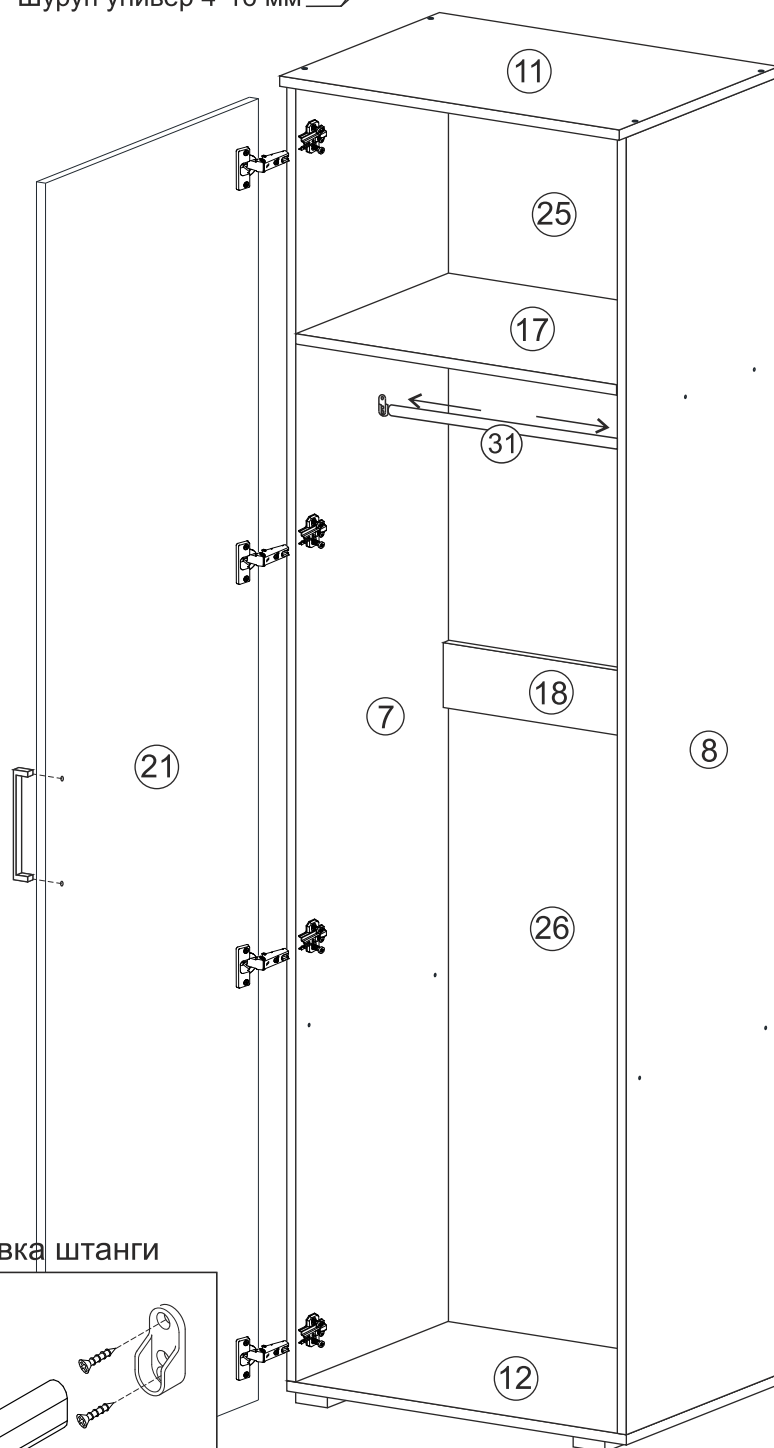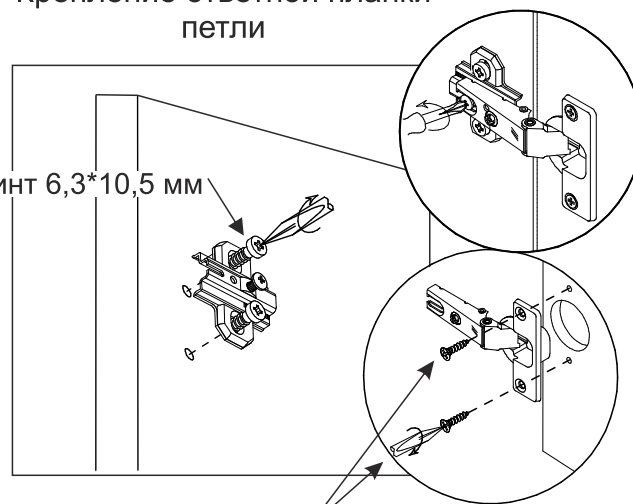


Установка штанги

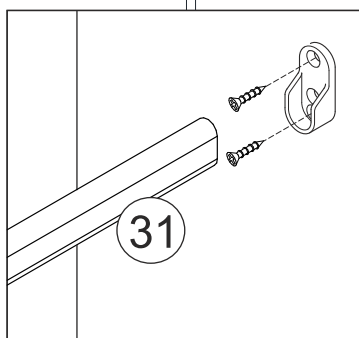


6. Поставить собранную конструкцию вертикально. Далее установить петли на створку 21 шурупами 4*16 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасад 21.

7. Установить штангу 31.

1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.
2. Сборка осуществляется горизонтально, тыльной стороной вниз. В зависимости от варианта исполнения предварительно необходимо на боковинах 5 или 6 указанные отверстия досверлить до сквозных (см. рис). Далее на боковины 5 и 6 установить эксцентрики, а также ответные планки накладных петель евроинтами 6,3*10,5 мм (на одну боковину).
3. Подготовленные боковины соединить между собой вязками 16 с помощью эксцентриков, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.
4. Крышки 11 и 12 соединить с боковинами 5 и 6, используя еврошурупы 7*50 мм.


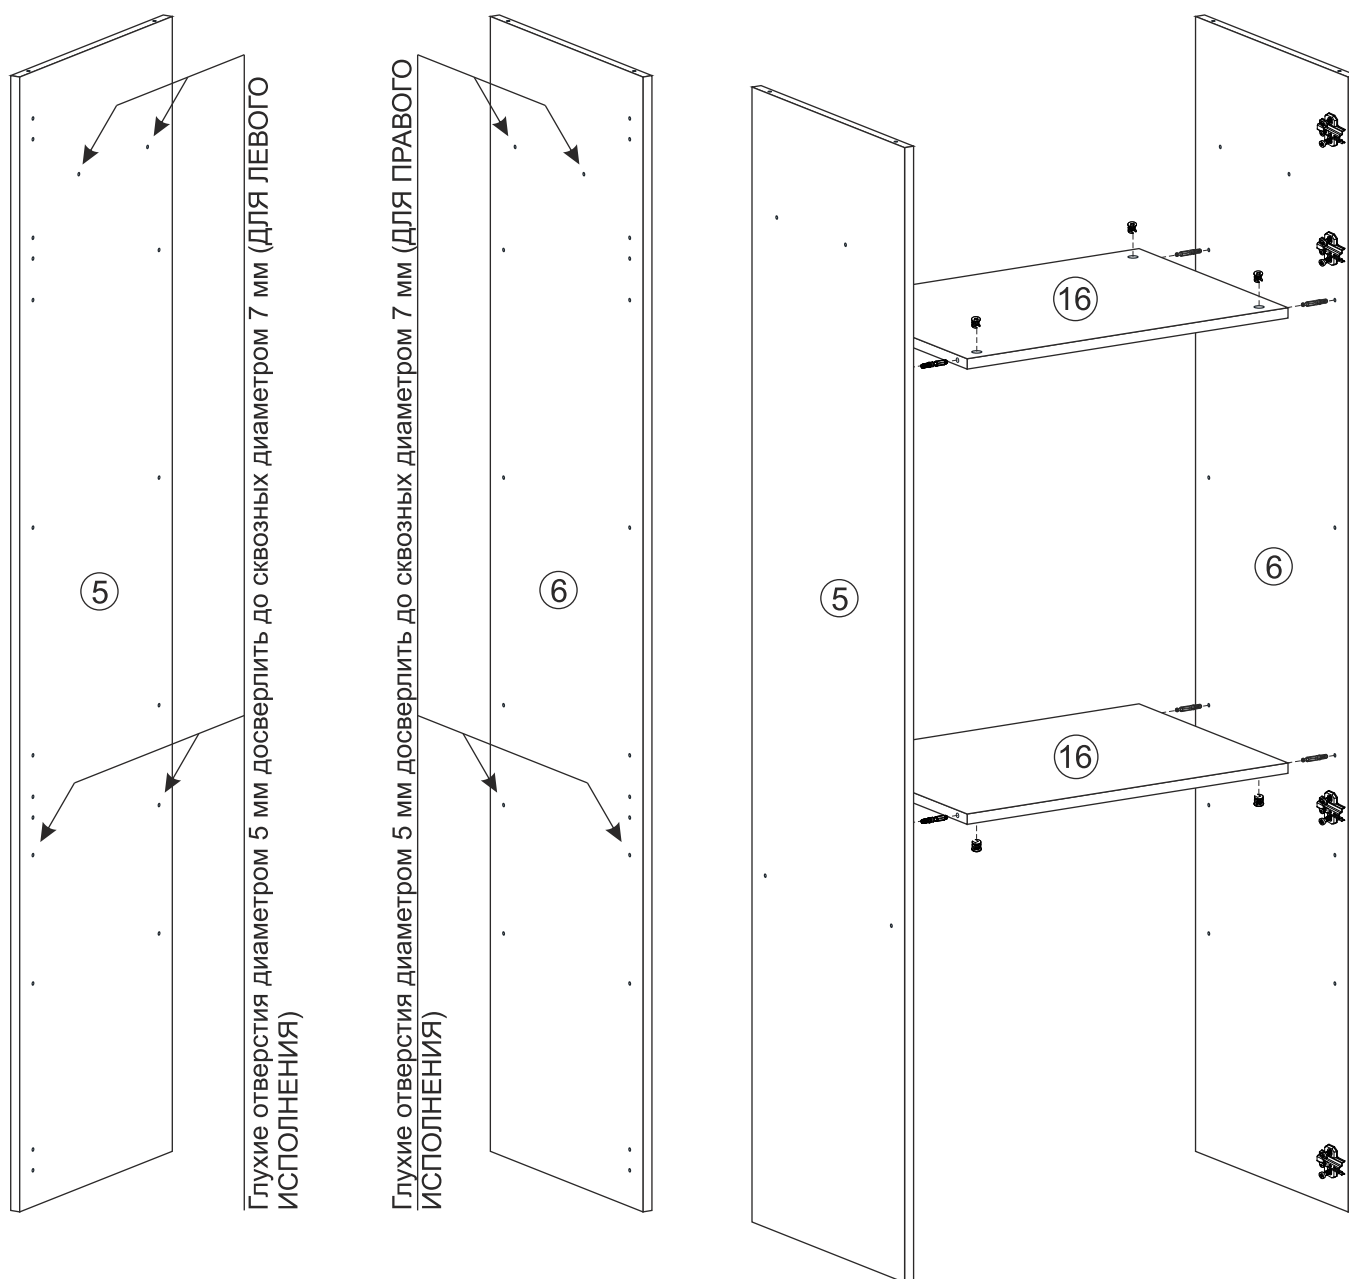


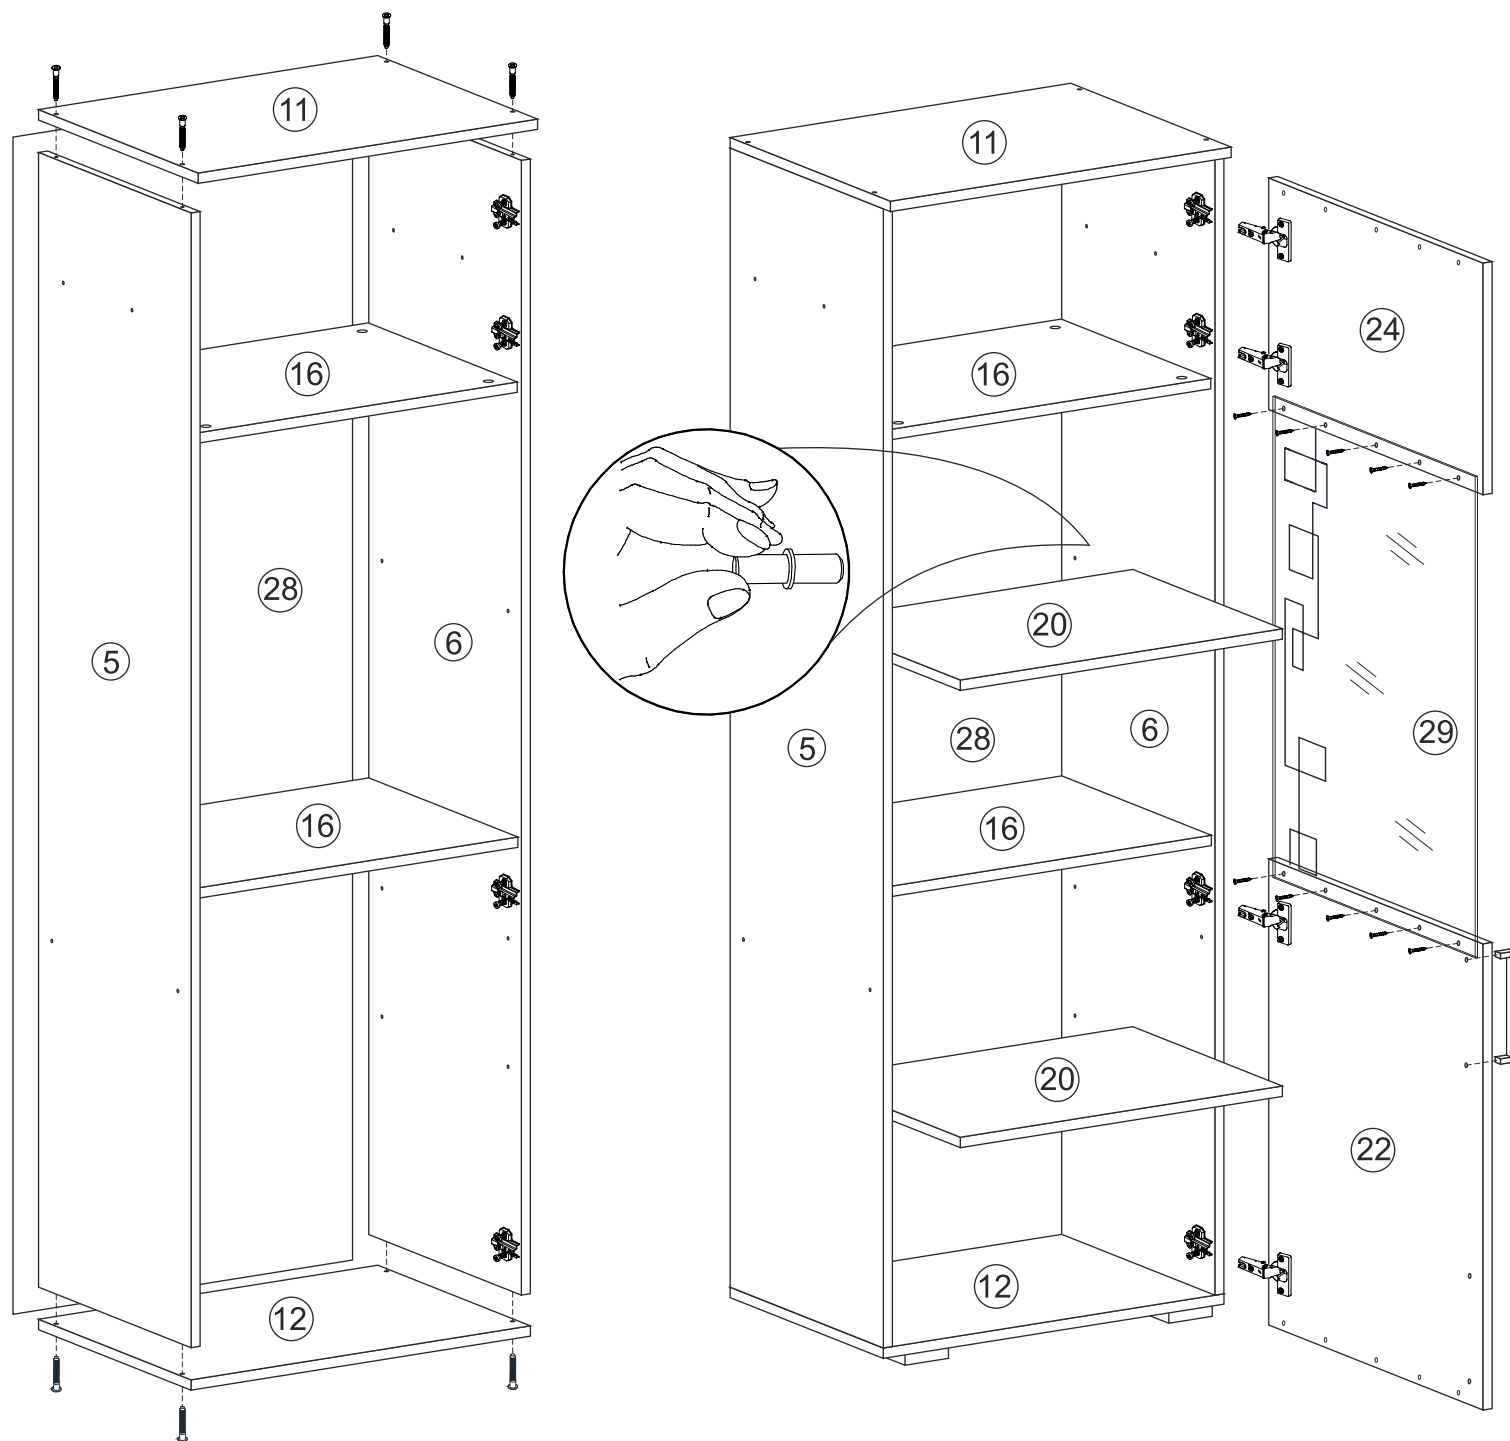

5. Для закрепления задней стенки 28 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После выверки закрепить деталь 28 гвоздями. Затем установить ножки, используя шурупы 4*30 мм.


6. Поставить собранную конструкцию вертикально. На фасадах 22 и 24 установить петли шурупами 4*16 мм. Далее собрать стеклостворку. Для этого в глухие отверстия на деталях 22 и 24 вставить втулки для стекла. Затем шурупами 4*16 мм прикрепить стекло 29 к деталям 22 и 24 (см. рис.). Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. После чего закрепить ручки саморезом и навесить фасады.

7. Полки 20 установить на полкодержатели Duplo.

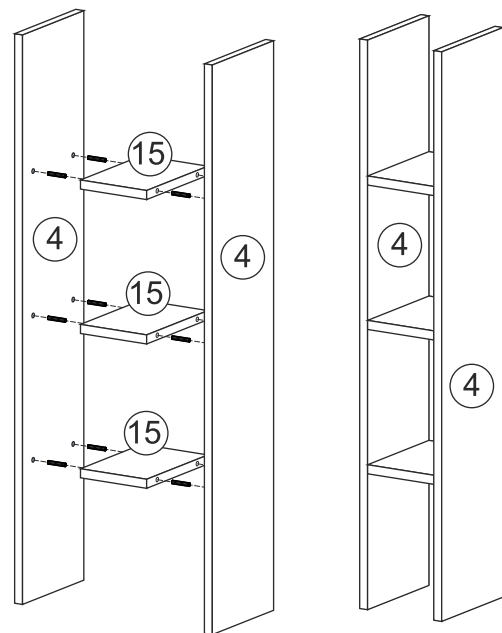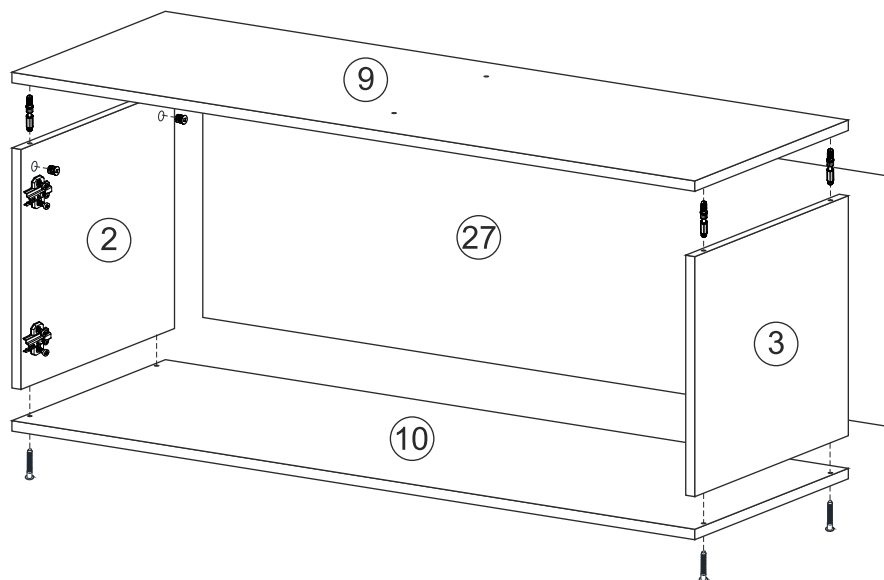


1. Сборка осуществляется горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно необходимо на боковины 2 и 3 установить ответные планки накладных петель евроинтами 6,3*10,5 мм.
2. Предварительно на крышку 9 установить эксцентрики. Далее крышку 9 и 10 соединить с боковинами 2 и 3, зафиксировав эксцентриковыми стяжками и еврошурупами 7*50 мм (см. рис).
3. Для закрепления задней стенки 27 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После выверки закрепить деталь 27 гвоздями. Затем установить ножки, используя шурупы 4*30 мм.
4. Боковины 4 соединить между собой вязками 15 при помощи шкантов и клея.
5. На крышку 9 ранее собранной тумбочки прикрепить боковину 1 при помощи еврошурупов 7*50 мм.
6. На вязку 13 установить эксцентрики. Далее соединить вязку 13 с боковиной 1, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.


Монтаж эксцентриковой стяжки

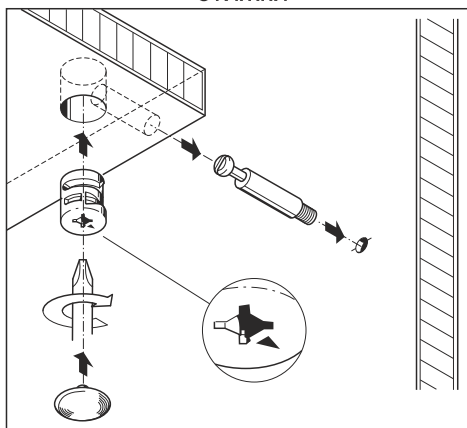


Монтаж ножки

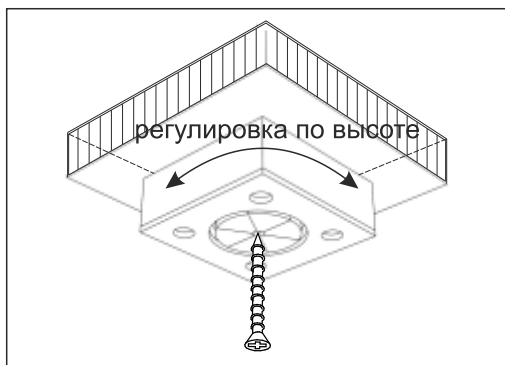


Установка полкодержателя Duplo

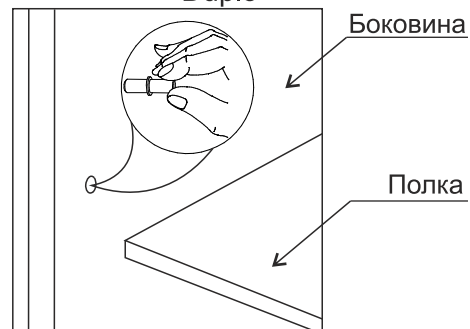

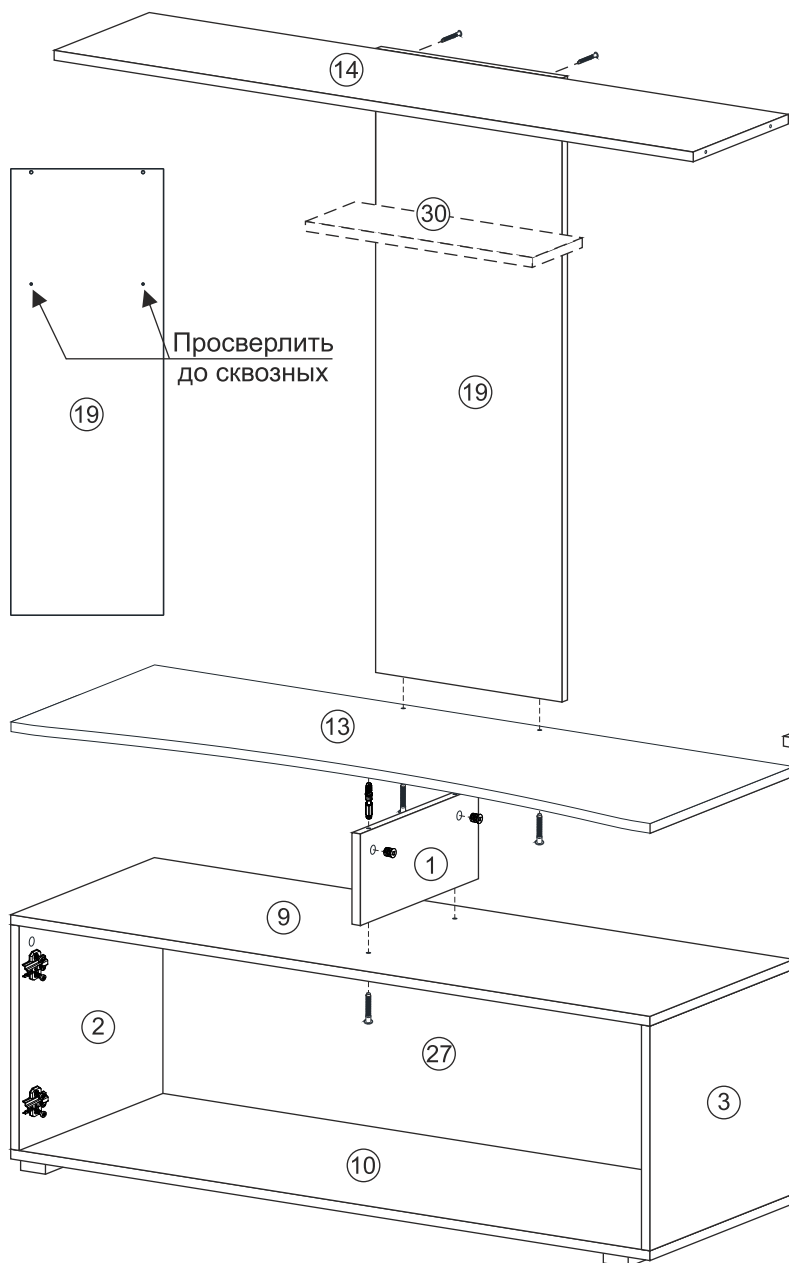

7. Вязка 30 устанавливается по желанию. В случае установки вязки 30 необходимо предварительно просверлить на детали 19 глухие отверстия диаметром 5 мм до сквозных диаметром 7 мм.

Далее задник 19 и вязки 14, 30 соединить между собой еврошурупами 7*50 мм. Собранный конструкцию прикрепить на вязку 13, используя еврошурупы 7*50 мм.

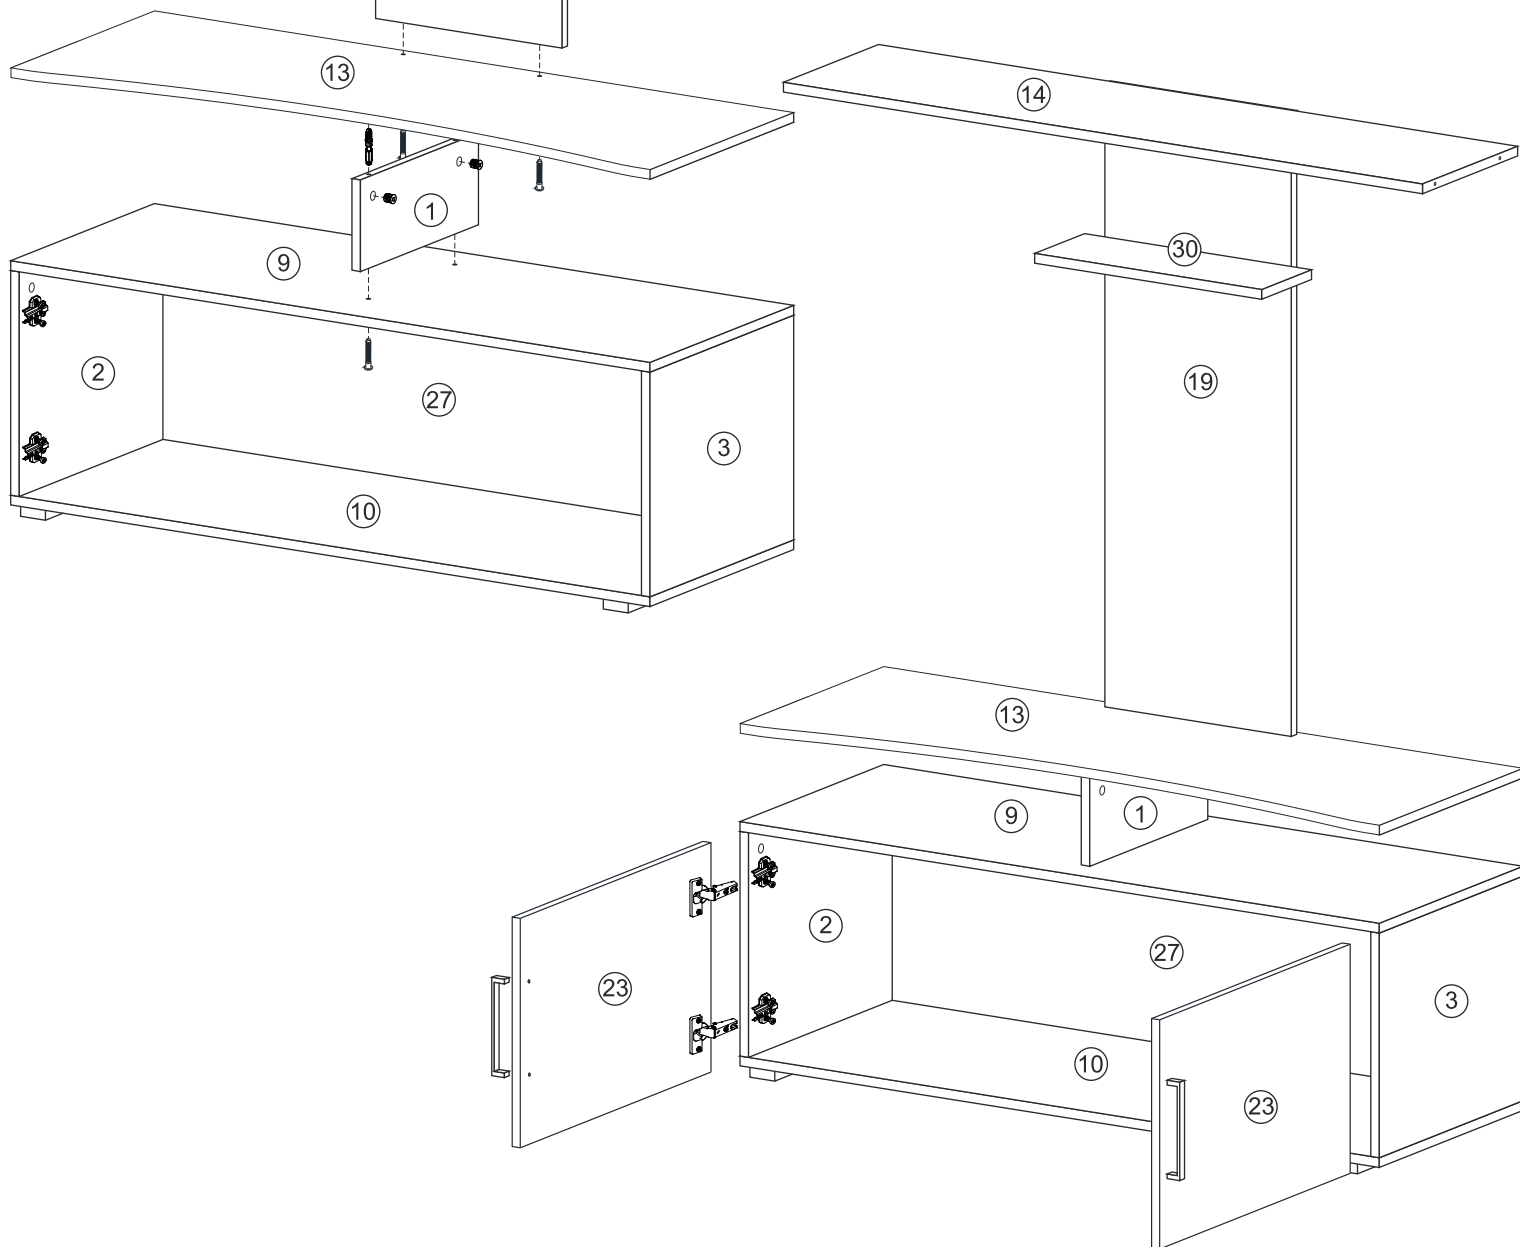

8. На фасадах 23 установить петли шурупами 4*16 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. После чего закрепить ручки саморезом и повесить фасады.

9. Ранее собранную конструкцию из деталей 4 и 15 установить между вязками 14 и 13 справа (или слева).



Вязки 14 и 13 соединить с боковинами 8 и 5 шкафа и пенала соответственно, используя еврошурупы 7*50 мм. При правом исполнении с боковинами 7 и 6.

Далее соединить боковину 4 и 5 (или 4 и 8 в зависимости от расположения) между собой при помощи шурупов 4*30 мм (см рис).

Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтоб все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – **межсекционными мебельными стяжками**.

Скрепить между собой пеналы и тумбу межсекционными стяжками. Для этого варианта расположения модулей просверлить в боковинах 8, 5, 2, 3 на расстоянии около 10-15 см от каждого угла стенок сквозные отверстия диаметром 5 мм на одном уровне. Гайки стяжек входят в отверстие, и крепеж свинчивается.

Установка стяжки межсекционной

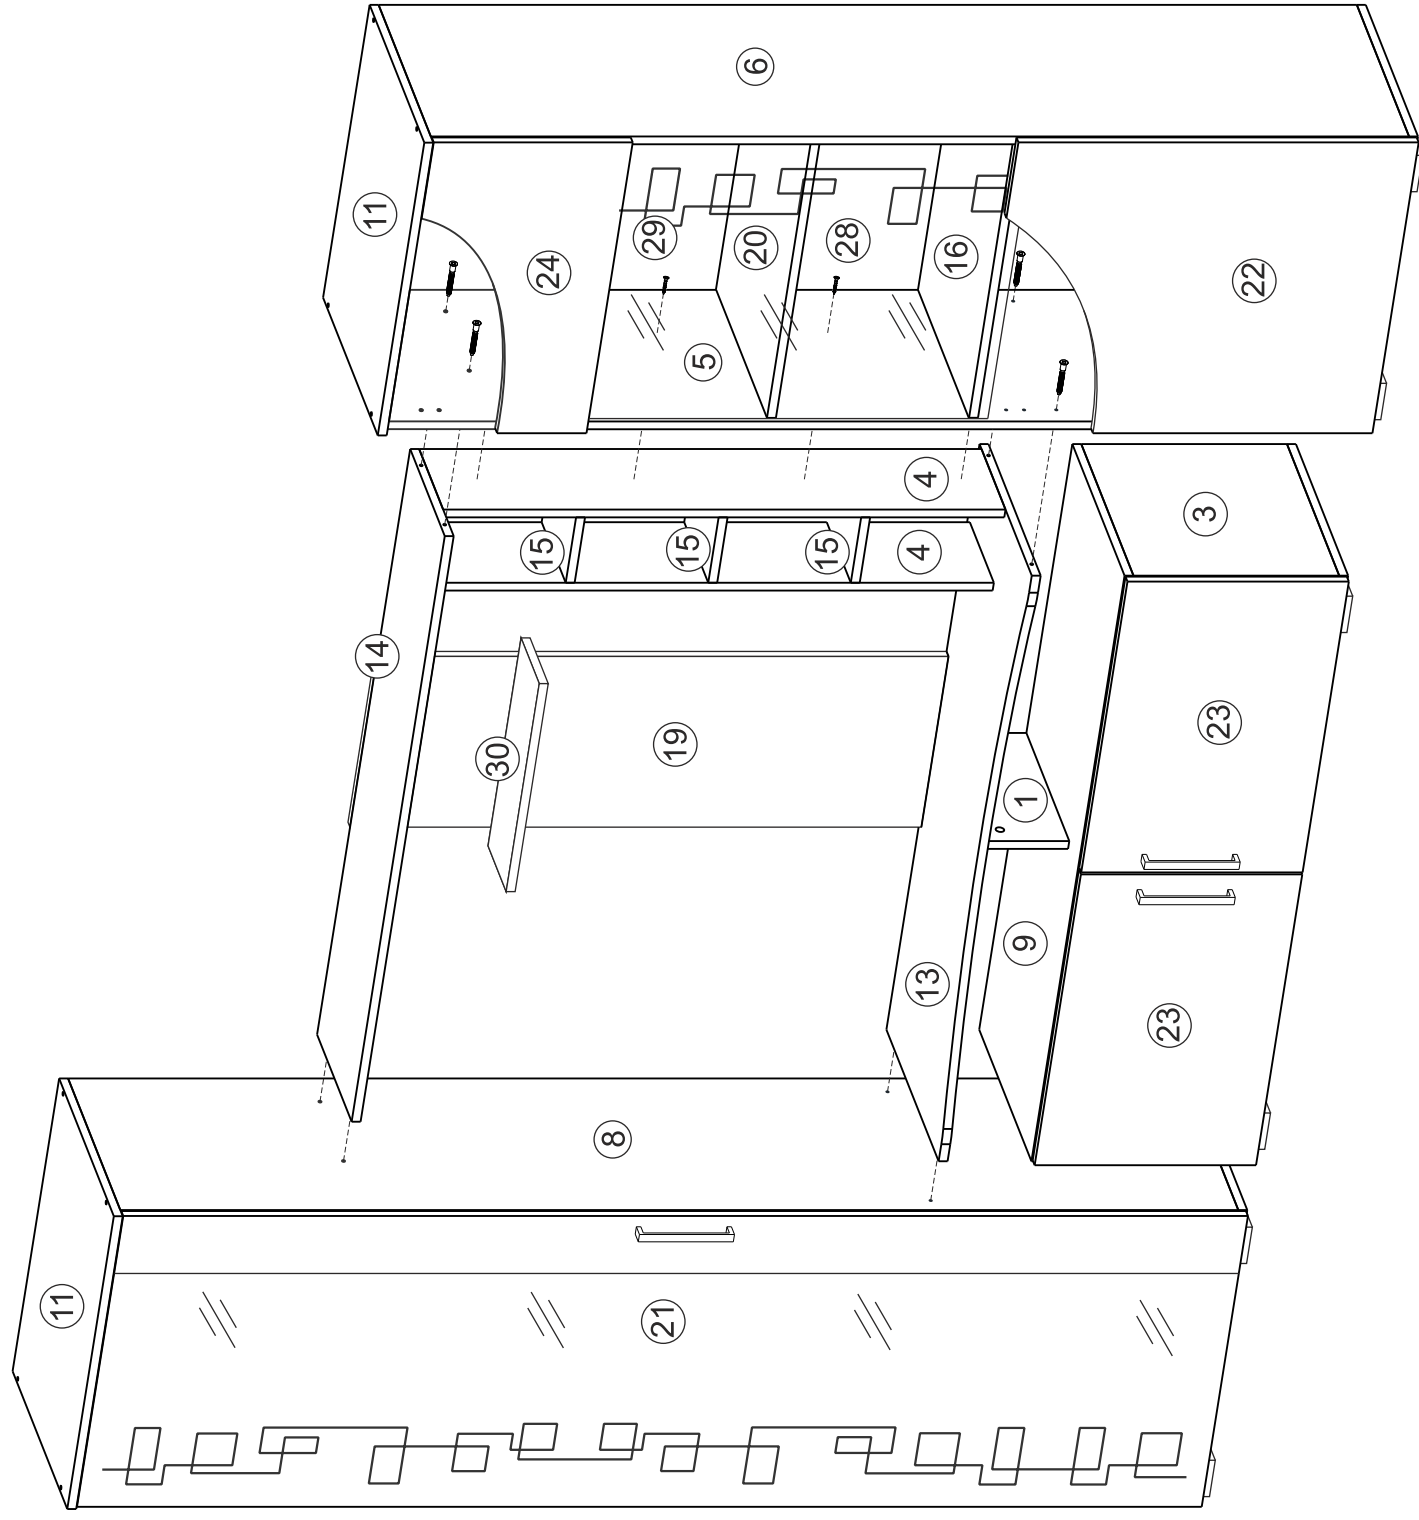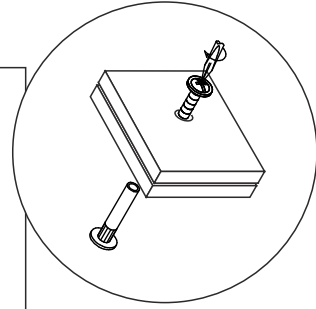

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок службы 10 лет.



ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru



отрезать
и приклеить

Гостиная
«Фиджи»

Код ТН ВЭД ТС

9403 60 100 9
9403 60 900 9

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC N RU Д-RU.ПФ02.В.01680

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП