





Варианты установки дверных доводчиков

Все доводчики модельной линейки являются универсальными, что подразумевает возможность установки на левые и правые двери. Все доводчики классического форм-фактора (например, NOTEDO DC-100) устанавливаются на двери по одной и той же схеме. Ниже Вам представлены три вида установки доводчиков на левые и правые двери.


Наиболее оптимальными являются стандартная и верхняя установки. Мы не рекомендуем использовать параллельный вариант установки доводчика, если есть возможность для стандартной или верхней установки, т.к. при параллельной установке снижается мощность доводчика и уменьшается угол открытия двери. Для параллельной установки Вам дополнительно потребуется кронштейн.

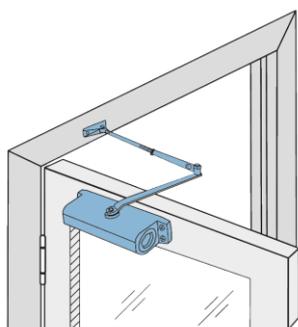


Стандартная установка
для левой двери

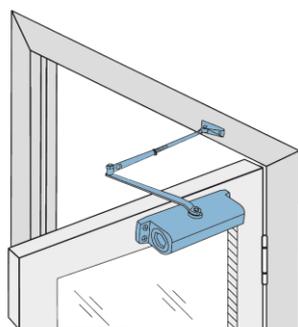


Стандартная установка
для правой двери

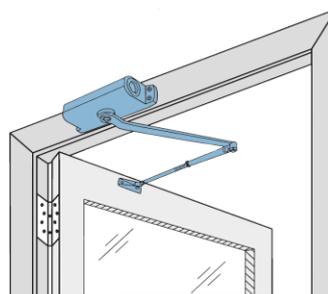


Верхняя установка
для правой двери

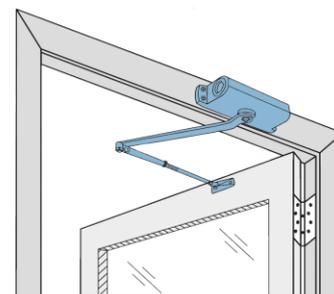

Верхняя установка
для левой двери

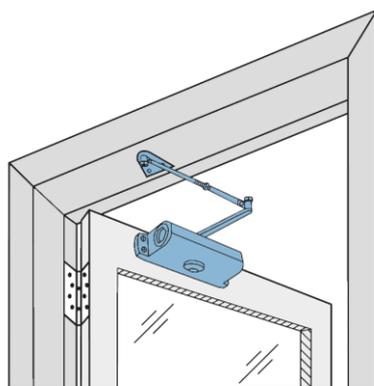

Параллельная установка
для правой двери

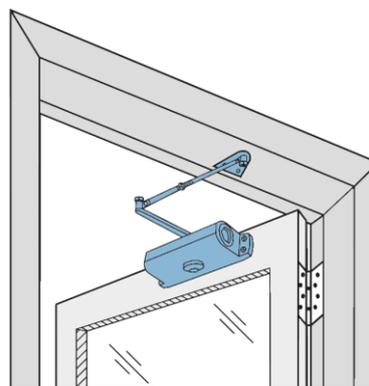

Параллельная установка
для левой двери

