
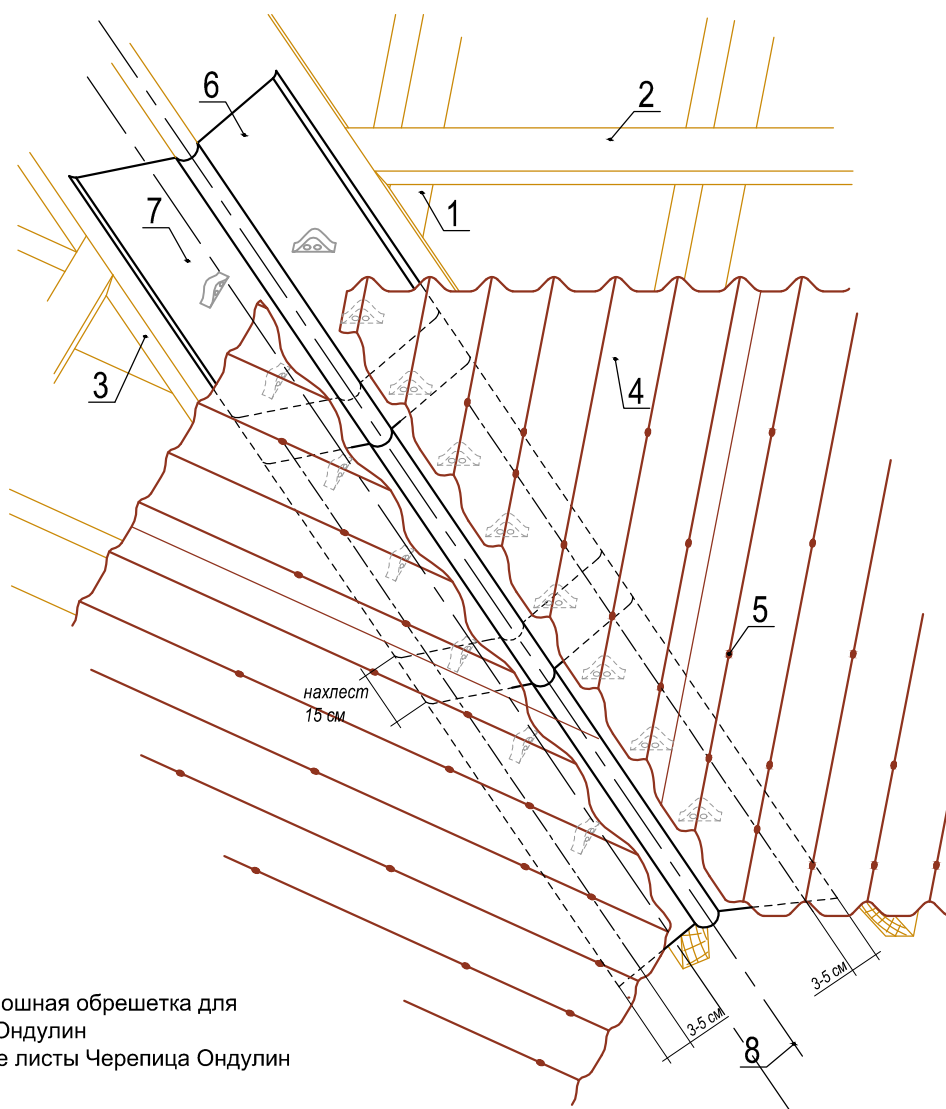


Вариант оформления ендовы кровли

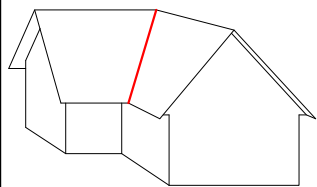

- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы Ондулин
- 4. битумные волнистые листы Черепица Ондулин
- 5. гвозди Ондулин
- 6. ендова Ондулин
- 7. заполнитель Черепицы Ондулин
- 8. ось ендовы

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2].

шаг 2: Установите дополнительную сплошную обрешетку [3] шириной не менее 25 см в каждую сторону от оси ендовы [8].

шаг 3: Укладка элементов ендов [6] начинается снизу вверх. Первую ендову установите с выносом 5-7 см. При необходимости можно подрезать нижний край ендовы по линии карниза. Закрепите ендову по четырем углам, как можно ближе к краям листа. Для черногого крепления можно использовать строительный степлер или небольшие гвозди.

шаг 4: Уложите и закрепите остальные ендовы до верха ската с нахлестом 15 см.

шаг 5: Листы, заходящие в ендову, обрезаются на расстоянии 5-6 см от оси ендовы [8].

Внимание! При резке листов не повредите нижележащую ендову!

шаг 6: Уложите листы Черепицы Ондулин [4] на оба ската и закрепите их гвоздями [5].

шаг 7: Крепите листы Черепицы Ондулин [6] по каждой волне заходящей на ендову на расстоянии 3-5 см от краев ендов.

					Вариант оформления ендовы кровли	Лист.
					ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		