
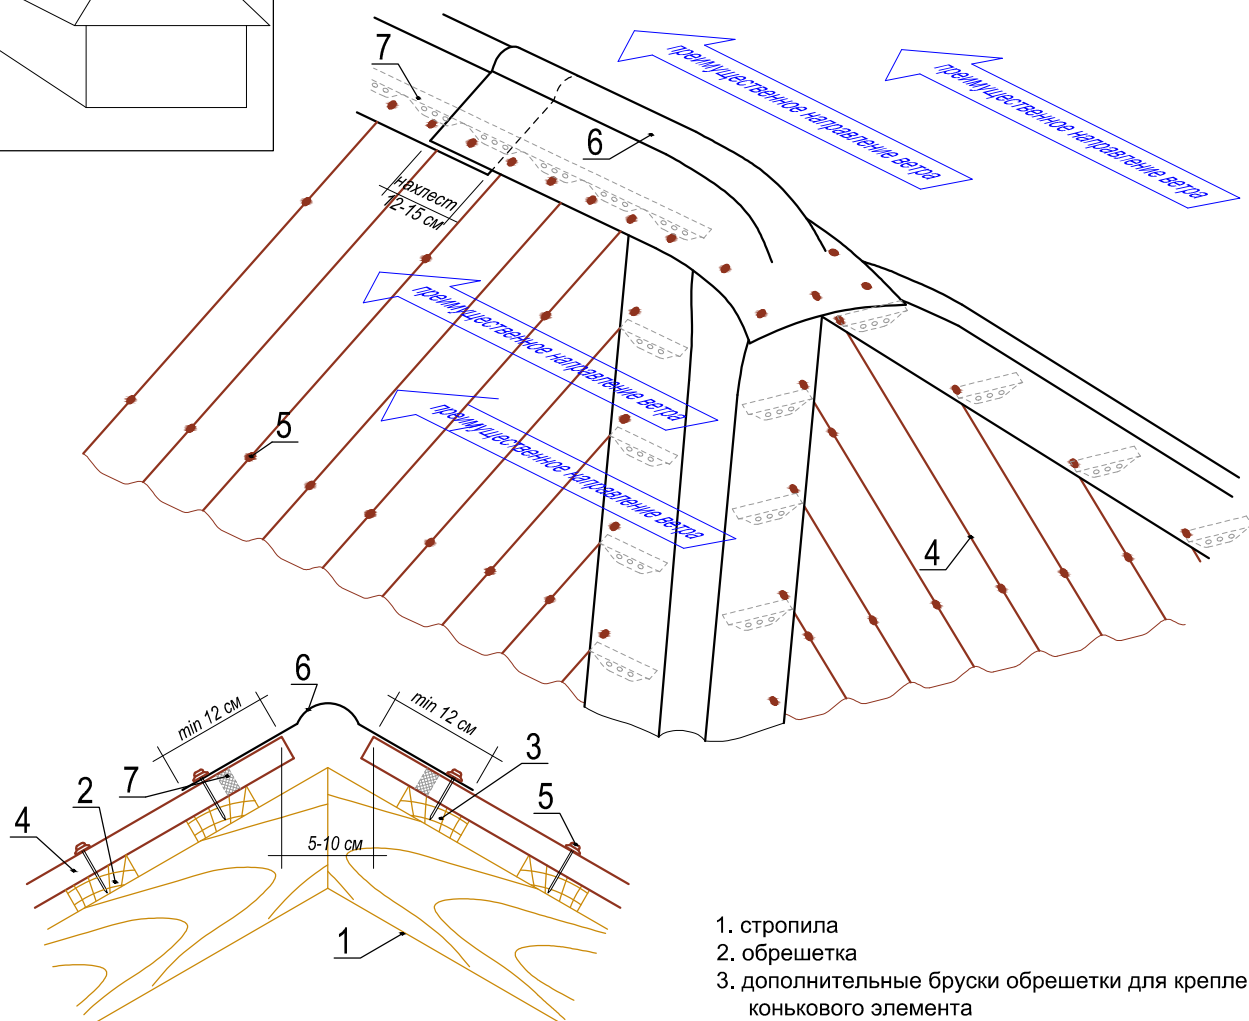


Вариант оформления конька кровли

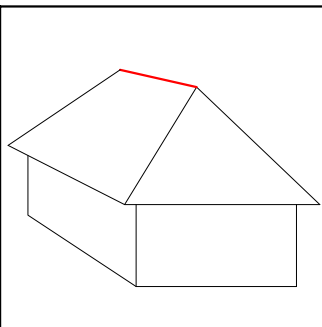

- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительные бруски обрешетки для крепления конькового элемента
- 4. битумные волнистые листы Черепица Ондулин
- 5. гвозди Ондулин
- 6. коньковый элемент Черепицы Ондулин
- 7. наполнитель Черепицы Ондулин

- шаг 1:** На стропила [1] установите обрешетку [2].
- шаг 2:** Установите дополнительные доски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж конькового элемента Черепицы Ондулин [6].
- шаг 3:** Уложите листы Черепицы Ондулин [4] на все скаты и закрепите их гвоздями [5].
- шаг 4:** Закройте коньковыми элементами Черепицы Ондулин [6] ребра кровли. При необходимости установите наполнители Черепицы Ондулин [7], нарезав их на сегменты и освободив или оставив закрытыми вентиляционные отверстия.
- шаг 5:** Начиная укладку со стороны противоположной преимущественному направлению ветра, установите коньковые элементы [6] с нахлестом 12-15 см. Одновременно установите наполнители Черепицы Ондулин [7] с двух сторон от линии конька, предварительно освободив вентиляционные отверстия.
- шаг 6:** Закрепите коньковые элементы Черепицы Ондулин [6] по каждой волне нижележащих листов Черепицы Ондулин. Особое внимание уделите креплению коньковых элементов в местах их нахлеста и на концах конька. Край конькового элемента выступает за край конька на расстояние, достаточное чтобы перекрыть нахлест коньковых элементов на ребрах, расправляется, прижимается и закрепляется как показано на схеме.

					Вариант оформления конька кровли	Лист.
					ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		