




МАСТАК

**Раздвижной
гидравлический цилиндр**

740-15010

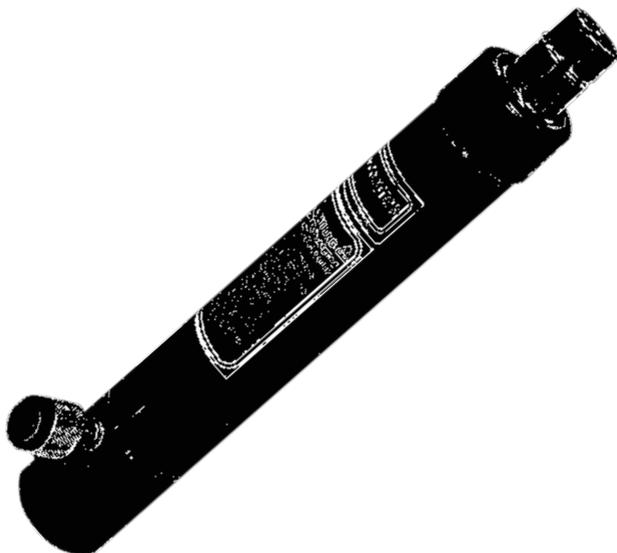

Раздвижной гидравлический цилиндр

740 -15010

Благодарим Вас за выбор гидравлического оборудования торговой марки МАСТАК.

Назначение изделия

Раздвижной гидравлический цилиндр предназначен для преобразования гидравлического давления рабочей жидкости в механическую толкающую силу. Применяется в комплекте с набором для растяжки и рихтовки металлоконструкций и кузовов автомобилей (МАСТАК 7-1017С). Цилиндр позволяет осуществлять растягивающие усилия в проёмах окон, дверей, капота и других частей кузова автомобиля усилием до 10 тонн, в том числе устранять перекосы проёмов кузова. Цилиндр прост и удобен в эксплуатации. Используется как любителями, так и профессионалами.

Технические характеристики

1. Мощность 10 тонн
2. Рабочее давление 690 атм
3. Ход поршня 150 мм
4. Присоединительный размер 1/4"
5. Вес цилиндра – 5,4 кг.

Схема устройства раздвижного цилиндра

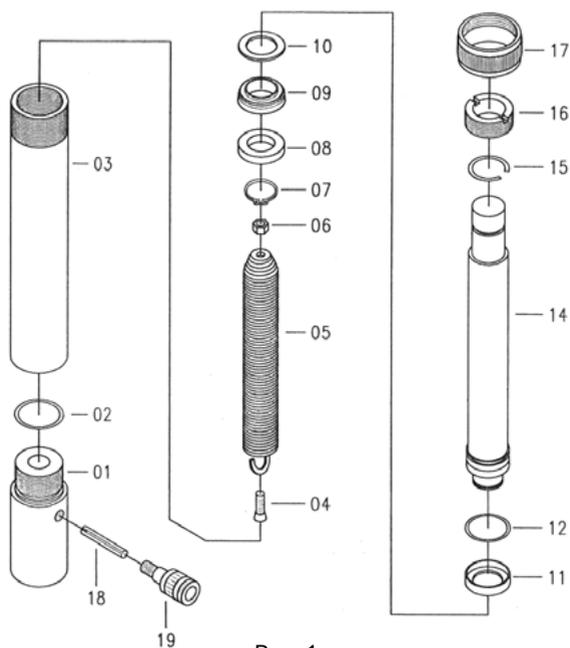


Рис. 1

№	Описание	Кол-во
01	Опора цилиндра	1
02	Прокладка	1
03	Цилиндр	1
04	Фиксирующий болт	1
05	Пружина	1
06	Гайка	1
07	Прокладка	1
08	Перепускная втулка	1
09	Уплотнительное кольцо	1
10	Поддерживающее кольцо	1

№	Описание	Кол-во
11	Латунная втулка	1
12	Прокладка	1
14	Поршень	1
15	Стопорное кольцо	1
16	Фиксирующее резьбовое кольцо	1
17	Муфта цилиндра	1
18	Штифт	1
19	Соединительный переходник	1

Порядок работы

1. Перед началом работы убедитесь в надёжности соединения шланга ручного гидравлического насоса с гидравлическим раздвижным цилиндром.
2. Подготовьте насадки для работы с гидравлическим цилиндром. Присоедините необходимую насадку к цилиндру.
3. Плотно закройте управляющий клапан ручного гидравлического насоса поворотом его головки по часовой стрелке. Пожалуйста, делайте это аккуратно. Приложение большого усилия может привести к повреждению клапана.
4. Качая ручку гидравлического насоса вверх-вниз, создайте давление в насосе. Ручка насоса связана с плунжером, который осуществляет возвратно поступательное движение и тем самым создаёт нагнетание гидравлического масла. Рабочее давление, необходимое для работы раздвижного гидравлического цилиндра, достигается при помощи одноступенчатой системы подачи масла, при этом, величина максимального давления настраивается производителем на заводе с помощью предохранительного клапана.
5. По окончании работ откройте управляющий клапан ручного гидравлического насоса для сброса давления поворотом против часовой стрелки и отсоедините раздвижной гидравлический цилиндр.

Требование безопасности

1. При работе никогда не превышайте предельно допустимую нагрузку гидравлического оборудования.
2. При извлечении соединительных деталей клапанов оборудования всегда вставляйте на их место пылезащитный колпачок для защиты системы от загрязнения.
3. Во время работы оберегайте соединительный гидравлический шланг от падения на него тяжёлых предметов и не позволяйте ему перекручиваться.
4. Следите за тем, чтобы шланг всегда находился в свободном состоянии и не был пережат.
5. Берегите оборудование от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.
6. При работе с гидравлическим оборудованием используйте необходимые средства индивидуальной защиты.



Условия эксплуатации

Необходимо соблюдать температурный режим при работе с оборудованием. Допустимые пределы гарантируемой работоспособности оборудования при температуре наружного воздуха от -30°C до +45°C.

Обслуживание и уход

Когда раздвижной гидравлический цилиндр не используется, он должен храниться в специально отведённом для этих целей месте. Рабочий поршень должен быть втянут внутрь цилиндра для сохранности зеркальной поверхности поршня.

Устранение неисправностей

Внимание:

В целях предотвращения травм, перед ремонтными работами следует отсоединить раздвижной гидравлический цилиндр от гидравлического насоса!

Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом. В случае неполадок производите следующие действия:

Неисправность	Причина	Устранение
Из цилиндра вытекает гидравлическая жидкость	<ol style="list-style-type: none">1. Изношены или повреждены прокладки2. Переходник не затянут3. Изношен маслосъёмный сальник	<ol style="list-style-type: none">1. Замените изношенные прокладки2. Очистите и смажьте входное отверстие и затяните переходник3. Замените маслосъёмный сальник
Поршень цилиндра не выдвигается	<ol style="list-style-type: none">1. Переходник не затянут2. Пониженное количество гидравлической жидкости в насосном резервуаре3. Гидравлическая жидкость протекает в цилиндре	<ol style="list-style-type: none">1. Затяните переходник2. Долейте жидкость в гидравлическую систему насоса3. Замените прокладки
Поршень цилиндра выдвигается частично	<ol style="list-style-type: none">1. Пониженное количество гидравлической жидкости в насосном резервуаре2. Недостаточная загрузка гидравлической системы	<ol style="list-style-type: none">1. Долейте жидкость в гидравлическую систему2. Используйте соответствующее оборудование
Поршень цилиндра выдвигается медленнее, чем обычно	<ol style="list-style-type: none">1. Переходник не затянут2. Гидравлическая линия зажата или повреждена3. Не работает гидравлический насос.4. Жидкость в цилиндре протекает	<ol style="list-style-type: none">1. Затяните переходник2. Устраните пережатие линии3. Отремонтируйте или замените насос в случае необходимости4. Замените прокладки

Неисправность	Причина	Устранение
Цилиндр не держит давление	<ol style="list-style-type: none"> 1. В точках соединения протекает жидкость 2. В цилиндре протекает жидкость 3. Насос или клапан не работает нужным образом 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите входное соединение, смажьте его и затяните переходник 2. Замените изношенные прокладки. Замените гидравлическую жидкость 3. Отремонтируйте или замените насос в случае необходимости
Поршень цилиндра не втягивается внутрь или втягивается медленнее, чем обычно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Управляющий клапан насоса закрыт 2. Переходник не затянут 3. Гидравлическая линия зажата или повреждена 4. Возвратная пружина ослабла или сломана 5. Цилиндр повреждён изнутри 6. Резервуар насоса переполнен жидкостью 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Откройте управляющий клапан насоса 2. Затяните переходник 3. Устраните пережатие линии 4. Отправьте в сервисный центр на ремонт 5. Отправьте в сервисный центр на ремонт 6. Слейте жидкость до необходимого уровня

Условия гарантии

На раздвижной гидравлический цилиндр предоставляется гарантия сроком 12 месяцев со дня его приобретения у компании-продавца.

В течение гарантийного срока компания-продавец обязуется бесплатно устранить дефекты оборудования путём его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине производителя.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы цилиндра. Экспертиза и ремонт осуществляются в разумные сроки уполномоченными представителями Холдинга МАСТАК.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения, а также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.

Все Ваши пожелания и замечания высылайте по адресу электронной почты dogovor@mastak.ru или звоните по номеру 8-800-100-1996. Звонок по России бесплатный.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

Серийный номер:

Компания-продавец:

Адрес и телефон компании-продавца:

Исправное изделие в полном комплекте получил, с условиями гарантии, правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Дата:

М.П.

Подпись продавца

www.mactak.ru
8-800-100-1996